HT-H7500WM
HT-H7750WM

„Blu-ray“™ kodukinosüsteem

Kasutusjuhend

Kujutlege võimalusi

Täname Teid selle SAMSUNGI toote ostmise eest.
Täielikuma teeninduse saamiseks
registreerige palun oma toode aadressil

www.samsung.com/register

SAMSUNG

ETTEVAATUST

ELEKTRILÖÖGI OHT ÄRGE AVAGE

ETTEVAATUST: ELEKTRILÖÖGI OHU VÄHENDAMISEKS ÄRGE EEMALDAGE KAANT (VÕI TAGAKÜLGE). TOOTE SEES POLE ÜHTEGI KASUTAJA POOLT REMONDITAVAT OSA. HOOLDUSKÜSIMUSTE ASJUS PÖÖRDUGE VÄLJAÕPPINUD HOOLDUSPERSONALI POOLE.

See sümbol näitab, et toote sees on kõrgepinge. Kokkupuude selle toote mis tahes sisemise osaga on ohtlik.

See sümbol näitab, et tootega on kaasas toote kasutamist ja hooldamist puudutav oluline kirjandus.

- Pilusid ja avasid kapis ning toote taga või all on vaja ventilatsiooni toimimiseks. Aparaadi usaldusväärse töö tagamiseks ning selle ülekuumenemise vältimiseks ei tohi neid pilusid ja avasid mitte kunagi blokeerida või kinni katta.
  - Ärge paigaldage aparaati piiratud ruumi, nagu näiteks raamaturiiulisse või sisse-ehitatud kappi, kui tagatud pole nõuetekohane ventilatsioon.
  - Ärge paigaldage aparaati radiaatori või muu kütteseadme peale või lähedale või kohta, kus sellele paistab otsene päikesevalgus.
  - Ärge asetage seadmele vett sisaldavaid anumaid, näiteks vaase. Ümberläinud vesi võib põhjustada tulekahju või elektrilööki.
    Ärge jätke seadet vihma kätte või asetage seda vee lähedusse (vanni, kraanikausi või pesukausi lähedale, niiskesse keldrisse või basseini juurde jne.). Kui seade kogemata märjaks saab, ühendage see vooluvõrgust lahti ja võtke kohe ühendust volitatud edasimüüjaga.
- Seade kasutab patareisid. Teie piirkonnas võib olla keskkonnaalaseid eeskirju, mis nõuavad, et patareid likvideeritakse õigel viisil. Patareide kõrvaldamise või taastöötlemise kohta küsige palun teavet oma kohalike võimuesindajate käest.
- Ärge koormake üle seinapistikuid, pikendusjuhtmeid või adaptereid, sest see võib lõppeda tulekahju või elektrilöögiga.
- Vedage toitejuhtmed nii, et neile peale ei astutaks või neid ei muljuks esemed, mis on nende peale või vastu asetatud. Pöörake erilist tähelepanu pistiku, seinakontakti ja tootest väljumise läheduses olevale toitejuhtme osale.
- Et kaitsta seadet äikesetormi eest või kui seade on jäetud järelvalveta ning kasutamata pika aja jooksul, eemaldage seade seinakontaktist ning ühendage lahti antenn või kaablisüsteem. Nii ei kahjusta äike ja voolukõikumised Teie seadet.
- Enne vahelduvvoolujuhtme ühendamist alalisvooluadapteri seinakontakti, kontrollige, et alalisvooluadapteri pinge vastab kohalikule elektrivõrgule.
- Mitte kunagi ärge sisestage metallesemeid selle seadme avadesse. Nii võib tekkida elektrilöögi oht.
- Elektrilöögi vältimiseks ärge puudutage seadme sisemust. Seadet võib avada vaid kvalifitseeritud tehnik.
- Veenduge, et sisestate toitejuhtme kindlalt seinakontakti. Toitejuhtme seinakontaktist lahtiühendamisel tõmmake alati toitejuhtme pistikust. Mitte kunagi ärge eemaldage seadet vooluvõrgust toitejuhtmest tirides. Ärge puudutage toitejuhet märgade kätega.
- Kui seade ei tööta normaalselt - eriti, kui seadmest tuleb ebatavalisi helisid või lõhnu - ühendage seade vooluvõrgust kohe lahti ning võtke ühendust volitatud edasimüüja või teeninduskeskusega.
- Seadme hooldus
  - Enne teiste seadmetega ühendamist veenduge, et need on väljalülitatud.
  - Kui viite oma seadme äkki külmast kohast sooja ruumi, võib seadme töötavatele osadele tekkida kondensatsioon, mis võib põhjustada ebanormaalset taasesitust. Sellisel juhul eemaldage toode vooluvõrgust, oodake kaks tundi ning seejärel ühendage toode taas vooluvõrku. Seejärel sisestage plaat ning proovige seda uuesti esitada.
- Kui toodet kaua ei kasutata või kui lahkute pikemaks ajaks kodust (eriti, kui koju jäävad üksi lapsed, vanurid või puudega inimesed), eemaldage toode kindlasti vooluvõrgust.
  - Kogunenud tolm võib põhjustada elektrilöögi, elektrilise lekke või tulekahju, sest toitejuhe hakkab sädemeid pilduma ja kuumenema või juhtme isolatsioon halveneb.
- Võtke ühendust volitatud teeninduskeskusega, kui soovite oma toote paigaldada kohta, kus on väga tolmune, väga kõrge või madal temperatuur, suur niiskus, leidub keemilisi aineid või kus seade töötab 24 tundi päevas, nagu näiteks lennujaamas, raudteejaamas jne. Kui Te seda ei tee, võite oma toodet tõsiselt kahjustada.
- Kasutage ainult nõuetekohaselt maandatud pistikut ja seinakontakti.
  - Vale maandus võib põhjustada elektrilööki või seadet kahjustada. (Ainult 1. klassi seadmed)
- Et seade täiesti välja lülitada, peate selle vooluvõrgust lahti ühendama. Seega peab seinakontaktile ning toitepistikule olema võimalik alati ligi pääseda.
- Ärge lubage lastel toote küljes rippuda.

- Hoidke tarvikuid (patareid jne.) ohutus kohas, kus lapsed neid kätte ei saa.
- Ärge paigaldage toodet ebastabiilsele pinnale, nagu näiteks kõikuvale riiulile, viltusele põrandale või kohta, kus esineb vibratsiooni.
- Ärge laske tootel maha kukkuda ning lööke saada. Kui toode on viga saanud, ühendage voolujuhe seinakontaktist lahti ja võtke ühendust teeninduskeskusega.
- Seadme puhastamiseks ühendage toitejuhe seinakontaktist lahti ning pühkige toodet pehme, kuiva lapiga. Ärge kasutage mingeid kemikaale nagu näiteks vaha, benseeni, alkoholi, lahusteid, putukamürke, õhuvärskendajaid, määrdeained või pesuvahendeid. Need kemikaalid võivad kahjustada toote välimust või kustutada toote peal olevad kirjad.
- Ärge laske tootele vett tilkuda või pritsida. Ärge asetage seadmele vedelikega täidetud esemeid, nagu näiteks vaase.
- Ärge visake patareisid tulle. Ärge ühendage samasse seinakontakti mitut elektriseadet. Seinakontakti ülekoormamine võib põhjustada selle ülekuumenemist ning lõppeda tulekahjuga.
- Kui asendate puldi patareid valet tüüpi patareidega, võib tekkida plahvatuse oht. Asendage ainult sama või samaväärse tüübiga.

HOIATUS:

- TULEKAHJU LEVIMISE TÕKESTAMISEKS HOIDKE KÜÜNLAD JA MUUD LAHTISE LEEGIGA ESEMED SELLES TOOTEST ALATI EEMAL.

1. KLASSI LASERTOODE

See toode on 1. KLASSI LASERTOODE.
Seadme nuppude kasutamine, sätete muutmine või protseduuride sooritamine teisiti kui siin väljatoodud võib põhjustada ohtlikku kiirgust.

ETTEVAATUST:

- KUI SEADE ON AVATUD JA ÜHENDUSED KATKESTATUD, ESINEB NÄHTAMATU LASERKIIRGUS. VÄLTIGE KOKKUPUUDET KIIREGA.

1. KLASSI	**LASERTOODE**
KLASSE 1	**LASER PRODUKT**
LUOKAN 1	**LASER LAITE**
KLASS 1	**LASER APPARAT**
PRODUCTO	**LASER CLASE 1**

Ettevaatusabinõud 3D-funktsiooni kasutamisel

OLULINE TEAVE TERVISE JA OHUTUSE KOHTA 3D-PILDI VAATAMISEL.

Enne 3D-funktsiooni kasutamist lugege järgnev ohutusalane teave mõttega läbi.

- Osad vaatajad võivad 3D-telerit vaadates kogeda ebamugavustunnet, nagu näiteks peapööritust, iiveldustunnet ja peavalu. Kui kogete ühte neist sümptomitest, lõpetage 3D-teleri vaatamine, eemaldage 3D-aktiivprillid ja puhake.
- Pikemat aega 3D-pildi vaatamine võib silmi väsitada. Kui Te silmad on väsinud, lõpetage 3D-teleri vaatamine, eemaldage oma 3D-aktiivprillid ja puhake.
- Lapsi, kes kasutavad 3D-funktsiooni, peab aegajalt kontrollima vastutustundlik täiskasvanu. Kui laps kurdab väsinud silmade, peavalu, peapöörituse või iivelduse üle, käskige tal 3D-teleri vaatamine lõpetada ja puhata.
- Ärge kasutage 3D-aktiivprille muudel eesmärkidel (näiteks tavaliste prillide, päikeseprillide või kaitse-prillidena vms).
- Ärge kasutage3D-funktsiooni või 3D-aktiivprille ringi kõndimise või liikumise ajal. Kui kasutate 3D-funktsiooni või 3D-aktiivprille ringi liikudes, võite esemetele otsa kõndida, komistada ja/või kukkuda ning end tõsiselt vigastada.
- Kui soovite nautida 3D-sisu, ühendage 3D-seade (3D-ga ühilduv AV-vastuvõtja või teler) toote HDMI OUT porti kiiret HDMI-kaablit kasutades. Pange 3D-prillid ette enne 3D-sisu esitamist.
- Toode väljastab 3D-signaale ainult läbi HDMI OUT porti ühendatud HDMI-kaabli.
- Kuna video lahutusvõime 3D-esitusrežiimis on fikseeritud vastavalt 3D-video algupärasele lahutusvõimele, ei saa Te lahutusvõimet muuta.
- Mõned funktsioonid, nagu näiteks „BD Wise“, ekraani suuruse muutmine ning lahutusvõime reguleerimine ei pruugi 3D-esitusrežiimis korralikult töötada.
- 3D-signaali korralikuks väljastamiseks peate kasutama ülikiiret HDMI-kaablit.
- 3D-pilti vaadates jääge telerist vähemalt kolmekordse ekraanilaiuse kaugusele. Näiteks, kui Teil on 46-tolline ekraan, jääge ekraanist 3,5 meetri kaugusele.
- Et saaksite vaadata parimat 3D-pilti, asetage 3D-videoekraan silmade kõrgusele.
- Kui toode on ühendatud mõne 3D-seadmega, ei pruugi 3D-efekt korralikult töötada.
- See toode ei teisenda 2D-sisu 3D-formaati.
- „Blu-ray 3D“ ja „Blu-ray 3D“ logo on Blu-Ray Disc Association kaubamärgid.

Sisukord

ALUSTAMINE

5 Tarvikud
5 Kõlari komponendid
6 Esipaneel
7 Tagumine paneel
8 Kaugjuhtimispult

ÜHENDUSED

9 Kõlarite ühendamine
12 Ferriidist rõngassüdamiku kinnitamine juhtmevaba vastuvõtumooduli (SWA-6000) toitejuhtme külge
13 Teleri ja väliste seadmetega ühendamine
14 Võrguruuteriga ühendamine

SEADED

15 Algseadistuste protseduur
15 Peamenüü ekraani lühitutvustus
16 Seadete ekraanile sisenemine
16 Seadete menüü funktsioonid
22 Võrgu seadistamine
24 „Wi-Fi Direct“
25 Tarkvara uuendamine

SISU ESITAMINE

27 Poest ostetud plaatide esitamine
27 Multimeediafailide esitamine
29 Video taasesituse juhtimine
32 Muusika taasesituse juhtimine
37 „Bluetooth“ funktsiooni kasutamine
40 Fotode esitamine
41 Raadio kuulamine
42 Puldi eriefektide nuppude kasutamine

VÕRGUTEENUSED

43 Oma SAMSUNGI kontosse sisselogimine
43 Krediitkaardi lisamine
43 Enne FILMIDE JA TELESAADETE või SAMSUNGI RAKENDUSTE funktsiooni kasutamist
44 FILMIDE JA TELESAADETE funktsiooni kasutamine
45 SAMSUNG APPS rakenduste kasutamine
47 Ekraani peegeldamine
47 Veebilehitseja kasutamine
50 Oma internetiteenuste kontode tootega sidumine
50 „BD-LIVE™“

LISA

51 Lisateave
52 Plaadi ja formaadi ühilduvus
58 Veaotsing
61 Tehnilised andmed
63 Litsentsid

- Selles kasutusjuhendis toodud joonised ja illustratsioonid on vaid näitlikud ning võivad toote tegelikust välimusest erineda.
- Teilt võidakse nõuda käsitluskulusid, kui:
  a. Te kutsute välja hooldusinseneri ning tootel pole midagi viga (näiteks, kui Te pole kasutusjuhendit hoolikalt lugenud)
  b. Te toote seadme remondikeskusesse ning tootel pole midagi viga (näiteks, kui Te pole kasutusjuhendit hoolikalt lugenud).
- Selle käsitlustasu suurusest teavitatakse teid enne remonditööde või koduvisiidi tegemist.

Kontrollige, kas karbis on olemas kõik nimekirjas olevad või alltoodud tarvikud ja kõlari komponendid.

Tarvikud

- Kaugjuhtimispult
- Kasutusjuhend
- Patareid

		(Toitejuhtme jaoks)	
Toitekaabel	FM-antenn	Ferriidist rõngassüdamik	Pehme lapp

HOIATUS, ÄRGE NEELAKE PATAREID ALLA, KEEMILISE PÕLETUSE OHT
[Kodukinosüsteemiga kaasasolev pult] See toode sisaldab mündi/nupu tüüpi patareid.
Kui mündi/nupu tüüpi patarei alla neelata, võib see juba 2 tunni jooksul põhjustada tõsiseid sisemisi põletusid ning lõppeda surmaga. Hoidke nii uued kui kasutatud patareid laste käeulatusest väljas. Kui patareikaas turvaliselt ei sulgu, ärge toodet enam kasutage ning hoidke seda laste käeulatusest väljas. Kui arvate, et keegi on patarei alla neelanud või oma kehaõõnsusesse sisestanud, pöörduge kohe arsti poole.

Kõlari komponendid

HT-H7500WM - 5.1CH

		Keskmine		
Esikõlar x 2	Ruumiheli kõlar x 2	Kõlari kaabel x 6	Basskõlar	Juhtmevaba vastuvõtumoodul (SWA-6000)

HT-H7750WM

Kõlari kaabel x 2	Kruvi (5x20) x 16	Jalandi põhi x 4	Keskmine kõlar	
				
Esikõlar x 2	Jaland x 2	Ruumiheli kõlar x 2	Basskõlar	Juhtmevaba vastuvõtumoodul (SWA-6000)

Esipaneel

KUVA IKOONID

F.	FUNKTSIOON	■	STOPP	▶II	ESITA/PEATA
⏏	AVA/SULE	− +	HELITUGEVUSE REGULEERIMINE	⏻	TOIDE

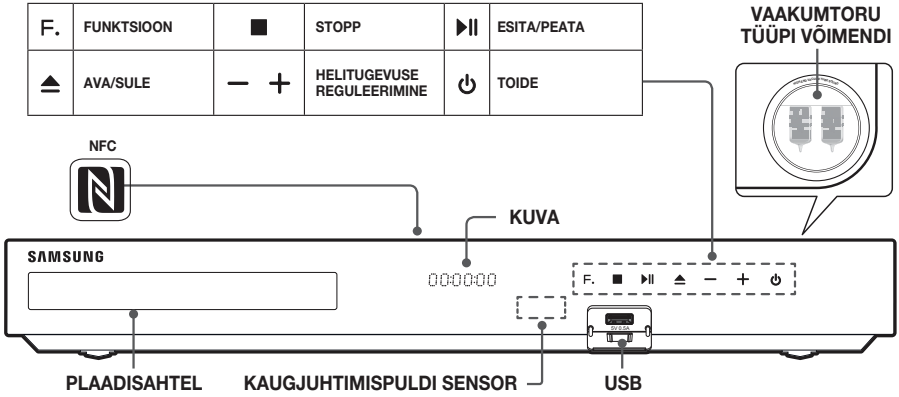

✎ Kui toode on sisselülitatud, ärge lubage lastel toote pinda puudutada. See võib kuum olla.

Toote tarkvara uuendamiseks läbi USB-pesa peate kasutama USB välkmälupulka.

✎ Kui toode kuvab „Blu-ray“ plaadi menüüd, ei saa Te filmi käivitada vajutades ▶II

✎ nuppe tootel või puldil. Filmi esitamiseks peate plaadimenüüs valima **„Play Movie“** (Esita filmi) või

✎ **„Start“** (Alusta) ning seejärel vajutama **OK** nuppu.

✎ Kui kasutate internetti või esitate oma teleris läbi kodukinosüsteemi faile USB-seadmelt, ei saa Te valida **BD/DVD** režiimi **FUNCTION** nupuga. **BD/DVD** režiimi valimiseks väljuge internetist või lõpetage teleris esitatava sisu mängimine ning valige seejärel **BD/DVD** režiim.

✎ **NFC** funktsiooni kasutamiseks puudutage „Bluetooth“ funktsiooniga ühilduva allikseadmega toote peal olevat N märgistust (vaadake lk 35).

Tagumine paneel

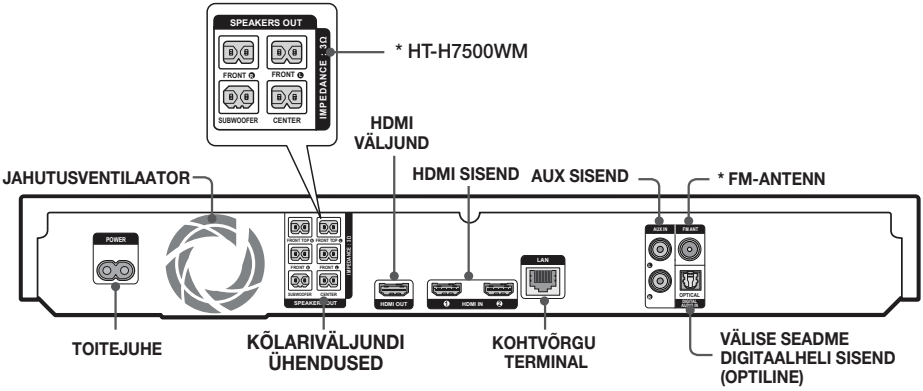

*** FM-antenni ühendamine**

1. Ühendage kaasasolev FM-antenn FM ANT pessa.
2. Liigutage antennijuhet aeglaselt ringi, kuni leiate hea vastuvõtuga asukoha. Seejärel kinnitage antennijuhe seinale või muule jäigale pinnale.

✎ Jätke kodukinosüsteemi kõikidele külgedele vähemalt 10 cm vaba ruumi, et tagada piisav ventilatsioon. Ärge katke kinni jahutusventilaatorit või ventilatsiooniavasid.

✎ See toode ei võta vastu AM-ülekandeid.

Kaugjuhtimispult

Kaugjuhtimispuldi tutvustus

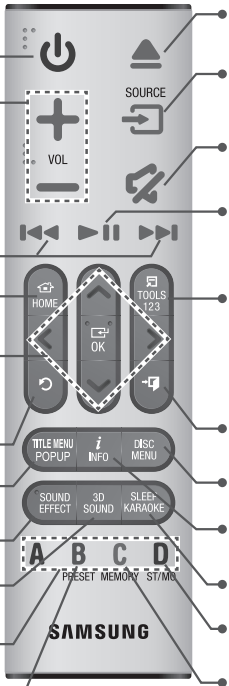

Lülitab toote sisse ja välja.

Helitugevuse reguleerimine.

Vajutage, et tagasi - ⏮ või edasisuunas ⏭ vahele jätta.
või
Vajutage ja hoidke all, et otsida tagasi- ◀◀ või edasisuunas ▶▶.

Vajutage, et liikuda Peamenüü ekraanile.

Valige ekraanil kuvatavaid menüü-üksuseid ja muutke menüüde väärtuseid.

∧∨ : Otsige aktiivseid: FM-jaamu ja vahetage kanaleid.

Naaske eelmisesse menüüsse.

Kasutage, et siseneda hüpikmenüüsse/ pealkirja menüüsse.

Vajutage, et rakendada heliefekte.

Vajutage, et rakendada „DTS Neo: Fusion II“ või 3D-heliefekti.

Neid nuppe kasutatakse nii toote menüüde kui ka mitmete „Blu-ray“ plaadi funktsioonide jaoks.

Vajutage, et valida tuuneri funktsioonis MANUAL/PRESET (käsitsi / eelhäälestatud).

Vajutage plaadisahlti avamiseks ja sulgemiseks.

Vajutage, et valida kodukino režiim. (HDMI, AUX, BD/DVD jne.).

Heli ajutine vaigistamine.
Vajutage plaadi või faili esitamiseks.
või
Vajutage, et esituses paus teha.

Vajutage, et kasutada Tööriistade menüüd.
või
Vajutage ja hoidke all, et kuvada ekraanil numbrinuppe (teatud juhtudel ka funktsiooninuppe).

Vajutage, et peatada plaadi esitamine või väljuda menüüst.

Vajutage, et vaadata plaadi menüüd.

Kasutage, et kuvada „Blu-ray“ / DVD-plaadi või failide esitamise ajal teavet taasesituse kohta.

Määrake taimeri aeg, et toode välja lülitada.

Valige raadiosaadete jaoks STEREO või MONO.

Kasutage, et määrata eelhäälestatud raadiosagedus.

✎ **SAMSUNG APPS** rakenduses multimeediafailide esitamise ajal taasesituses pausi tegemiseks vajutage ja hoidke all ⏯ nuppu puldil. Taasesituse peatamiseks vajutage ja hoidke all **(VÄLJU)** nuppu puldil.

Patareide kaugjuhtimispulti paigaldamine

1

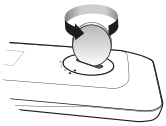

Kasutage münti, et pöörata kaugjuhtimispuldi kaane eemaldamiseks seda vastupäeva, nagu näidatud ülaltoodud joonisel.

2



Sisestage 3V liitiumpatarei. Patarei sisestamisel hoidke positiivne (+) poolus ülespoole. Asetage patareipesa kate tagasi ja sobitage '●' märgid kõrvuti, nagu näidatud ülaltoodud joonisel.

3

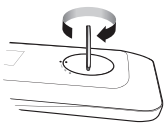

Kasutage münti, et pöörata katet päripäeva, kuni see oma kohale lukustub.

See peatükk kirjeldab erinevaid meetodeid, kuidas ühendada toodet teiste väliste seadmetega.
Enne toote liigutamist või paigaldamist veenduge, et toide on väljalülitatud ning toitejuhe lahti ühendatud.

Kõlarite ühendamine

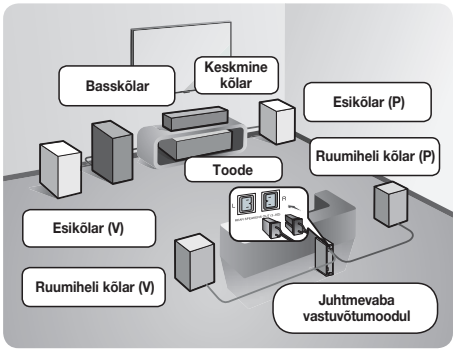

* HT-H7500WM

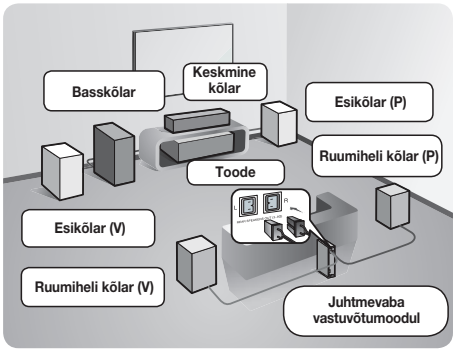

* HT-H7750WM

Toote asend

Asetage see alusele või riiulile või telerialuse alla.

Kuulamisasendi valimine

Kuulamisasendi kaugus telerist peaks olema umbes 2,5 kuni 3 korda suurem kui teleriekraani suurus.
Näiteks, kui Teil on 46-tolline ekraan, peaks kuulamisasend olema ekraanist 2,92 kuni 3,5 meetri kaugusel.

Esikõlarid	Asetage need kõlarid oma kuulamisasendi ette, suunates nad (umbes 45-kraadise nurga all) enda poole. Asetage esikõlarid nii, et nende tviiterid oleksid Teie kõrvade kõrgusel. Joondage esikõlarite esikülg keskmise kõlari esiküljega või asetage need keskmisest kõlarist veidi ettepoole.
Keskmine kõlar	Soovitame paigaldada keskmise kõlari esikõlaritega samale kõrgusele. Võite selle paigaldada ka otse teleri kohale või alla.
Ruumiheli kõlarid	Asetage need kõlarid oma kuulamisasendi külgedele. Kui selleks pole piisavalt ruumi, asetage need kõlarid nii, et nad oleks suunatud üksteise poole. Asetage nad umbes 60 kuni 90 cm oma kõrvadest kõrgemale ning suunake nad veidi allapoole. * Erinevalt esi- ja keskmisest kõlarist, kasutatakse ruumihelikõlareid peamiselt heliefektide jaoks. Kogu aeg nendest heli ei kostu.
Basskõlar	Basskõlari asukoht pole nii oluline. Asetage see sinna, kuhu soovite.

*** Kõlarite välimus võib erineda käesolevas juhendis toodud illustratsioonidest.**

*** Sobitage kõlarite kaablid kõlari tagaküljel oleva värvilise sildiga ning sisestage need sama värvi pesasse. Täpseid juhiseid vaadake lk 10.**

Kõlarite paigaldamine „Tallboy“ tüüpi alusele

*** Ainult mudel HT-H7750WM**

1. Leidke kõlarikaabel, mis on jalandi külge kinnitatud. Pöörake jaland ja jalandi alus tagurpidi, vabastage kõlarikaabel ja seejärel tõmmake see läbi jalandi aluses asuva augu.

✎ Jalandi käsitsemisel olge ettevaatlik. See on raske.

2. Ühendage jalandi alus jalandi alaossa.
3. Sisestage kolm 5x20 kruvi jalandi aluses märgitud aukudesse ning keerake nad kruvikeerajaga kinni, nagu joonisel näidatud.
4. Asetage kõlarikaabel jalandi aluse põhja all olevasse pessa.
5. Kinnitage kokkupandud jaland ning kõlar üksteise külge sobitates jalandil ja külaril olevad sildid omavahel, nagu pildil näidatud.
6. Sisestage kruvi (5x20) kõlari taga asuvasse auku ja kinnitage see kruvikeerajaga päripäeva keerates.
7. Korrake samme 1 kuni 6 teise kõlari ja jalandiga.

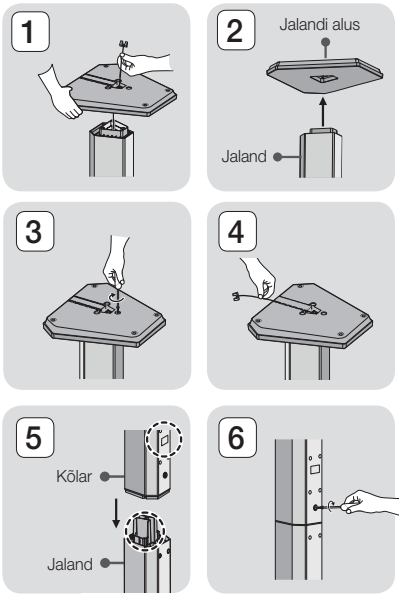

Kõlarikaablite ühendused

1. Ühendage iga kõlarikaablite punt õige kõlariga sobitades kaablipundi värvi iga kõlari põhjas oleva värvilise kleebisega.
2. Ühendage iga kõlarijuhtme pistik toote tagaossa sobitades kõlaripistikute värvid kõlaripesade värvidega.

HT-H7500WM

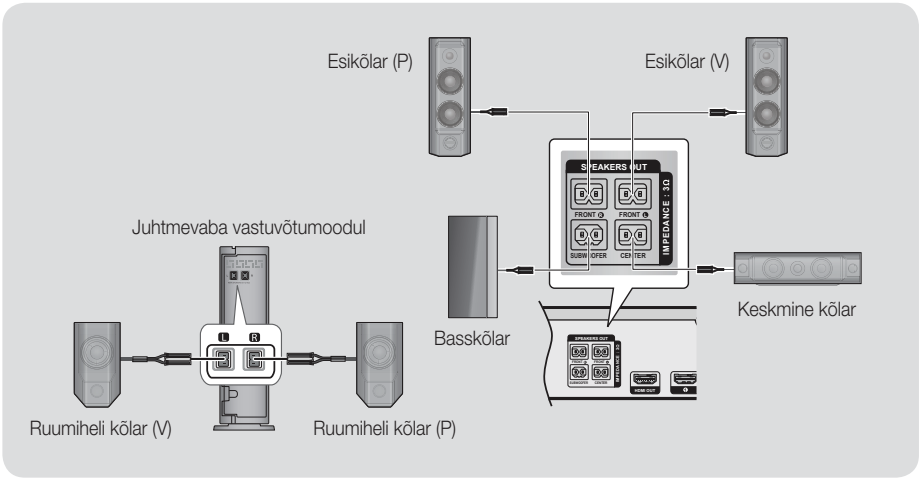

HT-H7750WM

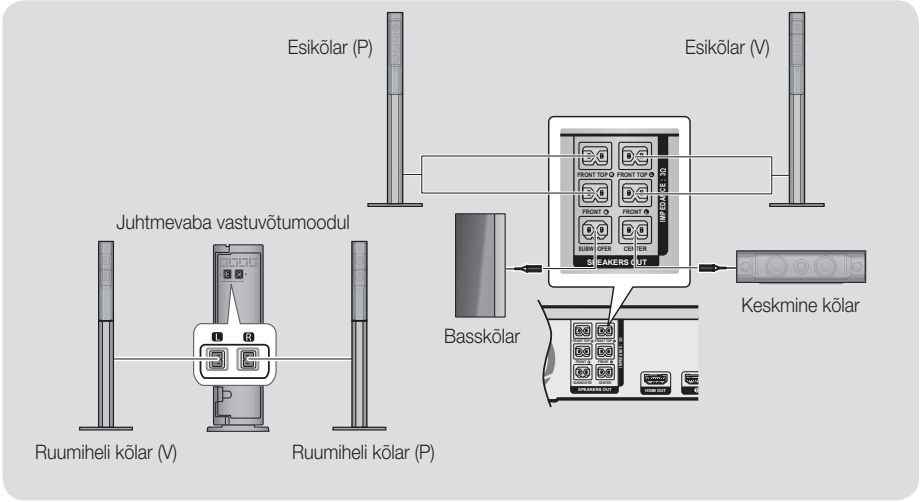

* Seda toodet võib ühendada vaid juhtmevaba vastuvõtumooduli mudeliga SWA-6000.

✎ Maksimaalne edastuskaugus toote ja juhtmevaba vastuvõtumooduli vahel on umbes 10m, kuid see võib sõltuvalt töötamise keskkonnast erineda. Kui toote ja juhtmevaba vastuvõtumooduli vahel on raudbetoonist või metallist sein, ei pruugi süsteem üldse toimida, sest raadiolained ei suuda läbi metalli levida.

✎ Kui toode ei loo juhtmevaba ühendust, peate toote ja juhtmevaba vastuvõtumooduli vahel käivitama „ID Set“ (ID määramise) protseduuri. Kui toode on välja lülitatud, vajutage puldil . Lülitage sisse juhtmevaba vastuvõtumoodul. Seejärel vajutage ja hoidke all nuppu **„ID SET“** juhtmevaba vastuvõtumooduli tagaküljel 5 sekundi vältel ning seejärel lülitage toode sisse.

| ETTEVAATUST |

- Kui soovite kõlarid seinale paigaldada, kinnitage kruvid või naelad (pole kaasas) tugevalt seina külge seal, kuhu soovite kõlari riputada, ning seejärel riputage iga kõlar ettevaatlikult kõlari tagaküljel asuvat auku kasutades kruvi või naela otsa.
- Ärge lubage lastel kõlaritega mängida või nende läheduses möllata. Nad võivad kõlari kukkumisel viga saada.
- Kui ühendate kõlarijuhtmed kõlaritega, veenduge, et polaarsused (+/ –) on õiged.
- Hoidke basskõlar laste käeulatusest väljas, et lapsed ei topiks oma käsi või muid esemeid basskõlari avasse.
- Ärge riputage basskõlarit seinale selle ava kasutades.
- Juhtmevabasse vastuvõtumoodulisse on sisse ehitatud juhtmevaba vastuvõtuantenn. Hoidke seda eemal veest ja niiskusest.
- Optimaalse kuulamiskogemuse tagamiseks veenduge, et juhtmevaba vastvõtumooduli ümber pole takistusi.
- 2-kanalilises režiimis juhtmevabadest ruumihelikõlaritest heli ei kostu.

Ferriidist rõngassüdamiku kinnitamine juhtmevaba vastuvõtumooduli (SWA-6000) toitejuhtme külge

Kui kinnitate ferriidist rõngassüdamiku juhtmevaba vastuvõtumooduli toitejuhtme külge, aitab see vältida raadiosignaalidest tulenevaid RF-häireid.

1. Tõmmake ferriidist rõngassüdamiku avamiseks selle kinnitusriba.

2. Tehke juhtmevaba vastuvõtumooduli toitejuhtmesse kaks silmust.

3. Kinnitage ferriidist rõngassüdamik juhtmevaba vastuvõtumooduli toitejuhtme külge, nagu näidatud paremaloleval joonisel, seejärel sulgege see surudes nii kaua, kuni kuulete klõpsatust.

- Kinnitage ferriidist rõngassüdamik juhtmevabale vastuvõtumoodulile võimalikult lähedale.

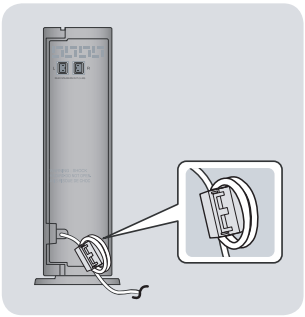

Teleri ja väliste seadmetega ühendamine

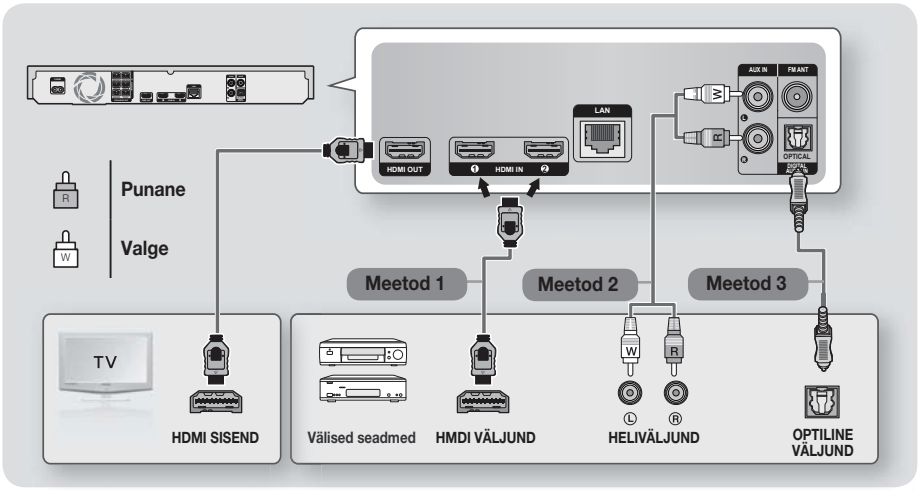

Teleriga ühendamine

Ühendage HDMI-kaabel (pole aasas) toote tagaküljel asuvast HDMI-väljundpesast oma teleri HDMI-sisendpesaga. Kui teler toetab ARC funktsiooni, kuulete oma teleri heli kodukino kõlarites ka siis, kui ainult see kaabel on ühendatud. Vaadake üksikasju selle kasutusjuhendi leheküljelt 18 ja oma teleri kasutusjuhendi ARC funktsiooni puudutavast peatükist.

Väliste seadmetega ühendamine

Method 1 HDMI SISEND: Välise seadmega ühendamine HDMI-kaabli abil

Ühendage toote tagaosa olev HMDI-sisendpesa HDMI-kaabli (pole kaasas) abil oma digitaalse seadme HDMI-väljundpessa. ⇨ Valige režiim **HDMI1** või **HDMI2**.

Meetod 2 AUX SISEND: Välise analoogseadme ühendamine

Ühendage toote helisisendi pesa RCA-helikaablit (pole kaasas) kasutades välise analoogseadme heliväljundi pesaga. ⇨ Valige **AUX** režiim.

- Sobitage kindlasti kaablipistikute värvid sisend- ja väljundpesade värvidega.

Meetod 3 OPTILINE: Välise digitaalheliseadme ühendamine

Kasutage, et ühendada digitaalsete signaalseadmete, nagu näiteks kaablikarbid ja satelliidi vastuvõtjad (digiboksid) digitaalset heliväljundit: Ühendage toote optiline digitaalse helisisendi pesa digitaalset optilist kaablit (pole kaasas) kasutades välise digitaalse seadme digitaalse optilise väljundpesaga.

⇨ Valige **D. IN** režiim.

✎ Kaablikarbist/satelliidi vastuvõtjast video nägemiseks peate selle videoväljundi ühendama otse oma teleriga.

✎ See süsteem toetab väliste digitaalsete seadmete puhul 32 kHz või suuremat digitaalset diskreetimiskiirust.

✎ See süsteem toetab ainult DTS ja Dolby Digital heli. Bitivoo formaati, MPEG-heli, ei toetata.

Võrguruuteriga ühendamine

Saate ühendada oma toote oma võrguruuteriga kasutades ühte allkirjeldatud meetoditest.

Juhtmega võrk

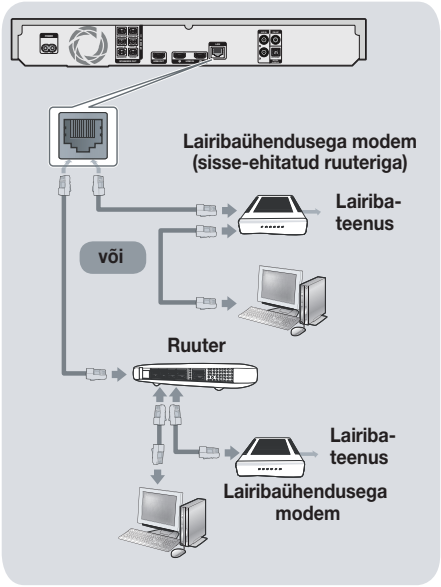

- Teie ruuter või internetiteenuse pakkuja poliitika võivad takistada tootel siseneda SAMSUNGI tarkvarauuenduste serverisse. Sellisel juhul võtke ühendust oma internetiteenuse pakkujaga ja küsige täiendavat informatsiooni.
- DSL-i kasutajad, palun kasutage võrguühenduse loomiseks ruuterit.
- DLNA-funktsiooni kasutamiseks peate võrku ühendama oma arvuti, nagu ülaltoodud joonisel näidatud.
  Ühendus võib olla traadiga või traadita.

Juhtmevaba võrk

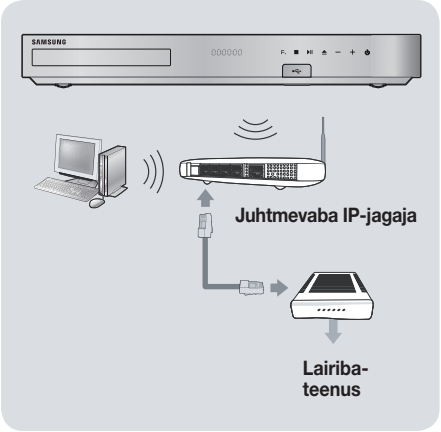

- Kui Teie juhtmevaba IP-ruuter toetab DHCP-d, saab see toode juhtmevaba võrguga ühenduse loomiseks kasutada DHCP-d või staatilist IP-aadressi.
- Määrake oma juhtmevaba IP-ruuter režiimile „Infrastructure“. Režiimi „Ad-hoc“ ei toetata.
- Toode toetab ainult järgmiseid juhtmevabasid turvaprotokolle:
  - WEP (AVATUD/JAGATUD), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES)
- Valige juhtmevabal IP-ruuteril kanal, mida hetkel ei kasutata. Kui juhtmevaba IP-ruuteri jaoks määratud kanalit kasutab samal ajal ka teine lähedalasuv seade, võib see põhjustada häireid ja kommunikatsioonitõrkeid.
- Vastavalt uusimatele Wi-Fi sertifikaadi tehnilistele andmetele, ei toeta SAMSUNGI kodukinosüsteemid WEP, TKIP või TKIPAES (WPS2 Mixed) turvakrüptimisi võrkudes, mis töötavad 802.11n režiimis.
- Oma olemuselt võib juhtmevaba kohtvõrk sõltuvalt töötingimustest (pääsupunkti jõudlus, vahemaa, takistused, teiste raadioseadmete tekitatud häired jne) häireid põhjustada.

Algseadistuste protseduur

- Peamenüü ekraani ei kuvata, kui Te ei konfigureeri algseadistusi.
- Selle toote ekraanikuva võib pärast tarkvara versiooni uuendamist muutuda.
- Sõltuvalt valitud menüüst võivad menüüsse sisenemise sammud erineda.

Pärast kodukinosüsteemi ühendamist teleriga, lülitage teler ja seejärel ka kodukinosüsteem sisse. Kuvatakse algseadistuste ekraan. Seadistuste ekraanid ilmuvad sellises järjekorras: Keel, Võrguseaded, Tingimused, Ekraani lahutusvõime (kuvasuhe) ja Kõlarite paigutus. Sõltuvalt Teie kodukinosüsteemi paigaldatud tarkvara versioonist võite näha ka Tarkvara uuendamise ekraani. Järgige igal ekraanil toodud juhiseid, mis juhivad Teid läbi lihtsa seadistusprotseduuri.

Kui Te pole valmis võrku seadistama või selles tuleb ette probleeme, saate valida „Skip“ (Jäta vahele) või teha seda hiljem. (Vaadake lk 22)

✎ Seadetes muudatuste tegemiseks pärast algseadistusi, valige Peamenüü ekraanil „**Settings**“ > „**System**“ > „**Setup**“ või valige suvand „**Reset**“. (Vaadake lk 21)

Peamenüü ekraani lühitutvustus

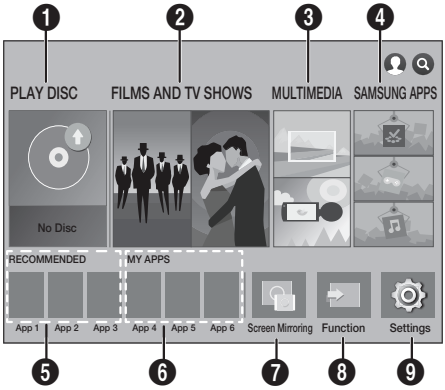

❶ Esita plaati

Kuvatakse hetkel plaadisahtlis olev plaat.
Plaadi esitamise alustamiseks vajutage **OK**.

❷ FILMID JA TELESAATED

Laadige internetist alla filme ja telesaateid.

✎ Sõltuvalt Teie riigist ei pruugi toode seda menüüfunktsiooni toetada.

❸ MULTIMEEDIA

Esitage plaatidel, USB-seadmetel, arvutites, mobiilseadmetel või pilveteenuses asuvaid fotosid, videoid või muusikat.

❹ SAMSUNGI RAKENDUSED

Laadige alla erinevaid tasulisi või tasuta rakendusi või hakake neid kasutama.

❺ SOOVITUSLIK

Nimekiri kasulikest ja populaarsetest rakendustest, mida alla laadida soovitame.

❻ MINU RAKENDUSED

Kuvab allalaetud ja paigaldatud rakendusi. Saate nende kuvamisjärjekorda muuta. (Vaadake lk 45)

❼ Ekraani peegeldamine

Seadke kodukinosüsteemi ja nutiletefoni või tahvelarvuti vahel üles juhtmevaba ekraanipeegeldusfunktsioon.

✎ Sõltuvalt Teie riigist ei pruugi toode seda menüüfunktsiooni toetada.

❽ Funktsioon

Kasutage välisele seadmele ja raadiole lülitumiseks ning režiimi muutmiseks „Bluetooth“ ühenduse jaoks. Režiimide vahel lülitumiseks saate kasutada kaugjuhtimispuldi **FUNCTION** nuppu ja **F.** nuppu põhiseadmel.

❾ Seaded

Seadistage erinevaid funktsioone, et need sobiksid Teie isiklike eelistustega.

▪ Peamenüü ekraanil suvandi valimine

1. Peamenüü ekraanil suvandi valimiseks liigutage ∧∨<> nuppude abil kursorit, kuni see rõhutab Teie valitud suvandit, seejärel vajutage **OK** nuppu.

✎ Kui jätate toote rohkem kui viieks minutiks stoppreziimi ilma seda kasutamata, kuvatakse Teie teleri ekraanile ekraanisäästja. Kui toode jäetakse ekraanisäästja režiimi rohkem kui 20 minutiks, lülitub toide automaatselt välja.

Seadete ekraanile sisenemine

1. Valige Peamenüü ekraanil **„Settings“** ja seejärel vajutage **OK**. Kuvatakse **„Settings“** ekraan.

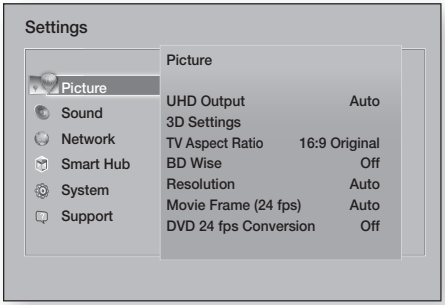

2. Et siseneda menüüdesse, alammenüüdesse javalikutesse **„Settings“** ekraanil, vaadakepalun kaugjuhtimispuldi joonist.

Kaugjuhtimispuldi nupud, midakasutatakse seadete menüüs

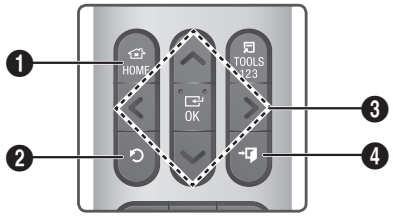

❶	**PEAMENÜÜ** nupp: Vajutage, et liikuda Peamenüü ekraanile.
❷	↩ **TAGASI** nupp: Vajutage, et naasta eelmisesse menüüsse.
❸	**OK (SISESTA) / SUUNA** nupp: • Vajutage ∧∨<>, et liigutada kursorit või valida üksust. • Vajutage **OK** nuppu, et aktiveerida hetkel valitud üksus või kinnitada seadistus.
❹	→▯ **VÄLJU** nupp: Vajutage, et väljuda käesolevast menüüst.

Detailne informatsioon funktsiooni kohta

Iga **Seadete** menüü funktsiooni, üksust ja üksikut valikut selgitatakse ekraanil üksikasjalikult. Selgituse vaatamiseks kasutage ∧∨<> nuppe, et valida funktsioon, menüü-üksus või valik. Selgitus ilmub tavaliselt ekraani alaossa.
Iga **Seadete** menüü funktsiooni lühike kirjeldus algab sellel lehel. Lisateavet mõne funktsiooni kohta leiate ka käesoleva juhendi Lisast.

Seadete menüü funktsioonid

Ekraan
UHD väljund („UHD Output“)

See suvand väljastab HDMI-videot UHD („Ultra High Definition“ – Ultrakõrge lahutus) lahutusvõimega. See on võimalik vaid siis, kui funktsioon „Movie Frame“ on määratud sättele „**Auto**“.

✎ Selle funktsiooni kasutamiseks peate ühendama toote seadmega, mis toetab UHD lahutusvõimet ning Teil peab olema video, mis mängib kaadrikiirusel 24 kaadrit sekundis.

3D seaded („3D Settings“)

Seadistage 3D-ga seotud funktsioone.

✓ **3D „Blu-ray“ taasesitusrežiim („3D Blu-ray Playback Mode“):** Valige kas esitada 3D-sisuga „Blu-ray“ plaati 3D-režiimis. Kui liigute 3D-režiimis olles Peamenüüsse, lülitub toode automaatselt 2D-režiimi.

✓ **Ekraani suurus („Screen Size“):** Sisestage tootega ühendatud teleri suurus. Toode kohandab automaatselt 3D-väljundit vastavalt teleri ekraanisuurusele.

✎ Enne 3D-sisu vaatamist lugege hoolikalt tervise- ja ohutusalast informatsiooni. (Vaadake lk 3)

Teleri kuvasuhe („TV Aspect Ratio“)

Võimaldab teil kohandada toote väljundit vastavalt oma teleri ekraanisuurusele. (Vaadake lk 51)

„BD Wise“

„BD Wise“ on SAMSUNGI kõige värskem tooteid omavahel ühendav funktsioon. Kui ühendate omavahel HDMI kaudu SAMSUNGI toote ja **„BD Wise“** funktsiooniga SAMSUNGI teleri, ning **„BD Wise“** on nii tootes kui teleris sisselülitatud, väljastab toode videot „Blu-ray“ /DVD-plaadi video lahutusvõime ja kaadrikiirusega.

Lahutusvõime („Resolution“)

Võimaldab Teil määrata HDMI-videosignaali väljundlahutusvõime väärtusele **„BD Wise“, „Auto“ (Automaatne) 1080p1080i, 720p, 576p / 480p.** Arv näitab videoridade arvu kaadri kohta. I ja p viitavad vastavalt ülerealaotusele ja täiskaadrilaotusele. Mida rohkem ridasid, seda kõrgem kvaliteet.

„Movie Frame (24 fps)“ funktsioon

Kui määrate **„Movie Frame (24 fps)“** funktsiooni sättele **„Auto“** võimaldab see tootel automaatselt kohandada oma HDMI-väljundit kaadrikiirusele 24 kaadrit sekundis, et saavutada parem pildikvaliteet, kui tootega on ühendatud 24 kaadrit sekundis kaadrikiirusega ühilduv teler.

- Saate nautida „Movie Frame (24 fps)“ funktsiooni ainult seda kaadrikiirust toetava teleriga.
- „Movie Frame“ on võimalik vaid siis, kui toode on HDMI 1080p väljundlahutusvõime režiimis.

„DVD 24 fps Conversion“ funktsioon

Teisendab DVD-video esituse kiirusele 24 kaadrit sekundis nin väljastab seda HDMI kaudu. See suvand on võimalik vaid siis, kui funktsioon „**Movie Frame (24 fps)**“ on sisselülitatud.

Ekraanisuurusega sobitamine („Fit Screen Size“)

Laseb Teil valida optimaalse suuruse teenuse „Smart Hub“ ekraani või **ekraani peegeldamise** funktsiooni jaoks.

HDMI värviformaat („HDMI Colour Format“)

Võimaldab Teil määrata värviruumi formaadi HDMI-väljundi jaoks, et sobida ühendatud seadme (teler, monitor jne) võimalustega.

Funktsioon „HDMI Deep Colour“

Võimaldab Teil määrata toodet väljastama videot HDMI-väljundpesast „Deep Colour“ funktsiooniga. Funktsioon „ Deep Colour“ tagab täpsema värvi ning suurema värvisügavuse.

Täiskaadrilaotuse režiim („Progressive Mode“)

Saate parandada DVD-plaadi vaatamisel pildi kvaliteeti.

Heli

Lihtne kõlarite seadistu (HT-H7500WM)

Laseb Teil konfigureerida ühendatud kõlarite seadeid, et saavutada parim võimalik ruumiheli.

✓ **„Normal Mode“** : Valige, kui olete asetanud oma kõlarid vastavalt soovituslikele kõlarite paigutusele, kus ruumihelikõlarid on kuulamisasendi kõrval või taga.

✓ **„Simple Mode“** : Valige, kui olete asetanud oma ruumiheli kõlarid kuulamisasendi ette. See valik miksin esikõlari heli ruumiheli kõlaritesse.

✎ DPLII, SFE ei tööta, kui lihtne režiim on sisselülitatud.

Kõlari seaded („Speaker Settings“)

✓ **„Sound Output“** : Laseb Teil valida, millised kõlarid on aktiivsed - kas teleri kõlarid või kodukinosüsteemi kõlarid.

✓ **„Settings (Home theatre speakers)“** : Laseb Teil reguleerida järgmiseid kõlarite seadeid ning lülitada testtooni sisse ja välja, et saaksite kõlareid testida.

- **„Volume Level“** : Laseb Teil reguleerida iga kõlari suhtelist helitugevust vahemikus 6dB kuni -6dB. Näiteks, kui Teile meeldib sügav bass, saate suurendada basskõlari helitugevust väärtuseni 6dB.
- **„Distance“** : Laseb Teil reguleerida iga kõlari suhtelist kaugust kuulamisasendist kuni 10 meetri võrra. Mida suurem on vahemaa, seda valjem on kõlari heli
- **„Speaker Test“** : Alustab testi, et määrata parim ruumiheli seadistus. Vajutage „**Stop Test**“, et käimasolev test peatada.

✓ **Seaded („Multiroom“ ühendus)** : Saate nautida heli läbi kaugel asuva kõlari, mis on läbi Teie koduse võrgu kodukinosüsteemiga ühendatud. Võrgukõlari kasutamiseks valige suvand „Multiroom“. Kui võrgus on kõlar olemas, kuvatakse see ekraanile. Liikuge soovitud võrgukõlarile ja valige see. Kui kuvatakse hüpikaken, saate muuta võrgukõlari nime või määrata, kas seda kasutada või mitte.

- **„Don't Use“** : Võrgukõlarit ei kasutata.
- **„Multiroom“** : Võrgukõlar edastab heli. Kõik võrgukõlarid väljastavad sama heli hoolimata sellest, et kanal kasutab vaid PCM-formaati.

✎ **HELIEFEKTI** ja **3D-HELI** funktsioone ei rakendata, kui funktsioon „**Multiroom**“ on sisselülitatud.

✎ Võrgukõlari funktsioon pole võimalik, kui **Ekraani peegeldamise** funktsioon on aktiivne.

Heli kohandaja („Sound Customiser“)

Heli kohandamise funktsioon laseb Teil kalibreerida oma kodukinosüsteemi, et saavutada optimaalne helikvaliteet vastavalt Teie kuulmistasemele ja ümbritsevatele tingimustele.

Kohandatud heliprofiili loomiseks järgige neid samme:

1. Valige menüüs „**Sound Customiser**“ suvand „**Add Custom Sound**“.
2. Järgmisel ekraanil valige „**Start**“. Kuvatakse eelvaate ekraan.
3. Valige „**Preview**“, et testheli eelnevalt kuulata. Valige „**Next**“ ja seejärel valige jätkamiseks **OK**.
4. Käivitub 6-astmeline test. Igas etapis kostub telerist erineval sagedusel testtoon. Toon alustab pehmelt ning muutub järjest valjemaks. Valige „**Yes**“, kui testtooni kuulete. Kui tahate seda uuesti kuulata, valige „**Retry**“. Iga kord, kui valite suvandi „**Yes**“, liigub teler edasi järgmisele toonile.
   Kui test on lõpetatud, kuvatakse ekraan, mis laseb Teil võrrelda originaalheli kalibreeritud heliga.
5. Valige „**Next**“, seejärel vajutage jätkamiseks **OK** nuppu. Ekraanile kuvatakse klaviatuur ja profiili vaikimisi nimi.
6. Sisestage kalibreeritud heliprofiili jaoks nimi või nõustuge vaikimisi nimega, valige „**Done**“ ja seejärel vajutage **OK** nuppu.
7. Valige järgmisel ekraanil „**Done**“, seejärel vajutage **OK** nuppu. Heli kohandamise ekraan ilmub taas.

✓ **„Custom Sound Profile“** : Valige loodud heliprofiil, et see aktiveerida. Või valige suvand „**Hearing Impaired**“, heliprofiil, mis koosneb eriti valjudest helidest, mida kuulevad ka kuulmispuudega inimesed.

✎ Kui registreeritud on rohkem kui 3 kohandatud heliprofiili, aktiveeritakse režiim „**Family**“, mis koosneb kõikide registreeritud profiilide keskmistest väärtustest.

✓ **„Add Custom Sound“** : Saate luua ja lisada uue kohandatud heliprofiili. Vaadake ülaltoodud juhiseid.

✓ **„Edit Custom Sound“** : Valige kohandatud heliprofiil, mida soovite muuta. Järgige samu samme, mida kasutasite heliprofiili loomisel. See funktsioon on võimalik vaid siis, kui olete suvandi „**Add Custom Sound**“ abil kohandatud heliprofiili lisanud. (Vaadake ülalt.)

✓ **„Manage Custom Sound“** : Muutke kohandatud heliprofiilide nimesid või kustutage profiile. See funktsioon on võimalik vaid siis, kui olete suvandi „**Add Custom Sound**“ abil kohandatud heliprofiili lisanud. Profiili valimiseks rõhutage profiili kõrval olev märgistusruut ja seejärel valige suvand „**Rename**“ või „**Delete**“.

Ekvalaiser („Equaliser“)

Võimaldab Teil ekvalaiseri sätteid käsitsi määrata.

„Smart Volume“

Võimaldab Teil seadistada oma toote nii, et helitugevus jääb stseeni muutumise või kanali vahetamise järel stabiilseks.

Heli tagasiside kanal („Audio Return Channel“)

Võimaldab Teil suunata heli telerist kodukinosüsteemi kõlaritesse. Selleks on vaja HDMI-ühendust ja funktsiooniga „**Audio Return Channel**“ (ARC) ühilduvat telerit.

- Kui funktsioon „**AudioReturn Channel**“ on sisselülitatud ja Te kasutate toote teleriga ühendamiseksHDMI-kaablit, siis digitaalne optiline sisend ei tööta.
- Kui funktsioon „**Audio Return Channel**“ on määratud sättele „**Auto**“ ja Te kasutate toote teleriga ühendamiseks HDMI-kaablit, valitakse automaatselt ARC või digitaalne optiline sisend.

Digitaalne väljund („Digital Output“)

Võimaldab Teil seadistada valikut “Digital Output“ (Digitaalne väljund), et see sobiks tootega ühendatud AV-vastuvõtja võimalustega. Rohkem informatsiooni leiate digitaalse väljundi valiku tabelist. (Vaadake lk 57)

Dünaamilise ulatuse kontroll („Dynamic Range Control“)

Võimaldab Teil juhtida Dolby Digital, Dolby Digital Plus ja Dolby TrueHD heli dünaamilist ulatust.

- ✓ **Automaatne („Auto“):** Kontrollib automaatselt Dolby TrueHD heli dünaamilist ulatust põhinedes Dolby TrueHD heliraja informatsioonil. Lisaks lülitab see dünaamilise ulatuse kontrolli välja Dolby Digital ja Dolby Digital Plus heli puhul.
- ✓ **Väljas („Off“):** Jätab dünaamilise ulatuse tihendamata võimaldades Teil kuulata originaalheli.
- ✓ **Sees („On“):** Lülitab dünaamilise ulatuse kontrolli sisse kõigi kolme Dolby formaadi puhul. Vaiksemad helid muudetakse valjemaks ning valju heli tugevust vähendatakse.

Allamiksimise režiim („Downmixing Mode“)

Võimaldab Teil valida mitmekanalilise allamiksimis-meetodi, mis ühildub Teie stereosüsteemiga. Saate valida, et toode miksiks heli väärtusele **“Normal Stereo“** (Tavaline stereo) või **„Surround Compatible“** (Ruumiheliga ühilduv).

Heli sünkroniseerimine („Audio Sync“)

Kui toode on ühendatud digitaalse teleriga, saate kohandada heli viivitust, et heli oleks videoga sünkroonis. Viivituse saate määrata vahemikus 0 ja 300 millisekundit.

✎ Automaatne („**Auto**“) funktsioon **heli sünkron iseerimise** teenuses töötab garanteerituld vaid koos SAMSUNGI teleriga, mis toetab ARC-funktsiooni („Anynet+“ funktsiooni).

Võrk („Network“)

Võrgu olek („Network Status“)

Saate vaadata võrgu ja interneti hetkeolekut.

Võrguseaded („Network Settings“)

Võimaldab Teil kohandada võrguühendust, et saaksite nautida erinevaid funktsioone, nagu näiteks internetiteenuseid või DNLA Wi-Fi funktsionaalsust ning uuendada tarkvara.

„Wi-Fi Direct“

Võimaldab Teil luua ühenduse **„Wi-Fi Direct“** seadme ja toote vahel partnervõrku kasutades, ilma et vajaksite juhtmevaba ruuterit. Pidage meeles, et kui toode on ühendatud juhtmevabasse võrku, võib ühendus katkeda, kui kasutate **„Wi-Fi Direct“** funktsiooni. (Vaadake lk 24)

✎ Tekstifaile, nagu näiteks faile laiendiga .TXT või .DOC ei kuvata, kui kasutate „**Wi-Fi Direct**“ funktsiooni.

Multimeediaseadme seaded („Multimedia Device Settings“)

Lubage teistel oma võrku ühendatud seadmetel, nagu näiteks nutitelefonid ja tahvelarvutid, Teie tootega sisu jagada.

Seadme nimi („Device Name“)

Võimaldab Teil tootele nime määrata. Selle abil saate oma toodet tuvastada, kui loote ühenduse väliste Wi-Fi- seadmetega (nutitelefonid, tahvelarvutid jne).

„BD-Live“ seaded („BD-Live Settings“)

Võimaldab Teil määrata erinevaid teenuse „BD-live“ funktsioone. Teenus „BD-Live“ annab Teile ligipääsu osade „Blu-ray“ plaatide lisafunktsioonidele, kui olete toote internetti ühendanud.

- ✓ **„BD-Live Internet Connection“** : Saate teenuse „BD-Live“ internetiühendust lubada, osaliselt lubada või keelata.
- ✓ **„BD Data Management“** : Hallake „BD-Live“ teenusest või „Blu-ray“ plaadilt alla laetud BD-andmeid.

✎ Teenuse „BD-live“ kasutamiseks peate kodukinosüsteemi USB-porti sisestama USB-mäluseadme.

Teenus „Smart Hub“

Rakenduste seaded („Apps Settings“)

Saate rakenduste kasutamise seadeid muuta.

✓ **„Push Notification Settings“** : Võtke vastu teavitusi valitud teenustelt.

Videolaenutuse reitingulukk („VOD Rating Lock“)

Võimaldab Teil lukustada ligipääsu videolaenutusteenuse sisule vastavalt selle reitingule. Kasutamiseks peate sisestama PIN-koodi. Vajutage ja hoidke all **123** nuppu, kuni ekraanile kuvatakse numbrite klaviatuur. Kui klaviatuur ilmub, valige number ∧∨<> nuppe kasutades, ja seejärel vajutage **OK** nuppu.

✎ Vaikimisi PIN-kood on 0000.

✎ Sõltuvalt Teie riigist ei pruugi toode seda menüüfunktsiooni toetada.

Tiitrid („Caption“)

Kasutage, et muuta suletud tiitreid toetava videolaenutusteenuse sisu tiitreid. Laseb Teil muuta kuvatud tiitrite kirja värvi ja suurust.

✎ **Tiitrite** funktsioon ei tööta videolaenutuse teenustega, mis ei toeta suletud tiitreid. Osade videolaenutusteenuste puhul, mis küll toetavad suletud tiitreid, ei pruugi funktsiooni seaded rakenduda.

✎ Sõltuvalt Teie riigist ei pruugi toode seda menüüfunktsiooni toetada.

Tingimused ja poliitika („Terms & Policy“)

SAMSUNGI konto tingimused ja privaatsuspoliitika („Samsung account Terms and Conditions, Privacy Policy“)

Saate vaadata teenuse „Smart Hub“, SAMSUNGI kontode ja teiste teenuste kasutustingimusi ja privaatsuspoliitikat.

Lähtesta „Smart Hub“ („Reset Smart Hub“)

Taastav kõik teenuse „Smart Hub“ seaded nende vaikimisi väärtustele. Kasutamiseks peate sisestama PIN-koodi. Vajutage ja hoidke all **123** nuppu, kuni ekraanile kuvatakse numbrite klaviatuur. Kui klaviatuur ilmub, valige number ∧∨<> nuppe kasutades, ja seejärel vajutage **OK** nuppu.

✎ Vaikimisi PIN-kood on 0000.

Süsteem („System“)

Seaded („Setup“)

Laseb Teil taaskäivitada algseadistuste protseduuri. Vaadake ekraanil toodud kirjeldusi.

Kiirkäivitus („Quick start“)

Saate toite kiiresti sisse lülitada vähendades alglaadimise aega.

✎ Kui see funktsioon on määratud sättele „On“ (Sees), suureneb ooteajal voolutarbimine. (Umbes 12W ~ 20W)

Keel („Language“)

Võimaldab Teil valida keele, mida eelistate ekraani menüü, plaadi menüü jms puhul.

- Valitud keel kuvatakse ainult juhul, kui plaat seda toetab.

Seadmehaldur („Device Manager“)

Võimaldab Teil ühendada toote esiosas asuvasse USB-porti juhtmevaba USB-klaviatuuri või hiire.

✓ **„Keyboard Settings“**: Võimaldab Teil seadistada tootega ühendatud juhtmevaba USB-klaviatuuri.

✎ Klaviatuuri saate kasutada vaid siis, kui veebilehitsejasse ilmub QWERTY klaviatuuri ekraan või aken.

✓ **„Mouse Settings“**: Võimaldab Teil seadistada tootega ühendatud juhtmevaba USB-hiirt. Hiirt saate kasutada toote menüüs samal moel kui kasutate hiirt arvutiga töötades.

- Hiire kasutamiseks toote menüüs:

1. Ühendage USB-hiir tootega.
2. Klõpsake esmasele nupule, mille valisite hiire seadete all. Kuvatakse lihtne menüü („Simple menu“).
3. Klõpsake soovitud menüüsuvanditel.

✎ Osad USB HID klaviatuurid ja hiired ei pruugi Teie tootega ühilduda.

✎ Osad HID-klaviatuurid ei pruugi töötada.

✎ Juhtmega USB-klaviatuure ei toetata.

✎ Osasid rakendusi ei pruugita toetada.

✎ Kui juhtmevaba HID-klaviatuur ei tööta elektriliste häirete tõttu, liigutage klaviatuuri tootele lähemale.

Turvalisus („Security“)

Vajutage ja hoidke all **123** nuppu, kuni ekraanile kuvatakse numbrite klaviatuur. Kui klaviatuur ilmub, valige number ∧∨<> nuppe kasutades, ja seejärel vajutage **OK** nuppu. Vaikimisi PIN-kood on 0000. Sisestage vaikimisi PIN-kood, et siseneda turvafunktsiooni, kui Te pole oma PIN-koodi loonud.

- ✓ **BD Parental Rating**: Ei lase esitada „Blu-ray“ plaate, mille reiting võrdne või kõrgem spetsiifilisest vanuse reitingust, kui Te ei sisesta PIN-koodi.
- ✓ **DVD Parental Rating**: Ei lase esitada DVD-plaate, mille reiting on kõrgem teatud numbrilisest reitingust, kui Te ei sisesta PIN-koodi.
- ✓ **Muuda PIN-koodi**: Muudab turvafunktsiooni sisenemiseks mõeldud PIN-koodi.
- ▪ Kui unustate PIN-koodi

1. Eemaldage plaat või USB-salvestusseade.
2. Vajutage ja hoidke all ■ nuppu toote esipaneelil kauem kui viis sekundit. Kõik seaded taastatakse nende tehases määratud väärtustele.

✎ Kui taastatakse tehases määratud vaikimisi väärtused, kustutatakse kõik salvestatud BD-andmed.

Üldine („General“)

Laseb Teil määrata paneelikuva heleduse ja ajavööndi.

- ✓ **„Front Display“**: Võimaldab teil muuta esipaneeli heledust.
- ✓ **„Time Zone“**: Saate määrata ajavööndi, mis kehtib Teie piirkonnas.
- ✓ **„Menu Transparency“**: Võimaldab Teil eguleerida menüükasti läbipaistvust.

„Anynet+ (HDMI-CEC)“

„Anynet+“ on mugav funktsioon, mis pakub seotud toiminguid teiste SAMSUNGI toodetega, millel on „Anynet+“ funktsioon, ja võimaldab Teil neid tooteid ühe SAMSUNGI teleri puldiga juhtida. Selle funktsiooni kasutamiseks peate ühendama selle toote HDMI- kaabli abil „Anynet+“ funktsiooniga ühilduva SAMSUNGI teleriga.
„Anynet+ (HDMI-CEC)“ funktsiooni kasutamiseks järgige alltoodud juhiseid.

1) Ühendage toode HDMI-kaabli abil „Anynet+ (HDMICEC)“ funktsiooniga ühilduva SAMSUNGI teleriga.
2) Lülitage „Anynet+ (HDMI-CEC)“ funktsioon sisse nii teleris kui tootes.
3) Otsige teleri „Anynet+ (HDMI-CEC)“ nimekirjast kodukinosüsteem ja valige see. Täpsemad juhised leiate teleri kasutusjuhendi „Anynet+“ peatükist.

DivX! videolaenutus („DivX! Video On Demand“)

Vaadake DivX! videolaenutuse registreerimiskoode, et osta ja mängida DivX! videolaenutuse sisu.

Tugi („Support“)

Kaughaldus („Remote Management“)

Kui see funktsioon on aktiveeritud, saavad SAMSUNGI kõnekeskuse agendid kaugelt toote probleeme diagnoosida ja parandada. Selleks on vaja aktiivset internetiühendust. Kaughalduse teenuse ei pruugi osades riikides võimalik olla.

Tarkvara uuendus („Software Upgrade“)

Lisateavet selle funktsiooni kohta vaadake lk 25.

Kasutusrežiim („Usage Mode“)

Võimaldab Teil määrata kasutusrežiimi. Kui kasutate kodukinosüsteemi kodus, valige alati suvand „**Home Use**“. Suvand „**Store Demo**“ on vaid poodide kuvaseadete jaoks.

Võtke ühendust SAMSUNGIGA („Contact Samsung“)

Pakub kontaktinformatsiooni, et saaksite oma toote asjus abi paluda.

Lähtesta („Reset“)

Taastab kõik seaded nende vaikimisi väärtustele, v.a. võrgu- ja teenuse „Smart Hub“ seaded. Selleks peate sisestama PIN-koodi.
Vajutage ja hoidke all **123** nuppu, kuni ekraanile kuvatakse numbrite klaviatuur. Kui klaviatuur ilmub, valige number ∧∨<> nuppe kasutades, ja seejärel vajutage **OK** nuppu.
Vaikimisi PIN-kood on 0000.

Võrgu seadistamine

Kui ühendate selle seadme võrku, saate kasutada võrgul põhinevaid rakendusi ja funktsioone, nagu näiteks BD-LIVE, ja uuendada läbi võrguühenduse toote tarkvara.

Võrguühenduse seadistamine

Teie võrguühenduse konfigureerimise alustamiseks järgige neid samme:

1. Valige Peamenüü ekraanil **„Settings“** (Seaded) ja seejärel vajutage **OK** nuppu.
2. Valige **„Network“** (Võrk) ja seejärel vajutage **OK** nuppu.
3. Valige **„Network Settings“** (Võrgu seadistused) ja seejärel vajutage **OK** nuppu.
4. Liikuge juhtmega võrke puudutavate juhiste juurde, mis algavad allpool, või juhtmeta võrke puudutavate juhiste juurde. (Vaadake lk 23)

Juhtmega võrk

❑ **Juhtmega – Automaatne**

Pärast ülatoodud sammude 1 kuni 3 järgimist:

1. Muutke **„Network Settings“** (Võrguseadistuste) ekraanil valik **„Network Type“** (Võrgu tüüp) sättele **„Wired“** (Juhtmega). Seejärel valige **„Connect“** ja vajutage **OK** nuppu. Toode tuvastab juthmega ühenduse, kinnitab võrguühenduse ja loob seejärel võrguga ühenduse.
2. Kui see on tehtud, rõhutage valik **OK** ja seejärel vajutage **OK** nuppu.

❑ **Juhtmega - Käsitsi**

Kui Teil on staatiline IP-aadress või automaatne protseduur ei tööta, peate **„Network Settings“** (Võrguseadistuste) väärtused käsitsi määrama.

Pärast ülatoodud sammude 1 kuni 3 järgimist:

1. Muutke **„Network Settings“** (Võrguseadistuste) ekraanil valik **„Network Type“** (Võrgu tüüp) sättele **„Wired“** (Juhtmega). Seejärel valige „Connect“ ja vajutage **OK** nuppu. Toote otsib võrku ja kuvab seejärel nurjunud ühenduse teate.

✎ Kui on võimalik ühendada kodukinosüsteem Teie võrku juhtmevabalt, valige **„Change Network“** (Muuda võrku), muutke valik **„Network Type“** (Võrgu tüüp) sättele „Wireless“ (Juhtmevaba) ja seejärel liikuge juhtmevabasid võrke puudutavate juhiste juurde. (Vaadake lk 23)

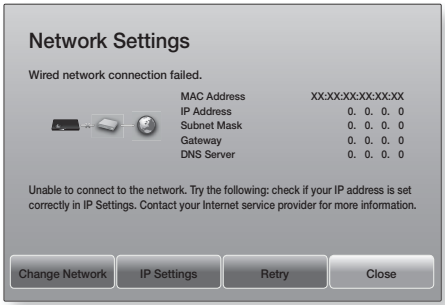
Network Settings
Wired network connection failed.
MAC Address XX:XX:XX:XX:XX:XX
IP Address 0. 0. 0. 0
Subnet Mask 0. 0. 0. 0
Gateway 0. 0. 0. 0
DNS Server 0. 0. 0. 0
Unable to connect to the network. Try the following: check if your IP address is set correctly in IP Settings. Contact your Internet service provider for more information.
Change Network
IP Settings
Retry
Close

2. Kasutage < > nuppe, et valida **„IP Settings“** (IP seaded), ja seejärel vajutage **OK** nuppu. Kuvatakse **„IP Settings“** ekraan.
3. Valige väli **„IP setting“** (IP seadistus) ja seejärel määrake see väärtusele **„Enter manually“** (Sisesta käsitsi).
4. Valige sisestamiseks parameeter (näiteks „IP Address“ (IP-aadress) ja seejärel vajutage **OK**. Kasutage oma puldi numbrinuppe, et sisestada parameetri jaoks vajalikud numbrid. Numbreid saate sisestada ka ∧ ∨ nuppe kasutades. Kasutage puldi < > nuppe, et liikuda parameetri piires ühelt sisestusväljalt teisele. Kui üks parameeter on täidetud, vajutage **OK** nuppu.
5. Vajutage ∧ või ∨ nuppu, et liikuda järgmisele parameetrile, seejärel sisestage numbrid selle parameetri jaoks järgides 4. sammus toodud juhiseid.
6. Korrake samme 4 ja 5, kuni olete täitnud kõik parameetrid.

✎ Võrguparameetrite väärtuseid saate küsida oma internetiteenuse pakkuja käest.

7. Kui olete kõikide parameetrite väärtuste sisestamise lõpetanud, valige **„Return“** (Tagasi) (↩) ja seejärel vajutage **OK** nuppu. Kodukinosüsteem kinnitab võrguühenduse ja loob seejärel võrguga ühenduse.

Juhtmevaba võrk

Juhtmevaba võrguühendust saate seadistada kolmel viisil:

- Juhtmevaba automaatne
- Juhtmevaba automaatne
- WPS(PBC)

Enne juhtmevaba võrguühenduse konfigureerimist ühendage lahti kõik hetkel tootega ühendatud juhtmevaba võrgu seadmed või katkestage toote olemasolev juhtmega ühendus.

❑ **Juhtmevaba - Automaatne**

Järgige samme 1 kuni 3 peatükis „Võrguühenduse seadistamine“. (Vaadake lk 22)

1. Muutke **„Network Settings“** (Võrguseadistuste) ekraanil valik **„Network Type“** (Võrgu tüüp) sättele **„Wireless“** (Juhtmevaba). Toode hakkab võrku otsima ja kuvab seejärel võimalike võrkude nimekirja.

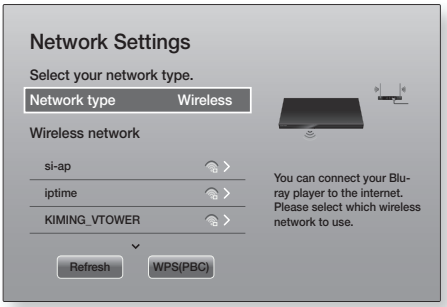

2. Valige soovitud võrk ja seejärel vajutage **OK** nuppu.
3. Sisestage **„Security“** (Turvalisuse) ekraanil oma võrgu turvakood või parool. Sisestage numbrid puldi numbrinuppe kasutades. Sisestage tähed valides tähe ∧∨<> nuppude abil ja seejärel vajutades **OK** nuppu.
4. Kui see on tehtud, valige „**Done**“ (Tehtud) ja seejärel vajutage **OK** nuppu. Toode kinnitab võrguühenduse ja loob seejärel võrguga ühenduse.

✎ Turvakoodi või salasõna peaksite leidma ühelt seadistusekraanidest, mida kasutasite oma ruuteri või modemi seadistamiseks.

❑ **Juhtmevaba - Käsitsi**

Kui Teil on staatiline IP-aadress või automaatne protseduur ei tööta, peate **„Network Settings“** (Võrguseadistuste) väärtused käsitsi määrama. Järgige samme 1 kuni 3 peatükis **„Võrguühenduse seadistamine“**. (Vaadake lk 22)

1. Muutke **„Network Settings“** (Võrguseadistuste) ekraanil valik **„Network Type“** (Võrgu tüüp) sättele **„Wireless“** (Juhtmevaba). Toode hakkab võrku otsima ja kuvab seejärel võimalike võrkude nimekirja.
2. Kerige läbi nimekirja, valige soovitud võrk või valik **„Add Network“** (Lisa võrk) ning seejärel vajutage **OK** nuppu.
3. Kui valisite võrgu 2. sammus, liikuge 6. sammu. Kui valisite suvandi **„Add Network“** (Lisa võrk), liikuge 4. sammu.
4. Sisestage oma juhtmevaba võrgu või juhtmevaba ruuteri nimi.
   - Sisestage numbrid puldi numbrinuppe kasutades.
   - Sisestage tähed valides tähe ∧∨<> nuppude abil ja seejärel vajutades **OK** nuppu.
   - Suurtähtede kuvamiseks (või väiketähtedele tagasi lülitumiseks, kui kuvatud on suurtähed) valige △ ja seejärel vajutage **OK** nuppu.
   - Sümbolite ja kirjavahemärkide kuvamiseks valige **123#&** ja seejärel vajutage **OK** nuppu. Tähtede uuesti kuvamiseks valige **123#&** ja seejärel vajutage **OK** nuppu.

   Kui see on tehtud, valige **„Done“** (Tehtud) ja seejärel vajutage **OK** nuppu.
5. Kasutage ilmuval turvameetodi ekraanil ∧∨ nuppe, et valida võrgu turvameetod ja seejärel vajutage **OK** nuppu. Järgmisel ekraanil sisestage oma võrgu turvakood või parool.
   - Sisestage numbrid puldi numbrinuppe kasutades.
   - Sisestage tähed valides tähe ∧∨<> nuppude abil ja seejärel vajutades **OK** nuppu.

   Kui see on tehtud, valige **„Done“** (Tehtud) ja seejärel vajutage **OK** nuppu. Toode hakkab võrku otsima.
6. Kuvatakse võrguühenduse nurjumise ekraan. Kasutage <> nuppe, et valida „**IP Settings**“ (IP seaded), ja seejärel vajutage **OK** nuppu.
7. Valige väli **„IP setting“** (IP seadistus) ja seejärel määrake see väärtusele **„Enter manually“** (Sisesta käsitsi).

8. Valige sisestamiseks võrgu parameeter (näiteks „IP Adress"(IP-aadress)), ja seejärel vajutage **OK** nuppu. Kasutage parameetri jaoks numbrite sisestamiseks numbrinuppe oma kaugjuhtimispuldil. Numbreid saate sisestada ka ∧∨ kasutades. Kasutage puldi < > nuppe, et liikuda parameetri ulatuses ühelt sisestusväljalt teisele. Kui üks väärtus on täidetud, vajutage **OK** nuppu.
9. Vajutage ∧ või ∨ nuppu, et liikuda järgmisele parameetrile, seejärel sisestage numbrid selle parameetri jaoks järgides 8. sammus toodud juhiseid.
10. Korrake samme 8 ja 9, kuni olete täitnud kõik parameetrid.

✎ Võrguparameetrite väärtuseid saate küsida oma internetiteenuse pakkuja käest.

11. Kui see on tehtud, valige **OK** ja seejärel ja vajutage **OK** nuppu. Kuvatakse **„Security Key"** (Turvavõtme) ekraan.
12. Sisestage **„Security Key"** (Turvavõtme) ekraanil oma võrgu turvakood või parool. Sisestage numbrid oma puldi numbrinuppe kasutades. Tähtede sisestamiseks valige nuppude ∧∨< > abil täht ja seejärel vajutage **OK** nuppu.
13. Kui see on tehtud, valige ekraani paremal pool suvand **„Done"** (Tehtud) ja vajutage **OK** nuppu. Toode kinnitab võrguühenduse ja seejärel loob võrguga ühenduse.
14. Kui kodukinosüsteem on võrgu kinnitanud, valige **OK** ja seejärel vajutage **OK** nuppu.

✎ Võrgu käsitsi seadistamist saate alustada ka liikudes **„Settings" > „Network" > „Network Status".**

❑ **WPS(PBC)**

Üks lihtsamaid viise juhtmevaba võrguühenduse seadistamiseks on WPS(PBC) funktsiooni kasutades. Kui Teie juhtmevabal ruuteril on WPS(PBC) nupp, järgige neid samme:

Järgige samme 1 kuni 3 peatükis „Võrguühenduse seadistamine". (Vaadake lk 20)

1. Muutke **„Network Settings"** (Võrguseadistuste) ekraanil valik **„Network Type" (**Võrgu tüüp) sättele **„Wireless"** (Juhtmevaba). Toode hakkab võrku otsima ja kuvab seejärel võimalike võrkude nimekirja.
2. Kerige loendis allapoole, valige WPS(PBC) ja seejärel vajutage **OK** nuppu.
3. Vajutage WPS(PBC) nuppu oma ruuteril kahe minuti vältel. Teie toode hangib automaatselt kõik võrguseadistuste väärtused, mida ta vajab, ning loob pärast võrguühenduse kinnitamist võrguga ühenduse.
4. Kui see on tehtud, rõhutage valik **OK** ja seejärel vajutage **OK** nuppu.

✎ WPS-ühenduse jaoks määrake oma juhtmevaba ruuteri turvakrüpteering sättele AES. WEP turvakrüpteering ei toeta WPS-ühendust.

„Wi-Fi Direct"

Funktsioon **„Wi-Fi Direct"** võimaldab Teil luua ühenduse **„Wi-Fi Direct"** seadmete ja toote vahel kasutades partnervõrku, ilma juhtmevaba ruuterita.

✎ Mõned **„Wi-Fi Direct"** seadmed ei pruugi DLNA-funktsiooni toetada, kui need on **„Wi-Fi Direct"** funktsiooni kaudu ühendatud. Sellisel juhul muutke võrguühenduse meetodit, mida kasutasite seadme ja kodukinosüsteemi omavaheliseks ühendamiseks.

✎ **„Wi-Fi Direct"** ülekanded võivad segada **„Bluetooth"** signaale. Enne **„Bluetooth"** funktsiooni kasutamist soovitame tungivalt, et lülitate **„Wi-Fi Direct"** funktsiooni välja igas seadmes, mis on hetkel sisselülitatud.

1. Lülitage sisse **"Wi-Fi Direct"** seade ja aktiveerige selle **„Wi-Fi Direct"** funktsioon.
2. Valige Peamenüü ekraanil **„Settings"** (Seaded) ja seejärel vajutage **OK** nuppu.
3. Valige **„Network"** (Võrk) ja seejärel vajutage **OK** nuppu.
4. Valige „Wi-Fi Direct"ja seejärel vajutage **OK** nuppu. Kuvatakse „Wi-Fi Direct" seadmed, millega on võimalik ühendust luua.

5. Wi-Fi-ühenduse loomiseks on Teil kolm valikut:
   - Wi-Fi-seadme abil.
   - Toote abil, kasutades PBC-d
   - Toote abil PIN-koodi kasutades

   Igaühte neist kirjeldatakse allpool.

Wi-Fi-seadme abil.

1. Wi-Fi- seadme puhul järgige seadme protseduuri teise **„Wi-Fi Direct“** seadmega ühendamiseks. Vaadake juhiseid seadme kasutusjuhendist.
2. Kui olete protseduuri lõpetanud, peaksite teleri ekraanil nägema hüpikakent, mis ütleb, et seade, mis toetab **„Wi-Fi Direct“** funktsiooni, soovib luua ühendust. Valige OKja seejärel vajutage aktsepteerimiseks **OK** nuppu.
3. Ilmub hüpikaken kirjaga **„Connecting“** (Ühendan), millele järgneb hüpikaken kirjaga **„Connected“** (Ühendatud). Kui see sulgub, peaksite nägema, et seade on **„Wi-Fi Direct“** ekraanil ühendatud seadmete nimekirjas.

- PBC ja PIN-koodi protseduurid ühendavad seadmed omavahel automaatselt.

Toote abil, kasutades PBC-d

1. Valige **„Wi-Fi Direct“** seade, mida soovite antud tootega ühendada, ja seejärel vajutage **OK** nuppu.
2. Ilmub hüpikaken kirjaga **„Connecting“** (Ühendan), millele järgneb hüpikaken kirjaga **„Connected“** (Ühendatud). Kui see sulgub, peaksite nägema, et seade on **„Wi-Fi Direct“** ekraanil ühendatud seadmete nimekirjas.

Toote abil PIN-koodi kasutades

1. Valige **„Wi-Fi Direct“** seade, mida soovite antud tootega ühendada, ja seejärel vajutage **OK** nuppu.
2. Kuvatakse PIN-koodi hüpikaken.
3. Märkige üles hüpikaknas toodud PIN-kood ja seejärel sisestage see **„Wi-Fi Direct“** seadme, millega soovite ühendust luua, vastavasse välja.
4. Ilmub hüpikaken kirjaga **„Connecting“** (Ühendan), millele järgneb hüpikaken kirjaga **„Connected“** (Ühendatud). Kui see sulgub, peaksite nägema, et seade on **„Wi-Fi Direct“** ekraanil ühendatud seadmete nimekirjas.

✎ Olemasolev juhtmega või juhtmevaba võrguühendus katkeb, kui kasutate **„Wi-Fi Direct“** funktsiooni.

✎ Tekstifaile, nagu näiteks faile laiendiga .TXT või .DOC ei kuvata, kui kasutate **„Wi-Fi Direct“** funktsiooni.

Tarkvara uuendamine

Menüü **„Software Upgrade“** (Tarkvara uuendamine) võimaldab Teil uuendada toote tarkvara, et parandada jõudlust või saada lisateenuseid.

- Ärge kunagi lülitage uuendamise protsessi ajal toodet käsitsi sisse või välja.

1. Valige Peamenüü ekraanil **„Settings“** (Seaded) ja seejärel vajutage **OK** nuppu.
2. Valige **„Support“** (Tugi) ja seejärel vajutage **OK** nuppu.
3. Valige **„Software Upgrade“** (Tarkvara uuendamine) ja seejärel vajutage **OK** nuppu.
4. Uuendamise tarkvara allalaadimiseks ja kohe uuendamiseks valige suvand „**Update now**“, seejärel vajutage **OK** nuppu. Üksikasju vaadake järgmise lehe peatükist „Uuenda nüüd“.
5. Et toode laeks uuendamise tarkvara selle olemasolu korral automaatselt alla, valige suvand „**Auto update**“, ja vajutage seejärel **OK** nuppu. (Vaadake lk 26)

✎ Uuendamine on lõpetatud, kui toode end välja lülitab ja seejärel taas sisse lülitub.

✎ SAMSUNG Electronics ei vastuta toote uuendamise ajal ebastabiilsele internetiühendusele või tarbija hooletusele järgneva toote rikke eest.

✎ Kui soovite uuendamise tarkvara allalaadimise ajal uuendamist tühistada, vajutage **OK** nuppu.

✎ Kui süsteemi uuendatakse, kuvatakse esipaneelil kiri „**UPDATE**“.

Uuenda nüüd („Update now“)

Suvandit „**Update now**“ saate kasutada oma tarkvara uuendamiseks läbi võrguühenduse või USB-mälupulga abil. Võrku puudutavad juhised on allpool. USB-mälupulka kirjeldavad juhised on sellel lehel.

1. Valige suvand „**Update now**“, seejärel vajutage **OK** nuppu. Kuvatakse hüpikaken kirjaga „**Update now**“.
2. Toode hakkab otsima kõige värskemat tarkvaraversiooni.
3. Kui uuendust ei leita, kuvatakse hüpikaken kirjaga „There are no new updates for you at the moment.“. Väljumiseks vajutage **OK** nuppu.
4. Kui toode leiab uue versiooni, kuvatakse hüpikaken „Update Request“.
5. Valige **OK**. Toode hakkab tarkvara uuendama, lülitub välja ja seejärel automaatselt sisse.
6. Kui Te ei vali **OK** või „**Cancel**“ ühe minuti jooksul, salvestab toode uue tarkvarauuenduse. Saate tarkvara hiljem suvandit „**Auto update**“ kasutades uuendada.
7. Kui valite suvandi „**Cancel**“, tühistab toode uuenduse.

✎ Kui süsteem on uuendatud, kontrollige tarkvara detaile Toote teabe („Product Information“) sektsioonist ekraanil „Contact Samsung“ (Võtke ühendust SAMSUNGIGA).

✎ Ärge lülitage tarkvara uuendamise ajal toodet välja. See võib põhjustada häireid toote töös.

Automaatne uuendamine („Auto update“)

Saate määrata automaatse uuendamise funktsiooni, et toode laeks uue tarkvarauuenduse alla siis, kui ta on „**Auto update**“ režiimis.
Automaatse uuendamise režiimis on toode sisselülitatud, kuid ta internetiühendus on aktiivne. See võimaldab tootel tarkvarauuenduse automaatselt alla laadida, kui Te toodet ei kasuta.

1. Vajutage ∧∨ nuppe, et valida režiim „**Auto update**“, seejärel vajutage **OK** nuppu.
2. Valige kas suvand „**On**“ või „**Off**“.
   Kui valisite suvandi „**On**“, laeb toode automaatselt alla tarkvarauuenduse, kui toode on režiimis „Auto update“ ning toide on sisselülitatud. Pärast tarkvarauuenduse allalaadimist küsib toode Reilt, kas soovite selle pärast toote sisselülitamist paigaldada.

✎ Automaatse uuendamise funktsiooni kasutamiseks peab Teie toode olema internetiga ühendatud.

USB-seadme abil

1. Külastage veebilehte www.samsung.com.
2. Klõpsake lehe paremal üleval ääres lingile **SUPPORT** (Tugi).
3. Sisestage toote mudelinumber otsinguvälja. Mudelinumbri sisestamisel kuvatakse rippmenüü, kus loetletakse tooteid, mis sobivad mudelinumbriga.
4. Tehke rippmenüüs oma toote mudelinumbrile klõps vasaku hiireklahviga.
5. Kerige ilmuval lehel allapoole ja seejärel klõpsake lingil **„Firmware Manuals & Downloads“** (Püsivara kasutusjuhendid ja allalaadimised).
6. Klõpsake lehe keskel lingile **„Firmware“** (Püsivara).
7. Klõpsake **ZIP** ikoonile lehe paremal pool olevas failitulbas.
8. Klõpsake esimeses ilmuvas hüpikaknas **„Send“** (Saada). Klõpsake teises hüpikaknas **OK**, et püsivara fail alla laadida ja oma arvutisse salvestada.
9. Pakkige zip-arhiiv oma arvutisse lahti. Teil peaks olema üks kaust, millel on sama nimi mis zip-failil.
10. Kopeerige kaust USB-mälupulgale.
11. Veenduge, et tootesse pole sisestatud ühtegi plaati, ja seejärel sisestage USB-mälupulk toote USB-porti.
12. Liikuge toote menüüs **„Settings“ > „Support“ > „Software Upgrade“.**
13. Valige **„By USB“.**
14. Kodukinosüsteem hakkab otsima USB-seadmel olevat tarkvara. Kui toode tarkvara leiab, kuvatakse hüpikaken kirjaga **„Update Request“** (Uuenduse soov).
15. Valige **OK**. Kodukinosüsteem lülitub välja, lülitub uuesti sisse ning alustab uuendamist. Kui uuendamine on lõpetatud, lülitub kodukinosüsteem välja.
16. Vajutage **TOITE** nuppu, et kodukinosüsteem sisse lülitada.

✎ USB-pesa kasutades toote uuendamise ajal ei tohi tootes ühtegi plaati olla.

✎ Kui tarkvara on uuendatud, kontrollige tarkvara detaile **„Software Upgrade“** menüüst.

Teie kodukinosüsteem esitab „Blu-ray“ / DVD / CD-plaatidel, USB-seadmetel, arvutites, nutitelefonides, tahvelarvutites ja veebis asuvat sisu.
Arvutis või mobiilseadmes asuva sisu esitamiseks peate kõigepealt arvuti või mobiilseadme ning toote oma võrku ühendama. Oma arvutis sisu esitamiseks peate alla laadima ja paigaldama ka võrgutarkvara „AllShare“ või peab Teie arvutis olemas olema DNLA võrgutarkvara.

✎ Operatsioonisüsteemidega Windows 7 ja Windows 8 arvutites on DNLA tarkvara („Play To“) juba sisse-ehitatud.

Poest ostetud plaatide esitamine

1. Vajutage ⏏ nuppu, et avada plaadisahtel.
2. Asetage plaat ettevaatlikult plaadisahtlisse nii, et plaadi etikett jääb ülespoole.

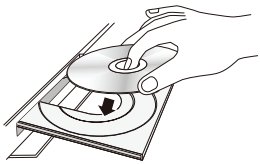

3. Vajutage ⏏ nuppu, et sulgeda plaadisahtel. Esitus algab automaatselt.
4. Kui esitus automaatselt ei alga, vajutage puldil ▶II nuppu.

Plaatide hoidmine ja käitlemine

- Plaatide hoidmine
  - Sõrmejäljed või kriimustused plaadil võivad vähendada heli ja pildi kvaliteeti või põhjustada plaadi hüppamist.

  - Ärge puudutage plaadi pinda, kuhu on salvestatud andmed.
  - Hoidke plaati servadest, et plaadi pinnale ei jääks sõrmejälgi.
  - Ärge kleepige plaadile paberit või kleeplinti.
- Plaatide puhastamine
  - Kui plaadile satub sõrmejälgi või mustust, puhastage seda vees lahustatud pehme puhastusvahendiga ning pühkige pehme lapiga.

  - Puhastamise ajal pühkige õrnalt plaadi seest väljapoole.
  - Plaatide hoiustamine
    - Ärge hoidke otsese päikesevalguse käes.
    - Hoidke jahedas õhutatud ruumis.
    - Hoidke puhtas kaitseümbrises ning hoiustage vertikaalselt.

Multimeediafailide esitamine

1. Valige Peamenüü ekraanil suvand **MULTIMEDIA** ja vajutage **OK** nuppu. Kuvatakse ekraan hiljuti esitatud failidega.
2. Valige ekraani allosas suvand „**Storage**“, „**Network Device**“ või „**Storage Service**“.
   - **„Storage“** - Kuvab tootega ühendatud salvestusseadmed.
   - **„Network Device”** - Kuvab läbi võrgu ühendatud mobiilseadmed, arvutid, tahvelarvutid ja sarnased seadmed.
   - **„Storage Service“** - Kuvab pilveteenused, kuhu olete sisse logitud.

✎ Üksuse valimisel keritakse üksuse kohta käiv informatsioon üle üksuse loeteluakna alaosa.

3. Valige üksus või seade, seejärel vajutage **OK** nuppu. Kuvatakse ekraan, kus on loetletud üksuse või seadme sisu. Sõltuvalt sellest, kuida sisu on organiseeritud, näete kas kaustasid, üksikuid faile või mõlemaid.
4. Vajadusel kasutage kausta valimiseks ∧∨<> nuppe, seejärel vajutage **OK** nuppu.
5. Kasutage ∧∨<> nuppe, et valida fail, mida vaadata või esitada, seejärel vajutage **OK** nuppu.
6. Esitama hakatakse valitud faili.
7. Vajutage ↩ **(TAGASI)** nuppu, et kaustast väljuda või →▮ **(VÄLJU)** nuppu, et naasta Peamenüü ekraanile.
8. Juhised, mis selgitavad, kuidas juhtida salvestuseadmel asuvate videote, muusika või piltide taasesitust, leiate lehekülgedelt 29~41.

✎ Ainult ühte tüüpi meediafailide kuvamiseks kasutage **Filtrifunktsiooni (▼)**, mis asub üksuse või seadme ekraani paremal ülaosas.

✎ Valige **Filtri (▼)** ripploendist suvand „**Photos**“, „**Videos**“ või „**Music**“.

✎ Kuigi toode kuvab kaustasid, mis sisaldavad kõiki sisutüüpe, kuvab ta ainult neid faile, millist tüüpi Te valisite. Näiteks, kui valisite „Music“, näete ainult muusikafaile.

Salvestuseadmel asuvate failide esitamine

Meetod 1: Kui toode lülitatakse sisse pärast salvestusseadme ühendamist

1. Lülitage toode sisse.
2. Järgige lk 27 peatükis „Multimeediafailide esitamine“ toodud juhiseid. Valige 2. sammus suvand „Storage“ (Salvestus).

Meetod 2: Kui ühendate USB-seadme, kui toode on sisse lülitatud

1. Ühendage salvestusseade (salvestatud CD-plaat, USB-seade jne) tootega. Kuvatakse hüpikaken kirjaga „**New device connected.**“. Kui ühendatud on kaks või rohkem salvestusseadet, kasutage ◁ ▷ nuppe, et seadmete vahel lülituda.

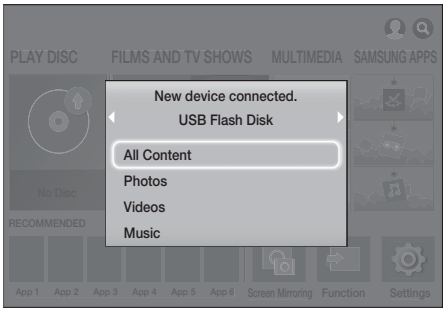

✎ Kui hüpikakent ei ilmu, liikuge Meetodi 1 juurde.

2. Kasutage △ ▽ nuppe, et valida suvand „**All Content**“, „**Photos**“, „**Videos**“ või „**Music**“, seejärel vajutage **OK** nuppu. Sõltuvalt sellest, kuida sisu on organiseeritud, näete kas kaustasid, üksikuid faile või mõlemaid.

✎ Ainult ühte tüüpi meediafailide kuvamiseks kasutage **Filtrifunktsiooni (▼)**, mis asub üksuse või seadme ekraani paremal ülaosas.

✎ Valige **Filtri (▼)** ripploendist suvand „**Photos**“, „**Videos**“ või „**Music**“.

✎ Kuigi toode kuvab kaustasid, mis sisaldavad kõiki sisutüüpe, kuvab ta ainult neid faile, millist tüüpi Te valisite. Näiteks, kui valisite „**Music**“, näete ainult muusikafaile.

3. Vajadusel kasutage kausta valimiseks △ ▽ ◁ ▷ nuppe, seejärel vajutage **OK** nuppu.
4. Valige fail, mida vaadata või esitada, seejärel vajutage **OK** nuppu.
5. Vajutage ↩ **(TAGASI)** nuppu, et kaustast väljuda või →▮ **(VÄLJU)** nuppu, et naasta Peamenüü ekraanile.
6. Juhised, mis selgitavad, kuidas juhtida salvestuseadmel asuvate videote, muusika või piltide taasesitust, leiate lehekülgedelt 29~41.

✎ Kui sisestate USB-seadmest või telefonist failide esitamisel tootesse plaadi, muutub seadme režiim automaatselt sättele „Disc“.

✎ Kui Teie mobiiltelefon ühildub DNLA funktsiooniga, saate esitada faile ilma USB-kaablit ühendamata.

Arvutisse/mobiilseadmesse salvestatud meediasisu esitamine

Saate oma kodukinosüsteemiga esitada sisu, mis on salvestatud kodukinosüsteemiga samasse võrku ühendatud arvutisse või mobiilseadmesse.

✎ Arvutisse, kuhu on salvestatud sisu, mida soovite oma kodukinosüsteemiga esiatda, peab olema paigaldatud „Samsung Link“ tarkvara. Mobiilseade peab „Samsung Link“ funktsiooni toetama. Rohkem teavet leiate SAMSUNGI sisu ja teenuste portaalist http://link.samsung.com.

✎ Kui üritate läbi kolmanda osapoole DNLA-serveri esitada meediafaile, võite kogeda ühilduvuse probleeme.

✎ Arvuti või mobiilseadme jagatud sisu ei pruugi mängida sõltuvalt sisu kodeerimistüübist ja failiformaadist. Lisaks ei pruugi osad funktsioonid võimalikud olla.

✎ Sõltuvalt võrgu olekust ei pruugi meediasisu sujuvalt mängida. Sellisel juhul kasutage USB-salvestusseadet.

1. Valige Peamenüü ekraanil suvand **MULTIMEDIA** ja vajutage **OK** nuppu. Kuvatakse ekraan hiljuti esitatud failidega.
2. Valige ekraani alaosas suvand „**Network Device**“, seejärel vajutage **OK** nuppu. Kuvatakse nimekiri kodukinosüsteemiga samasse võrku ühendatud salvestuseadmetest.
3. Valige salvestusseade, seejärel vajutage **OK** nuppu. Kuvatakse valitud salvestusseadme jagatud kaustade ja failide nimekiri.
4. Vajadusel kasutage kausta valimiseks ∧∨<> nuppe, seejärel vajutage **OK** nuppu.
5. Valige fail, mida vaadata või esitada, seejärel vajutage **OK** nuppu.
6. Vajutage ↩ **(TAGASI)** nuppu, et kaustast väljuda või →▮ **(VÄLJU)** nuppu, et naasta Peamenüü ekraanile.
7. Juhised, mis selgitavad, kuidas juhtida võrguseadmel asuvate videote, muusika või piltide taasesitust, leiate lehekülgedelt 29~41.

✎ Ainult ühte tüüpi meediafailide kuvamiseks kasutage **Filtrifunktsiooni (▼)**, mis asub üksuse või seadme ekraani paremal ülaosas.

✎ Valige **Filtri (▼)** ripploendist suvand „**Photos**“, „**Videos**“ või „**Music**“.

✎ Kuigi toode kuvab kaustasid, mis sisaldavad kõiki sisutüüpe, kuvab ta ainult neid faile, millist tüüpi Te valisite. Näiteks, kui valisite „**Music**“, näete ainult muusikafaile.

✎ Teine võimalus on liikuda meediafailile, mida soovite esitada, ja seejärel vajutada esitamiseks **OK** nuppu.

Pilveteenusesse salvestatud meediasisu esitamine

Dropbox ja SkyDrive ning teised pilveteenused salvestavad kasutajate sisu, nagu näiteks fotosid, videoid ja muusikafaile, kaugelasuvasse serverisse, millele pääseb ligi läbi interneti.
Kui Teie kodukinosüsteem on internetti ühendatud, saate pilveteenusesse salvestatud meediasisu esitada või vaadata läbi kodukinosüsteemi.

✎ Pilveteenuses asuva sisu esitamiseks peate kõigepealt oma SAMSUNGI kontosse sisse logima ja linkima SAMSUNGI konto pilveteenuse kontoga. Rohkem teavet SAMSUNGI konto pilveteenuse kontoga linkimise kohta vaadake peatükist „Oma SAMSUNGI kontosse sisselogimine“

1. Valige Peamenüü ekraanil suvand **MULTIMEDIA** ja vajutage **OK** nuppu.
2. Valige ekraani alaosas suvand „**Storage Service**“.
3. Kuvatakse Teie SAMSUNGI kontoga lingitud pilveteenused.
4. Valige pilveteenus. Kuvatakse valitud pilveteenusesse salvestatud kaustad ja failid.
5. Vajadusel kasutage kausta valimiseks ∧∨<> nuppe, seejärel vajutage **OK** nuppu.
6. Valige fail, mida vaadata või esitada, seejärel vajutage **OK** nuppu.
7. Vajutage ↩ **(TAGASI)** nuppu, et kaustast väljuda või →▮ **(VÄLJU)** nuppu, et naasta Peamenüü ekraanile.
8. Juhised, mis selgitavad, kuidas juhtida salvestusteenuses asuvate videote, muusika või piltide taasesitust, leiate lehekülgedelt 29~41.

Video taasesituse juhtimine

Saate juhtida „Blu-ray“ / DVD-plaadil, USB-seadmes, mobiilseadmes või arvutis asuva videosisu taasesitamist. Sõltuvalt plaadist või sisust ei pruugi mõned käesolevas juhendis kirjeldatud funktsioonid võimalikud olla.

Kaugjuhtimispuldi nupud, mida kasutatakse video taasesitamiseks

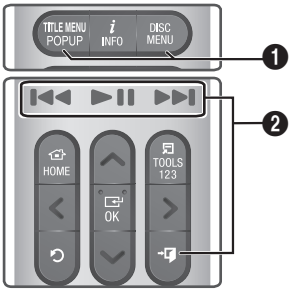

❶ Plaadi menüü, pealkirja menüü, hüpikmenüü ja pealkirjaloendi kasutamine

PLAADI MENÜÜ (DISC MENU)

Vajutage taasesituse ajal seda nuppu, et kuvada plaadi menüü.

PEALKIRJA MENÜÜ

Vajutage taasesituse ajal seda nuppu, et kuvada pealkirja menüü või hüpikmenüü.

- Kui Teie plaadil on esitusloend, vajutage nuppu „**Sort By**“, et liikuda esitusloendisse.

❷ Taasesitusega seotud nupud

Toode ei esita heli otsingu- või aegluubis esituse režiimis.

- Normaalkiirusel taasesitusse naasmiseks vajutage ▶II nuppu.

▶II	Käivitab taasesituse / Teeb taasesituses pausi.
(VÄLJU)	Peatab taasesituse.
„Fast motion play”	Vajutage ja hoidke taasesituse ajal all I◀◀ või ▶▶I nuppu. Iga kord, kui I◀◀või ▶▶I nuppu vajutate ja all hoiate, muutub taasesituse kiirus.
„Slow motion play”	Vajutage ja hoidke all pausitud esituse režiimis ▶▶I nuppu. Iga kord, kui ▶▶I nuppu vajutate ja all hoiate, muutub taasesituse kiirus.
„Skip motion play”	Vajutage taasesituse ajal I◀◀ või ▶▶I nuppu. Iga kord, kui I◀◀ või ▶▶I nuppu vajutate, liigub plaat eelmisele või järgmisele peatükile või failile.

TOOLS menüü kasutamine

Poest ostetud plaadid

Vajutage taasesituse ajal **TOOLS** nuppu.

Failil põhinev video

Vajutage taasesituse ajal **TOOLS** nuppu.
Kasutage < > nuppe, et valida paremal ülanurgas suvand „**Settings**“ (), seejärel vajutage **OK** nuppu.

Esita algusest („Play from the beginning“)

Valige, et naasta filmi algusesse, ja seejärel vajutage **OK** nuppu.

3D

Kasutage **3D** menüüd, et valida suvand „**Side by Side**“ või „**Top Bottom**“, kui hetkel esitatavat 3D-sisu 3D-režiimis korralikult ei kuvata.

✎ Kasutage **3D** menüüd vaid 3D-sisu jaoks. Kui rakendate „**Side by Side**“ või „**Top Bottom**“ formaadi 2D-sisule, ei kuvata seda korralikult.

Vali stseen („Select Scene“)

„**Vali stseen**“ funktsiooni saate kasutada taasesituse ajal, et vaadata või käivitada filmi enda valitud stseenist.

✎ Kui faili indeksiteave on kahjustatud või fail indekseid ei toeta, ei saa te „Vali stseen“ funktsiooni kasutada.

✎ Kui kasutate pärast arvutiga läbi võrgu ühenduse loomist DNLA funktsiooni, ei pruugita „Vali stseen“ funktsiooni toetada.

✓ **„Search Titles“** : Kui plaadil või seadmes on rohkem kui üks film, valige see suvand, et käivitada teine pealkiri.

1. Valige suvand „**Search Titles**“, seejärel vajutage **OK** nuppu.
2. Kasutage ∧∨ nuppe, et valida pealkiri, seejärel vajutage **OK** nuppu.

✓ **„Chapter Search“** : Valige, et esitada soovitud peatükki.

1. Valige suvand „**Chapter Search**“, seejärel vajutage **OK** nuppu.
2. Kasutage ∧∨ nuppe, et valida peatükk, seejärel vajutage **OK** nuppu.

✓ **„Search Time Bar“** : Valige, et esitada filmi valitud ajahetkest.

1. Valige „**Search Time Bar**“, seejärel vajutage **OK** nuppu.
2. Vajutage ja hoidke all **123** nuppu, kuni ekraanile kuvatakse numbrite klaviatuur. Kui numbrite klaviatuur ilmub, valige ∧∨< > nuppe kasutades number ja seejärel vajutage **OK** nuppu.

✎ < > nuppe saate kasutada ka filmi edasi või tagasi kerimiseks. Film kerib edasi või tagasi ühe minuti võrra iga kord, kui < > nuppe vajutate.

Kordusrežiim („Repeat Mode“)

Laseb Teil korrata pealkirja, peatükki või teatud osa failist.

- **„Off“** : Valige, et naasta tavalisse taasesitusse.
- **„Title“** : Valige, et korrata valitud pealkirja.
- **„Chapter“** : Valige, et korrata kindlat peatükki.
- **„Repeat A-B“** : Valige, et korrata kindlat osa.

1. Vajutage **OK** nuppu ajahetkel, kust soovite kordusesitust alustada (A).
2. Vajutage **OK** nuppu ajahetkel, kus soovite kordusesituse lõpetada (B).

✎ Sõltuvalt plaadist ei pruugi ekraan kõiki kordussuvandeid kuvada.

✎ Suvandind „**Off**“, „**Repeat One**“ ja „**Repeat All**“ ilmuvad, kui esitate digitaalse failina salvestatud videot.

✎ Ekraan ei pruugi kohe **peatükki** või **pealkirja** kuvada. Jätkake vajutades ∧∨ nuppe, kuni Teie valik on vastava välja sees.

✎ Ekraan ei pruugi kohe suvandit „**Repeat A-B**“ kuvada. Jätkake vajutades ∧∨ nuppe, kuni suvand „Repeat A-B“ on vastava välja sees.

✎ Peate punkti (B) määrama punktist (A) vähemalt 5 sekundi pikkuse esitusaja kaugusele.

Pildirežiim („Picture Mode“)

Laseb Teil määrata pildirežiimi.

- **„Dynamic“** : Suurendab teravust ja heledust.
- **„Standard“** : Valige see suvand enamike vaatamisrakenduste jaoks.
- **„Movie“** : Parim seadistus filmide vaatamiseks.
- **„User“** : Laseb Teil reguleerida vastavalt teravust ja müravähendust.

✎ „**BD Wise**“ funktsiooni kasutamisel seda menüüd ei ilmu.

Ekvalaiseri režiim („Equaliser Mode“)

Määrake ekvalaiseri režiim, et kasutada ekvalaiserit.

Ekvalaiseri seaded („Equaliser Settings“)

Laseb Teil seadistada ekvalaiserit.

✎ Suvand „**Equaliser Settings**“ kuvatakse vaid siis, kui ekvalaiseri režiim on sisselülitatud.

Heli („Audio“)

Valige, et määrata soovitud heli keel.

Heli sünkroniseerimine („Audio Sync“)

Mõnedel juhtudel, kui toode on ühendatud digitaalse teleriga, ei pruugi helisiginaal videosignaaliga sünkroonis olla. Sellisel juhul kasutage heli sünkroniseerimise funktsiooni heli viivitusaja reguleerimiseks, et see sobiks videosignaaliga.

Subtiitrid („Subtitle“)

Laseb teil valida soovitud subtiitrite keele.

Subtiitrite seaded („Subtitle Settings“)

Laseb Teil määrata soovitud subtiitrite seaded.

Kaameranurk („Angle“)

Et saaksite stseeni teise nurga alt vaadata. Kaameranurga suvand kuvab vaatamiseks võimalike kaameranurkade arvu (1/1, 1/2, 1/3 jne).

BONUSVIEW Video | BONUSVIEW Audio

Laseb Teil määrata soovitud boonusvaate suvandi.

Pööra („Rotate“)

Saate ekraani pöörata päri või vastupäeva 90 kraadi võrra.

Täisekraan („Full Screen“)

Laseb Teil määrata videopildi suuruse. Valige „**Original**“, „**Mode1**“ või „**Mode2**“.

Teave („Information“)

Valige, et vaadata videofaili teavet.

✎ Sõltuvalt plaadist või salvestusseadmest võib Tööriistade menüü erineda.

✎ Suurema kui 20Mbps bitikiirusega videofailid kurnavad toote ressursse ning nende esitamine võib ootamatult katkeda.

Sorteerimis- ja suvandimenüüde kasutamine

Valige **Filtri (▼)** funktsioon ning seejärel suvand „**Videos**“, et kuvada vaid videod.

✎ Kuigi toode kuvab kaustasid, mis sisaldavad kõiki sisutüüpe, kuvab ta ainult neid faile, millist tüüpi Te valisite. Näiteks, kui valisite „**Videos**“, näete ainult videofaile.

Kasutage videofaile reastaval ekraanil ∧∨<> nuppe, et valida ülal paremal suvand „**Sort By**“ või „**Options**“, seejärel vajutage **OK** nuppu.

Videod („Videos“)
Sorteeri („Sort By“)

- **„Date“ (Kuupäeva järgi)**
  Kuvab kuupäevade järgi kõik kaustas olevad videofailid. Kui valite kausta ja vajutate seejärel **OK** nuppu, kuvatakse kõik kaustas olevad videofailid kuupäevade järgi.
- **„Title“ (Pealkirja järgi)**
  Kuvab infokandjal või salvestuseadmel olevaid videofaile pealkirja järgi.
- **„Folder“ (Kausta järgi)**
  Kuvab kõiki infokandjal või salvestusseadmel asuvaid kaustasid.

Suvandid („Options“)

- **„Play Selected“ (Esita valitud)**
  Valitud failide esitamise funktsioon aitab Teil luua esitusloendi valides esitamiseks teatud faile. See töötab kõikide infokandjate puhul põhimõtteliselt samamoodi. Vaadake lk 35 peatükki „Valitud failide esitusfunktsiooni kasutamine poest ostetud CD-plaatidega“.
- **„Send“ (Saada)**
  Valige saatmisfunktsioon, et laadida valitud failid üles veebilehtedele (Picasa, Facebook jne) või seadmetesse.
  Saatmisfunktsiooni kasutamiseks veebilehega peate antud lehel konto looma ja seejärel sisselogimisfunktsiooni kasutades kontosse sisse logima. Saatmisfunktsioon töötab nii muusika, fotode kui videote puhul põhimõtteliselt samamoodi. Üldised juhised leiate lk 41 peatükist „Saatmisfunktsiooni kasutamine“.

✎ Sõltuvalt plaadist või salvestusseadmest võivad **suvandite** ja **sorteerimise** menüüd erineda. Kõiki valikuid ei pruugita kuvada.

✎ Sorteerimise ja suvandite menüüd on tavaliselt olemas, kui vaatate videofaile USB-mälupulgalt, arvutist, ise salvestatud plaadilt või mobiilseadmest. Mainitud menüüd pole tavaliselt saadaval, kui vaatate poest ostetud „Blu-ray“, DVD- või CD-plaati.

Muusika taasesituse juhtimine

Saate juhtida DVD-, CD-plaadil, USB-seadmes, mobiilseadmes või arvutis asuva muusika taasesitust. Sõltuvalt plaadist või sisust ei pruugi osad käesolevas kasutusjuhendis kirjeldatud funktsioonid võimalikud olla.

Kaugjuhtimispuldi nupud, mida kasutatakse muusika taasesitamiseks

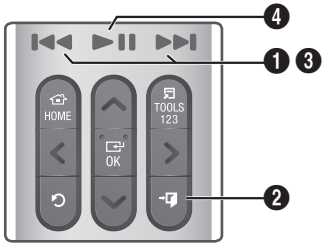

❶	⏮ ⏭ nupud: Liikuge eelmisele/järgmisele loole.
❷	→▯ (VÄLJU) nupp: Peatab loo esitamise.
❸	**Kiire taasesitus** (Ainult heliplaat [CD-DA]) Vajutage ja hoidke taasesituse ajal all ⏮ või ⏭ nuppu. Iga kord, kui ⏮ või ⏭ nuppu vajutate ja all hoiate, muutub taasesituse kiirus.
❹	⏯ nupp : Esitab lugu / teeb loo esitamises pausi.

Juhtnupud muusikaekraanil

Kõigepealt kuvatakse lugude nimekirja ekraan ja esitama hakatakse esimest lugu. Kui esitate poest ostetud plaati ning ei vajuta kohe puldil ühtegi nuppu, kuvatakse taaesituse ekraan. Lugude nimekirja ekraanil naasmiseks vajutage ↩ **(TAGASI)** nuppu.

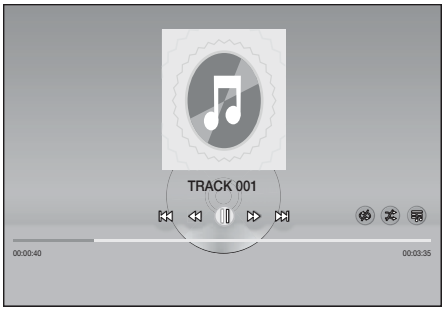

Kaustage lugude nimekirja ekraanil ∧∨ nuppe, et liigutada rõhuasetus soovitud loole. Loo esitamiseks vajutage **OK** nuppu.

Ekraanil kuvatud muusika juhtnupud

⏸	Tehke loo esitamises paus.
▷	Esitage lugu.
⏮	Liikuge eelmisele loole.
⏭	Liikuge järgmisele loole.
⏪	Kerige lugu tagasi.
⏩	Kerige lugu edasi.
🔁, 🔂	Korrake ühte lugu või kõiki lugusid.
🔀	Esitage lugusid juhuslikus järjekorras.
🎚	Kuvage ekvalaiser.
⚙ Ainult muusikaloendi („Music List“) ekraanil.	✓ **„Equaliser Settings“** : Reguleerige ekvalaiserit käsitsi. (Võimalik vaid siis, kui ekvalaiseri režiim on sisselülitatud) ✓ **„Play Selected“** : Valitud failide esitusfunktsioon laseb Teil esitamiseks valida teatud faile. See töötab kõikide infokandjate puhul põhimõtteliselt samamoodi. Vaadake lk 35 peatükki „Enda salvestatud infokandjatega (CD-plaadid, USB-seadmed jne) valitud failide esitamisfunktsiooni kasutamine“. ✓ **„Ripping“** : Plaadilt kopeerimise funktsioon teisendab CD-plaadi heli mp3-formaati ning salvestab teisendatud failid tootega ühendatud USB- või mobiilseadmele. Vaadake kopeerimise peatükki lk 37. **1.** Valige nimekirjast failid, mida soovite kopeerida. **2.** Valige ekraani vasakul alaosas suvand „**Rip**“. Faile hakatakse kopeerima. ✓ **„Information“** : Näitab loo kohta teavet.

Juhtnuppudele ligipääsemiseks esitage lugu ning kasutage seejärel ∧∨<> nuppe, et liikuda soovitud juhtnupule.

✎ Muusikaekraani juhtnuppe saab kasutada vaid loo esitamise ajal.

✎ Kõik juhtnupud ei ilmu samal ajal.

✎ Failil põhineva sisu puhul on olemasolevad Seadete ⚙ suvandid erinevad.

Sorteerimis- ja suvandimenüüde kasutamine

Valige **Filtri (▼)** funktsioon ning seejärel suvand „**Music**“, et kuvada vaid muusikafaile.

✎ Kuigi toode kuvab kaustasid, mis sisaldavad kõiki sisutüüpe, kuvab ta ainult neid faile, millist tüüpi Te valisite. Näiteks, kui valisite „Music“, näete ainult muusikafaile.

Kasutage muusikafaile reastaval ekraanil ∧∨<> nuppe, et valida ülal paremal suvand „**Sort By**“ või „**Options**“, seejärel vajutage **OK** nuppu.

Muusika („Music“)

Sorteeri („Sort By“)

- **„Track“ (Loo järgi)**
  Kuvab kõik infokandjal või salvestusseadmel olevad muusikapalad.
- **„Album“ (Albumi järgi)**
  Kuvab kogu infokandjal või salvestusseadmel oleva muusika albumite kaupa.
- **„Artist“ (Esitaja järgi)**
  Kuvab kõik infokandjal või salvestusseadmel olevad muusikafailid esitaja kaupa.
- **„Genre“ (Žanri järgi)**
  Kuvab kogu infokandjal või salvestusseadmel oleva muusika žanri kaupa.
- **„Folder“ (Kausta järgi)**
  Kuvab kõik infokandjal või salvestuseadmel olevad kaustad.

Suvandid („Options“)

- **„Play Selected“** : Valitud lugude esitusfunktsioon laseb Teil esitamiseks valida teatud faile. See töötab kõikide infokandjate puhul põhimõtteliselt samamoodi. Vaadake lk 35 peatükki „Valitud failide esitusfunktsiooni kasutamine poest ostetud CD-plaatidega“ või peatükki „Enda salvestatud infokandjatega (CD-plaadid, USB-seadmed jne) valitud failide esitamisfunktsiooni kasutamine“.
- **„Send“ (Saada)**
  Valige saatmisfunktsioon, et laadida valitud failid üles veebilehtedele (Picasa, Facebook jne) või seadmetesse. Saatmisfunktsiooni kasutamiseks veebilehega peate antud lehel konto looma ja seejärel sisselogimisfunktsiooni kasutades kontosse sisse logima. Saatmisfunktsioon töötab nii muusika, fotode kui videote puhul põhimõtteliselt samamoodi. Üldised juhised leiate lk 41 peatükist „Saatmisfunktsiooni kasutamine“.
- **„Encoding“ (Kodeerimine)**
  Valige, et hallata teksti kodeerimissuvandeid.
- **„Rename Playlist“ (Esitusloendi ümbernimetamine)**
  Laseb Teil muuta esitusloendi nime.
- **„Delete Playlist“ (Esitusloendi kustutamine)**
  Laseb Teil esitusloendi kustutada.
- **„Add to Playlist“ (Lisa esitusloendisse)**
  Laseb Teil esitusloendisse täiendavaid faile lisada.

✎ Sõltuvalt plaadist või salvestusseadmest võivad suvandite ja sorteerimise menüüd erineda. Kõiki valikuid ei pruugita kuvada.

✎ Esitusloendi ümbernimetamise ja kustutamise suvandid ilmuvad vaid siis, kui olemas on esitusloend.

Heliplaadi lugude kordamine

Saate toote määrata heliplaadil (CD-DA/MP3) olevaid lugusid kordama.

1. Kaustage taasesituse ajal lugude nimekirja ekraanil (✍) nuppe, et valida ∧∨<> ekraani all vasakus nurgas, seejärel vajutage **OK** nuppu.
2. Kaustage ∧∨ nuppe, et valida soovitud kordusrežiim – „Off“, „One Song“ või „All“ – seejärel vajutage **OK** nuppu.

Lugude nimekirja ekraan

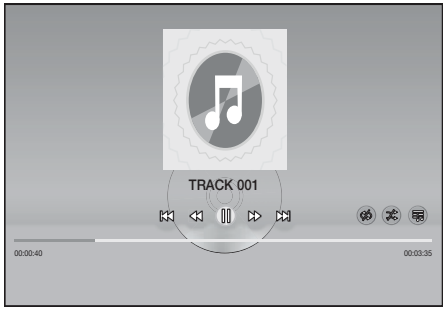

Taasesituse ekraan

Vajutage puldil ↩ **(TAGASI)** nuppu, et naasta lugude nimekirja ekraanile.

Heliplaadi lugude juhuslik esitamine

Saate määrata toote heliplaadil (CD-DA/MP3) olevaid lugusid juhuslikus järjekorras esitama.

1. Kaustage taasesituse ajal (✍) nuppe, et valida ∧∨<> ekraani all vasakus nurgas, seejärel vajutage **OK** nuppu.
2. Kasutage ∧∨ nuppe, et määrata juhusliku esituse režiim „**Shuffle**“ sättele „**Off**“ või „**On**“, seejärel vajutage **OK** nuppu.

Valitud failide esitusfunktsiooni kasutamine poest ostetud CD-plaatidega

1. Valige lugude nimekirja ekraanil vasakul allosas asuv suvand „**Settings**“ (⚙) , seejärel vajutage **OK** nuppu. Kuvatakse seadete menüü.
2. Valige suvand „**Play Selected**“, seejärel vajutage **O**K nuppu. Kuvatakse valitud failide esitamise ekraan.
3. Kasutage loo valimiseks ∧∨ nuppe, seejärel vajutage **OK** nuppu. Loos vasakule ilmub märgistus.
4. Korrake 3. sammu, et valida ja märgistada veel lugusid.
5. Loo nimekirjast eemaldamiseks liikuge loole ja vajutage uuesti **OK** nuppu. Loo märgistus eemaldatakse.
6. Kui see on tehtud, valige all vasakus ääres suvand „**Play**“, seejärel vajutage **OK** nuppu. Taas ilmub lugude nimekirja ekraan, kus kuvatakse vaid märgistatud lugusid. Valitud lood hakkavad automaatselt mängima.
7. Valitud lugude nimekirja tühistamiseks valige lugude nimekirja ekraani all vasakul suvand „**Settings**“ (⚙). Valige seadete menüüs suvand „**Play All**“. Taas kuvatakse lugude nimekirja ekraan, kus on olemas kõik CD-plaadi lood.

✎ Valitud failide esitamisfunktsiooni kasutades saate valida heliplaadilt (CD-DA) kuni 99 lugu.

✎ Valitud failide esitamise ekraanil saate valida ka suvandi „**Select All**“, „**Clear All**“ ja „**Cancel**“.

- Kasutage suvandit „**Select All**“, et valida kõik lood. See tühistab kõik üksikud lugude valikud. Kui vajutate puldil ↩ **(TAGASI)** nuppu või valite suvandi „**Play**“ ning vajutate **OK** nuppu, kuvatakse lugude nimekirja ekraanil kõik lood ning toode hakkab lugusid alates esimesest loost („Track 001“) esitama.
- Kasutage suvandit „**Clear All**“, et tühistada kõikide valitud lugude märgistused korraga. Seejärel saate valida üksikuid faile või kasutada suvandit „**Select All**“ kõikide lugude valimiseks. Seejärel vajutage puldil ↩ **(TAGASI)** nuppu või valige suvand „**Play**“ ning vajutage **OK** nuppu. Kui Te ei kasuta suvandit „**Select All**“ või ei vali üksikuid lugusid, siis ei muutu ka valitud failide esitamise nimekiri.
- Suvand „**Cancel**“ tühistab kõik valitud failide esitamise ekraanil tehtud muudatused. Kui naasete lugude nimekirja ekraanile, pole valitud failide esitamise nimekirja muudetud.

Enda salvestatud infokandjatega (CD-plaadid, USB-seadmed jne) valitud failide esitamisfunktsiooni kasutamine

1. Sisestage kodukinosüsteemi enda salvestatud CD-plaat või USB-seade, millele olete faile salvestanud. Kuvatakse hüpikaken teatega „**New device connected**“.
2. Valige suvand „**Music**“, seejärel vajutage puldil **OK** nuppu. Kuvatakse failide nimekirja ekraan, kus kuvatakse lugude, kaustade või mõlema ikoone.
3. Vajadusel kasutage ∧∨<> nuppe, et valida kaust, seejärel vajutage **OK** nuppu.
4. Kui kuvatakse soovitud lugusid, valige ekraani paremal ülaosas suvand „**Options**“, seejärel vajutage **OK** nuppu.
5. Valige suvand „**Play Selected**“, seejärel vajutage **OK** nuppu. Lugude ikoonide vasakule ülaossa ilmuvad märgistuskastid.
6. Kasutage loo valimiseks ∧∨<> nuppe, seejärel vajutage **OK** nuppu. Märgistuskasti ilmub linnuke.
7. Korrake 6. sammu, et valida ja märgistada veel lugusid.
8. Loo nimekirjast eemaldamiseks liikuge loole ja vajutage uuesti **OK** nuppu. Loo märgistus eemaldatakse.
9. Kui see on tehtud, valige suvand „**Play**“, seejärel vajutage **OK** nuppu. Ilmub lugude nimekirja ekraan, kus kuvatakse vaid märgistatud lugusid. Valitud lood hakkavad automaatselt mängima.
10. Valitud lugude nimekirja tühistamiseks vajutage ↩ **(TAGASI)** nuppu või →▮ **(VÄLJU)** nuppu. Kui vajutage ↩ **(TAGASI)**, naasete failide nimekirja ekraanile. Kui vajutage →▮ **(VÄLJU)**, liigute Peamenüü ekraanile.

✎ Kui soovite kasutada suvandit „**Play Selected**“, et vaadata videoid, kasutage **Filtri (▼)** funktsiooni, et valida muusika asemel videod.

Valitud failide esitamise funktsiooni kasutamine Peamenüü ekraanilt alustades

✎ Valige kas suvand **PLAY DISC** või **MULTIMEDIA** sõltuvalat infokandjast, mida kasutate.

- Kui valisite **PLAY DISC**, ilmub lugude nimekirja ekraan. Kasutage **Filtri (▼)** funktsiooni, et valida suvand „**Music**“, seejärel järgige ülaltoodud juhiseid alates 3. sammust.
- Kui valisite **MULTIMEDIA**, valige **MULTIMEDIA** ekraanil suvand „**Storage**“ või „**Network Device**“. Seejärel valige salvestuse ekraanil oma infokandja või võrguseadme ekraanil oma seade. Kuvatakse failide nimekirja ekraan. Kasutage **Filtri (▼)** funktsiooni, et valida suvand „Music“, seejärel järgige ülaltoodud juhiseid alates 3. sammust.

Salvestusseadmele salvestatud esitusloendi loomine ja muutmine

Esitusloendi loomine

1. Ühendage kodukinosüsteemi USB-pessa USB-seade, kuhu on salvestatud muusika, ja seejärel lülitage kodukinosüsteem sisse.
2. Valige Peamenüü ekraanil **MULTIMEDIA**, seejärel vajutage **OK** nuppu.
3. Valige **MULTIMEDIA** ekraanil suvand „**Storage**“, seejärel vajutahe **OK** nuppu.
4. Valige USB-seade, seejärel vajutage **OK** nuppu.
5. Valige ekraani ülaosas **„Filter“ (▼)** → „**Music**“.
6. Kui ekraan taas kuvatakse, valige „**Options**“ (⚙) → „**Add to Playlist**“.
7. Valige järgmisel ekraanil olemasolev esitusloend, seejärel vajutage **OK** nuppu.
   VÕI
   Valige suvand „**New Playlist**“ ja vajutage seejärel **OK** nuppu. Kui valisite olemasoleva esitusloendi, liikuge 9. sammu juurde. Kui valisite **uue esitusloendi**, liikuge 8. sammu juurde.
8. Nõustuge uue esitusloendi vaikimisi nimega või sisestage ekraanil kuvatud klaviatuuri abil uus nimi. Kui see on tehtud, valige suvand „**Done**“, vajutage **OK** ja seejärel liikuge 9. sammu juurde.
9. Liikuge ekraanile, mis kuvab muusikat, mida soovite esitusloendisse lisada.
10. Kasutage loo valimiseks ∧∨<> nuppe, seejärel vajutage **OK** nuppu. Loo ikoonist vasakul olevasse märgistuskasti ilmub linnuke.
11. Korrake 10. sammu, et valida ja märgistada veel lugusid.
12. Loo nimekirjast eemaldamiseks liikuge loole ja vajutage uuesti **OK** nuppu. Loo märgistus eemaldatakse.
13. Kui kõik on tehtud, valige ekraani ülaosas suvand „**Add**“, seejärel vajutage **OK** nuppu. Esitusloend salvestatakse USB-seadmele ning kuvatakse hüpikaken kirjaga „**Added**“. Vajutage **OK** nuppu.

Esitusloendi esitamine

1. Ühendage esitusloendiga USB-seadem kodukinosüsteemi USB-porti.
2. Liikuge esitusloendisse (Peamenüü ekraan → **MULTIMEDIA** → „**Storage**“ → USB-seade → esitusloend).
3. Valige esitusloend, seejärel vajutage **OK** nuppu. Kuvatakse lugude nimekirja ekraan ning mängima hakatakse esitusloendi esimest lugu.

Esitusloendi muutmine

1. Valige esitusloendi esitamise ajal lugude nimekirja ekraani all vasakul „**Settings**“ (⚙) → „**Edit Playlist**“.
2. Kasutage loo valimiseks ∧∨<> nuppe, seejärel vajutage **OK** nuppu. Loo kõrvale ilmub märgistus.
3. Valiku tühistamiseks valige lugu uuesti ning seejärel vajutage **OK** nuppu.

✎ Kõikide lugude korraga valimiseks kasutage suvandit „**Select All**“. Kõikide valikute korraga tühistamiseks kasutage suvandit „**Deselect All**“.

4. Kui kõik on tehtud, valige ekraani all vasakul suvand „**Delete**“, seejärel vajutage **OK** nuppu. Kuvatakse kinnitav hüpikaken.
5. Valige „**Yes**“, seejärel vajutage **OK** nuppu.

✎ Kõikide esitusloendisse kuuluvate failide kustutamine kustutab ka esitusloendit.

✎ Saate salvestada kuni 5 esitusloendit.

Plaadilt kopeerimine

1. Sisestage toote esiosas olevasse USB-pessa USB-seade. Sellele seadmele salvestatakse kopeeritud failid.
2. Sisestage kodukinosüsteemi muusikaplaat. Mõne hetke pärast kuvatakse lugude nimekirja ekraan.
3. Valige lugude nimekirja ekraani all vasakul suvand „**Settings**“ (⚙), sseejärel vajutage **OK** nuppu. Kuvatakse seadete menüü.
4. Kasutage ∧∨ nuppe, et valida suvand „**Ripping**“, seejärel vajutage **OK** nuppu. Ilmub plaadilt kopeerimise ekraan.
5. Kasutage loo valimiseks ∧∨ nuppe, seejärel vajutage **OK** nuppu. Loost vasakule ilmub märgistus.
6. Korrake 5. sammu, et valida ja märgistada veel lugusid.

✎ Kõikide lugude korraga valimiseks kasutage ekraani all vasakul olevat suvandit „**Select All**“, seejärel vajutage **OK** nuppu.

7. Loo nimekirjast eemaldamiseks liikuge loole ja vajutage uuesti **OK** nuppu. Loo märgistus eemaldatakse.
8. Kui see on tehtud, valige ∧∨ nuppe kasutades suvand „**Ripping**“, ja vajutage seejärel **OK** nuppu. Kuvatakse kopeerimise hüpikaken.
9. Kasutage ∧∨ nuppe, et valida seade, kuhu kopeeritud failid salvestada, seejärel vajutage **OK** nuppu. Kopeerimine algab.

✎ Ärge kopeerimise ajal seadet lahti ühendage.

10. Kui soovite pärast kopeerimise alustamist seda tühistada, vajutage **OK** nuppu ja seejärel valige „**Yes**“. Kui valite „**No**“, siis kopeerimine jätkub.
11. Kui plaadilt kopeerimine on lõpetatud, kuvatakse teade „**Succesfully ripped.**“. Vajutage **OK** nuppu. Taas kuvatakse lugude nimekirja ekraan.

„Bluetooth“ funktsiooni kasutamine

Saate kasutada „Bluetooth“ seadet, et nautida kvaliteetse stereoheliga muusikat ja seda kõike ilma juhtmeteta!

Mis on „Bluetooth“?

„Bluetooth“ on tehnoloogia, mis võimaldab „Bluetooth'iga“ ühilduvatel seadmetel üksteisega lihtsalt ühenduda kasutades lühikest juhtmevaba ühendust.

- „Bluetooth“ seadme puhul võib esineda müra või talitlushäireid:
  - Kui osa Teie kehast on kontaktis „Bluetooth“ seadme või kodukinosüsteemi vastuvõtva / edastava osaga.
  - Kui see on avatud elektrilistele variatsioonidele, mis tulenevad takistustest, nagu näiteks seinast, nurkadest või kontori jaotusseintest.
  - Kui see on avatud sama sagedusalaga seadmetelt, k.a. meditsiiniseadmed, mikrolaineahjud ja juhtmevabad LAN-seadmed, tulevatele elektrilistele häiretele.
- Ühendage kodukinosüsteem „Bluetooth“ seadmega, kui nad on üksteise lähedal.

- Mida suurem on vahemaa kodukinosüsteemi ja „Bluetooth“ seadme vahel, seda halvem on kvaliteet. Kui vahemaa ületab „Bluetooth'i“ toimimisraadiuse, ühendus katkeb.
- Halva vastvõtuga piirkondades ei pruugi „Bluetooth“ ühendus korralikult töötada.
- Kodukinosüsteemi efektiivne vastuvõtu ala on kuni 10 meetri raadiuses igas suunas, kui ette ei jää takistusi. Ühendus katkeb automaatselt, kui seade liigub antud raadiusest väljapoole. Isegi käesoleva vastuvõtuala sees võivad heli kvaliteeti kahjustada takistused, milleks võivad olla seinad või uksed.
- Käesolev juhtmevaba seade võib põhjustada oma töötamise ajal elektrilisi häireid.

Kodukinosüsteemi ühendamine „Bluetooth“ seadmega

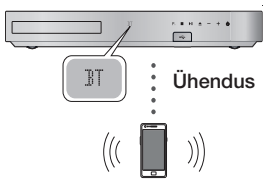

Enne alustamist kontrollige, kas „Bluetooth“ seade toetab „Bluetooth“ funktsiooniga ühilduvate stereokõrvaklappide funktsiooni.

1. Vajutage puldil **FUNCTION** (Funktsiooni) nuppu, et kuvada teade **BT**.
2. Valige „Bluetooth“ seadmes, mida soovite ühendada, „Bluetooth“ menüü. Juhised leiate „Bluetooth“ seadme kasutusjuhendist.
3. Valige „Bluetooth“ seadmes stereokõrvaklappide menüü.
   - Näete seadmete nimekirja.
4. Valige otsitud seadmete nimekirjast **„[HTS]HXXXXX“.**
   - Kui kodukinosüsteem on ühendatud „Bluetooth“ seadmega, kuvatakse kodukinosüsteemi esiekraanil ühendatud „Bluetooth“ seadme nimi ning seejärel kodukinosüsteemi nimi.
5. Esitage muusikat ühendatud seadmelt.
   - Teil on võimalik ühendatud „Bluetooth“ seadmes esitatavat muusikat kuulata kodukinosüsteemi abil.

✎ Kodukinosüsteem toetab ainult keskmise kvaliteediga SBC-andmeid (kuni 237kbps@48kHz) ja ei toeta kõrge kvaliteediga SBC-andmeid (328kbps@44.1kHz).

✎ Seade toetab AVRCP funktsiooni. Selle funktsionaalsus võib sõltuvalt ühendatud seadme tehnilistest andmetest erineda.

✎ Ühendage kodukinosüsteemiga vaid selline „Bluetooth“ seade, mis toetab A2DP profiili.

✎ Korraga on tootega võimalik ühendada vaid üht „Bluetooth“ seadet.

✎ Otsing ja ühendumine ei pruugi korralikult töötada järgmistel juhtudel:

- Kui kodukinosüsteemi ümber või lähedal on tugev elektriväli.
- Kui kodukinosüsteemiga on samaaegselt ühendatud mitu „Bluetooth“ seadet.
- Kui „Bluetooth“ seade on välja lülitatud, pole õiges kohas või selle töös esineb häireid.
- Pidage meeles, et mikrolaineahjud, juhtmevabad LAN-adapterid, fluorestseeruvad tuled ja gaasiahjud kasutavad sama sagedusvahemikku mis „Bluetooth“ seadegi ning võivad põhjustada elektrilisi häireid.

✎ Et toode ühilduks „Bluetooth“ või teiste seadmetega, nagu näiteks mobiiltelefonid, soovitame Teil seadme tarkvara alati värskeimale versioonile uuendada.

„Bluetooth“ seadme lahtiühendamine kodukinosüsteemist

Saate ühenduse „Bluetooth“ seadme ja kodukinosüsteemi vahel katkestada „Bluetooth“ seadme abil. Juhiseid vaadake „Bluetooth“ seadme kasutusjuhendist.

- Kui kodukinosüsteem on „Bluetooth“ seadmest lahti ühendatud, kuvatakse kodukinosüsteemi esiekraanil teade **DISCONNECTED** (Ühendus katkestatud).

Kodukinosüsteemi lahtiühendamine „Bluetooth“ seadmest

Vajutage kodukinosüsteemi esipaneelil **F.** nuppu, et lülituda režiimist **BT** teise režiimi või lülitage kodukinosüsteem välja.

- Kui välja arvata juhtum, kus Te katkestate ühenduse funktsiooni vahetades, ootab ühendatud „Bluetooth“ seade enne ühenduse lõpetamist teatud aja jooksul kodukinosüsteemilt vastust. (Ühenduse lõpetamise aeg võib sõltuvalt „Bluetooth“ seadmest erineda.)

✎ „Bluetooth“ ühenduse režiimis katkestatakse „Bluetooth“ ühendus, kui vahemaa kodukinosüsteemi ja „Bluetooth“ seadme vahel ületab 10 meetrit. Kui pärast ühenduse katkemist liigub „Bluetooth“ seade tagasi levipiirkonda või Te taaskäivitate „Bluetooth“ seadme, peate ühenduse taastamiseks seadme ja kodukinosüsteemi uuesti omavahel ühendama.

✎ „Bluetooth“ režiimis käivitub ekraanisäästja siis, kui Bluetooth“ on tööks valmis olnud 5 minutit. „Bluetooth“ seadme taasühendamiseks lülitage ekraanisäästja välja ning ühendage seade. Ekraanisäästja väljalülitamiseks vajutage puldil mis tahes nuppu (helitugevuse nuppu, numbrinuppu jne).

„Bluetoothi“ abil sisselülitamise funktsiooni kasutamine

Kui kodukinosüsteem on väljalülitatud, siis saate selle sisse lülitada, kui ühendate oma nutiseadme „Bluetooth“ ühenduse abil tootega.

✎ **„Quick start“** (Kiire käivituse) funktsioon on võimalik, kui toitejuhe on toiteallikaga ühendatud.

✎ Selle funktsiooni kasutamiseks määrake suvand **Settings > System > Quick** start sättele **„On“**(Sees).

1. Ühendage oma nutiseade „Bluetooth“ funktsiooni abil tootega. (Teavet „Bluetooth“ ühenduse kohta vaadake oma nutiseadme kasutusjuhendist.)
2. Pärast ühenduse loomist lülitab kodukinosüsteem end automaatselt BT-režiimis sisse.
   - Valige soovitud muusika, mida oma nutiseadmega esitada.

NFC („Near Field Communication“) kasutamine

Ühendage oma NFC-funktsiooniga ühilduv seade „Bluetooth“ ühenduse kaudu kodukinosüsteemiga kasutades seda lihtsat seadistusprotseduuri. Saate esitada muusikat oma nutitelefonist läbi kodukinosüsteemi.

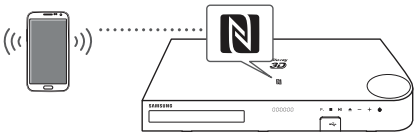

1. Lülitage NFC-funktsioon nutitelefonis sisse ja veenduge, et nutitelefoni ekraaniluku funktsioon on väljalülitatud.Nutitelefoni NFC-funktsioon ei tööta, kui ekraanilukk sees on.
2. Puudutage NFC-funktsiooni toetava seadmega õrnalt NFC logo kodukinosüsteemi peal.
3. Nutitelefoni ekraanile ilmub hüpikaken, mis soovib teada, kas jätkata “Bluetooth“ ühendusega. Valige „Yes“ (Jah).
   - Kui ühendus on lõpuleviidud, kuvatakse sõnum „connected“ (ühendatud).
4. NFC-seadme lahtiühendamiseks puudutage seadmega uuesti kodukinosüsteemi ülapaneeli.
   - Ühenduse loomiseks teise NFC-seadmega, kui eelmine nutitelefon on veel ühendatud, puudutage selle seadmega kodukinosüsteemi ülapaneeli. Kodukinosüsteem katkestab ühenduse esimese nutitelefoniga ning loob ühenduse teise nutitelefoniga.

✎ NFC-funktsioon on sisse-ehitatud Android-seadmetesse, mille operatsioonisüsteem on Android OS 4.1 Jellybean või hilisem.
- Kui seadme Android operatsioonisüsteem on varasem kui Android OS 4.1 Jellybean, peate NFC-funktsiooni kasutamiseks Androidi rakendustepoest alla laadima „Samsung NFC Connection“ rakenduse.

✎ NFC-antenni asukoht sõltub nutitelefonist. Tehke NFC-antenni asukoht kindlaks enne ühenduse loomist. Vaadake oma mobiiltelefoni kasutusjuhendit, et enne ühenduse loomist antenni asukoht kindlaks teha.

✎ Kui teie seade on kaetud paksu ümbrisega, ei pruugi ühendus õnnestuda.

✎ NFC.ühendus töötab isegi siis, kui kodukinosüsteem on väljalülitatud, kui funktsioon **„Quick start“** (Kiire käivitus) on määratud väärtusele **„On“** (Sees). Siiski töötab NFC-ühendus ainult siis, kui kodukinosüsteemi on pärast toitejuhtme lahtiühendamist ja taas vooluvõrku ühendamist vähemalt korra sisse lülitatud.



✎ N-kaubamärk on NFC Forum, Inc. kaubamärk või registreeritud kaubamärk Ameerika Ühendriikides ja teistes riikides.

✎ NFC-sildistamist „Bluetooth“ ühenduse jaoks pole võimalik sisse- ja väljalülitamise ajal luua.

✎ NFC-sildistamine „Bluetooth“ ühenduse jaoks ei tööta, kui patareinäidik vilgub.

Fotode esitamine

Saate esitada DVD-plaadil, USB- ja mobiilseadmel või arvutis asuvaid fotosid.

Tööriistade menüü kasutamine

Vajutage foto kuvamise ajal puldi **TOOLS** nuppu. Valige ekraani üleval paremal suvand „**Settings**“ (), seejärel vajutage **OK** nuppu. Kuvatakse tööriistade menüü ripploend.

„Slideshow Settings“

- **„Speed“** : Valige, et määrata slaidiesituse kiirus.
- **„Effects“** : Valige, et määrata slaidiesituse eriefektid.

„Rotate”

Valige pildi pööramiseks. (See pöörab pilti kas päri- või vastupäeva.)

„Zoom”

Valige, et käesolevat pilti suurendada. (Suurendab kuni neli korda)

„Picture Mode”

- **„Dynamic”** : Valige, et suurendada teravust.
- **„Standard”** : Valige see suvand enamike vaatamisrakenduste jaoks.
- **„Movie”** : Parim seadistus filmide vaatamiseks.
- **„User”** : Võimaldab Teil reguleerida vastavalt teravust ja müravähendust.

„Background Music”

Valige, et kuulata slaidiesituse vaatamise ajal muusikat.

„Equaliser Mode”

Määrake see sättele „**On**“, et ekvalaiserit kasutada. Kohandage ekvalaiseri seadeid kasutades oma isiklikke helieelistusi.

„Equaliser Settings”

See funktsioon on võimalik vaid siis, kui ekvalaiseri režiim on sisselülitatud.

„Send”

Valige saatmisfunktsioon, et laadida valitud failid üles veebilehtedele (Picasa, Facebook jne) või seadmetesse. Saatmisfunktsiooni kasutamiseks veebilehega peate antud lehel konto looma ja seejärel sisselogimisfunktsiooni kasutades kontosse sisse logima. Saatmisfunktsioon töötab nii muusika, fotode kui videote puhul põhimõtteliselt samamoodi. Üldised juhised leiate lk 41 peatükist „Saatmisfunktsiooni kasutamine“.

„Information”

Kuvab pildi teavet.

✎ Sõltuvalt plaadist või salvestusseadmest võib suvandite menüü erineda. Kõiki valikuid ei pruugita kuvada.

✎ Taustamuusika funktsiooni aktiveerimsieks peab fotofail asuma muusikafailifa samal infokandjal. Samas võivad heli kvaliteeti mõjutada MP3-faili bitikiirus, foto suurus ja kodeerimismeetod.

✎ Täisekraani režiimis ei saa suurendada subtiitreid ja PG-graafikat.

Sorteerimis- ja suvandimenüüde kasutamine, kui kuvatud on fotofailide nimekiri

Valige **Filtri ()** funktsioon ja seejärel suvand „**Photos**“, et kuvada vaid fotod.

✎ Kuigi toode kuvab kaustasid, mis sisaldavad kõiki sisutüüpe, kuvab ta ainult neid faile, millist tüüpi Te valisite. Näiteks, kui valisite „**Photo**“, näete ainult fotofaile.

Kaustage ekraanil, mis kuvab fotofaile, ∧∨<> nuppe, et valida ekraani üleval paremal suvand „**Sort By**“ või „**Options**“, seejärel vajutage **OK** nuppu.

Fotod

„Sort By”

- **„Date”**
  Grupeerib kõiki infokandjal või salvestusseadmel asuvaid fotosid kuupäeva kaupa. Klõpsake grupile, et näha grupis olevaid fotosid.
- **„Title”**
  Kuvab kõiki infokandjal või salvestusseadmel asuvaid fotosid pealkirja järgi.
- **„Folder”**
  Kuvab kõiki infokandjal või salvestusmeediumil asuvaid kaustasid.

„Options”

- **„Slide Show”**
  Käivitab slaidiesituse. Näitab käesoleva kausta kõiki faile ükshteise järel. Kui soovite käivitada slaidiesituse valitud fotodest, vaadake allolevat Valitud failide esitamise funktsiooni.
- **„Play Selected”**
  Valitud lugude esitusfunktsioon laseb Teil esitamiseks valida teatud faile. See töötab kõikide infokandjate puhul põhimõtteliselt samamoodi. Vaadake lk 35 peatükki „Enda salvestatud infokandjatega (CD-plaadid, USB-seadmed jne) valitud failide esitamisfunktsiooni kasutamine“.
- **„Send”**
  Valige **saatmisfunktsioon**, et laadida valitud failid üles veebilehtedele (Picasa, Facebook jne) või seadmetesse. **Saatmisfunktsiooni** kasutamiseks veebilehega peate antud lehel konto looma ja seejärel sisselogimisfunktsiooni kasutades kontosse sisse logima.

✎ Sõltuvalt plaadist või salvestusseadmest võib **suvandite** menüü erineda. Kõiki valikuid ei pruugita kuvada.

Saatmisfunktsiooni kasutamine

1. Kasutage ∧∨ nuppe, et valida „Send“, seejärel vajutage **OK** nuppu. Kuvatakse valikuekraan.
2. Kasutage ∧∨ nuppe, et valida pilt, seejärel vajutage **OK** nuppu. Pildist vasakule kuvatakse märgistus.
3. Korrake 2. sammu, et valida ja märgistada veel pilte.
4. Pildi nimekirjast eemaldamiseks liikuge pildile ja seejärel vajutage uuesti **OK** nuppu. Pildi märgistus eemaldatakse.
5. Kui see on tehtud, vajutage ∧∨ nuppu, et valida „**Send**“, seejärel vajutage **OK** nuppu. Kuvatakse saatmise hüpikaken, kus loetletakse veebilehti (Picasa, Facebook jne) või seadmeid, kuhu fotosid saata saate.
6. Valige sihtkoht ja seejärel vajutage **OK** nuppu.
7. Kui saadate fotosid veebilehele, siis vastav leht avaneb. Logige sisse ja järgige ekraaniltoodud juhiseid.

✎ Fotode saatmiseks veebilehele peab Teil sellel lehel oma konto olema.

Raadio kuulamine

- Raadio kuulamiseks peate ühendama kaasasoleva FM-antenni.

Raadio kasutamine kaugjuhtimispuldiga

1. Vajutage **SOURCE** nuppu, et valida **FM**.
2. Häälestage raadio soovitud jaamale.
   - Eelhäälestamine 1 : Vajutage **PRESET** nuppu, et valida **PRESET** ning vajutage ∧∨ nuppe, et valida eelhäälestatud jaam.
     - Enne eelseatud jaamadele häälestamist peate eelseatud jaamad lisama toote mällu.
   - Käsitsi häälestamine : Vajutage **PRESET** nuppu, et valida **MANUAL** ja seejärel vajutage ∧∨ nuppe, et häälestada madalamale või kõrgemale sagedusele.
   - Automaatne häälestamine : Vajutage **PRESET** nuppu, et valida **MANUAL**, ja seejärel vajutage ja hoidke all ∧∨ nuppe, et automaatselt laineala otsida.

Mono/Stereo seadistamine

Vajutage **MO/ST** nuppu.

- Iga kord, kui vajutate nuppu, lülitub heli sätete **STEREO** ja **MONO** vahel.
- Kehva vastuvõtuga piirkonnas valige **MONO**, et saada selget, häiretevaba ülekannet.

Jaamade eelseadistamine

Näide: Sageduse FM 89.10 mällu eelseadistamine.

1. Vajutage **SOURCE** nuppu, et valida **FM**.
2. Vajutage ∧∨ nuppe, et valida <89.10>.
3. Vajutage **MEMORY** nuppu.
   - Ekraanil hakkab vilkuma NUMBER.
4. Vajutage uuesti **MEMORY** nuppu.
   - Vajutage **MEMORY** nuppu enne, kui NUMBER ise ekraanilt kaob.
   - Pärast **MEMORY** nupu vajutamist kaob NUMBER ekraanilt ning jaam salvestatakse mällu.

5. Järgmise jaama eelseadistamiseks korrake samme 2 kuni 4.
   - Eelseatud jaamale häälestamiseks vajutage **PRESET** nuppu, et valida **PRESET**, seejärel vajutage ∧∨ nuppe, et valida eelseatud jaam.

Puldi eriefektide nuppude kasutamine

„SOUND EFFECT" funktsioon

Võimaldab Teil valida heli optimeeriva režiimi.

1. Vajutage **SOUND EFFECT** nuppu.
2. Vajutage ∧∨ nuppe, et valida soovitud režiim: **DSP**, „**Virtual Surround**", **SFE režiim** või „**Sports**".
3. Vajutage < > nuppe, et valida soovitud heliefekt.

❑ **DSP režiim**

- **„MP3 Enhancer"** : Aitab parandada Teie helikogemust (nt mp3-muusika). Saate oma MP3 taseme heli (24 kHz, 8bitine) ülesskaleerida CD tasemel heliks (44,1 kHz, 16bitine).
- **„Power Bass"** : Suurendab bassitoonide helitugevust ja pakub kõmisevaid heliefekte.
- **„Virtual 7.1"** (Ainult mudel HT-H7500WM): Loob virtuaalse 7,1-kanalilise heli kasutades 5,1-kanalilist kõlarisüsteemi.
- **„Off"** : Valige tavaliseks kuulamiseks.

❑ **„Virtual Surround" režiim**

Saate määrata 2-kanalilise sisendallika tootma heli 5,1-kanalilises ruumiheli režiimis.

❑ **SFE režiim**

- **„Symphony Hall in Boston (Hall 1)"** : Edastab selget vokaali, justkui kuulaksite muusikat kontserdisaalis.
- **„Philharmonic Hall in Bratislava (Hall 2)"** : Edastab samuti selget vokaali, justkui kuulaksite muusikat konsterdisaalis, kuid see pole nii võimas kui SAAL 1.
- **„Jazz Club in Seoul B"** : Soovituslik seadistus jazzmuusika kuulamiseks.
- **„Church in Seoul"** : Annab Teile tunde, justkui viibiksite suures kirikus.
- **„Amphitheater (Rock)"** : Soovituslik seadistus rockmuusika kuulamiseks.
- **„Off"** : Valige tavaliseks kuulamiseks.

❑ **„Sports" režiim**

- **„Announcer"** : Rõhutab kommentaatori häält spordiülekande ajal, et saaksite olla rohkem mängu kaasatud.
- **„Stadium"** : Rõhutab pealtvaatajate ergutushüüdeid spordiülekande ajal, et lisada vahetut elamust.
- **„Off"** : Valige tavaliseks kuulamiseks.

„DTS Neo:Fusion II" / 3D-heli

Saate nautida loomulikumat ja elavamat rikastatud toonidega ruumiheli reguleerides tasemesuvandeid kasutades heli.

- **„DTS Neo:Fusion II": „Off" → „On"**
- **„3D Sound"** (Ainult HT-H7500WM): **„Off" → „High" → „Low"**

✎ 3D-heli pole võimalik **FM-režiimis**.

✎ **3D-helid** kuvatakse vaid siis, kui valisite suvandi „**Simple Speaker Setup**" > „**Simple Mode**".

Ühendades oma toote võrku, saate nautida erinevaid võrguteenuseid, nagu näiteks video voogedastus või veebis pakutavad rakendused.

Võrguteenuste kasutamiseks peate kõigepealt:

1. Ühendama toote võrku. (Vaadake lk 14)
2. Konfigureerima võrguseaded. (Vaadake lk 22~24)

Oma SAMSUNGI kontosse sisselogimine

Enne FILMIDE JA TELESAADETE või SAMSUNGI RAKENDUSTE funktsiooni sisenemist soovitame Teil oma SAMSUNGI kontosse sisse logida.

✎ Kui Teil pole SAMSUNGI kontot, valige suvand „**Create Account**“, et konto luua.

SAMSUNGI konto loomises järgige neid samme:

1. Kui kuvatud on Peamenüü ekraan, vajutage nuppu. Kuvatakse **sisselogimise** ekraan.
2. Valige ID väli ja vajutage seejärel **OK** nuppu. Hüpikaknas kuvatakse klaviatuur.
3. Sisestage klaviatuuri kasutades oma meiliaadress. Kui see on tehtud, valige nupp „**Done**“, seejärel vajutage **OK** nuppu. Kuvatakse taas sisselogimise ekraan.
4. Valige „**Password**“ väli ja seejärel vajutage **OK** nuppu. Hüpikaknas kuvatakse klaviatuur.
5. Sisestage klaviatuuri kasutades oma salasõna. Kui see on tehtud, valige nupp „**Done**“, seejärel vajutage **OK** nuppu. Kuvatakse taas sisselogimise ekraan.
6. Et muuta sisselogimine järgmisel korral lihtsamaks, valige suvand „**Sign me in automatically**“, ja seejärel vajutage **OK** nuppu.
7. Valige suvand „**Sign In**“, seejärel vajutage **OK** nuppu.
8. Kuvatakse ekraan **SAMSUNGI konto tingimustega**.
9. Valige suvand „**I agree**“, seejärel vajutage **OK** nuppu.
10. Valige pilt, mida soovite oma konto tuvastamiseks kasutada, seejärel vajutage **OK** nuppu.
11. Valige „**Done**“.

✎ Kui valisite suvandi „**Sign me in automatically**“, siis järgmine kord, kui sisse logite, sisestab toode automaatselt Teie meiliaadressi ja salasõna. Teie peate vaid valima „**Sign In**“.

✎ Kui vajutate pärast sisselogimist nuppu, kuvatakse sisselogimise ekraanl. Saate valida suvandi „**Link Accounts**“, „**Edit profile**“, „**Remove Account**“ ja „**Sign out**“.

Krediitkaardi lisamine

Oma kontole krediitkaardi lisamiseks järgige neid samme:

1. Valige Peamenüü ekraani üleval paremal ja seejärel vajutage **OK** nuppu. Kuvatakse kontole sisselogimise ekraan.
2. Logige oma kontole sisse, kui Te pole veel sisse loginud. Kuvatakse taas Peamenüü ekraan. Kui olete juba sisse logitud, liikuge 4. sammu juurde.
3. Valige uuesti , seejärel vajutage **OK** nuppu. Kuvatakse kontole sisselogimise ekraan.
4. Kontole sisselogimise ekraanil valige „Edit profile“ ja seejärel vajutage **OK** nuppu. Ekraanil kuvatakse klaviatuur.
5. Sisestage oma konto salasõna. Kui see on tehtud, valige „**Done**“, seejärel vajutage **OK** nuppu. Kuvatakse profiili muutmise ekraan.
6. Valige „**Add Card**“, seejärel vajutage **OK** nuppu. Kuvatakse kaardi lisamise hüpikaken.
7. Lugege läbi tekst kaardi lisamise kohta ja seejärel vajutage **OK** nuppu. Kuvatakse kaardi lisamise ekraan.
8. Sisestage nõutud krediitkaardi teave. Kui see on tehtud, valige „**Save**“, seejärel vajutage **OK** nuppu.

Enne FILMIDE JA TELESAADETE või SAMSUNGI RAKENDUSTE funktsiooni kasutamist

Kui Te pole FILMIDE JA TELESAADETE või SAMSUNGI RAKENDUSTE funktsiooni esmakordsel kasutamisel teenust „Smart Hub“ seadistanud, palub toode Teil läbi viia teenuse „Smart Hub“ seadistusprotseduuri.

1. Valige Peamenüü ekraanil kas **FILMS AND TV SHOWS** või **SAMSUNG APPS**, seejärel vajutage **OK** nuppu.
2. Kui valisite **FILMS AND TV SHOWS**, kuvatakse teenuse „Smart Hub“ hüpikaken, mis küsib, kas soovite teenust „Smart Hub“ seadistada. Valige „**Yes**“, seejärel vajutage **OK** nuppu. Kuvatakse tervitusekraan.

3. Valige „**Start**“, seejärel vajutage **OK** nuppu. Kuvatakse ekraan teenuse „Smart Hub“ tingimuste ja privaatsuspoliitikaga.
4. Ekraanil „**Additional Services and Options**“ peate teenuse „Smart Hub“ kasutamiseks läbi vaatama nii teenuse „Smart Hub“ tingimused kui privaatsuspoliitika ja nendega nõustuma.
5. Kerige alla ja klõpsake nupule „**View details**“, et vaadata dokumentide täisversioone.

✎ Te ei pea nõustuma täiendava privaatsusteatisega, kuid kui Te seda ei tee, ei pruugi üks või rohkem „Smart TV“ funktsioone võimalikud olla.

6. Valige suvand „**I agree to all**“, seejärel vajutage **OK** nuppu. Kuvatakse ekraan „**Setup Complete**“. Vajutage **OK** nuppu.

FILMIDE JA TELESAADETE funktsiooni kasutamine

Läbi **FILMS AND TV SHOWS** ekraani saate striimida filme ja telesaateid ning neid oma teleris vaadata. Enamike filmide ja telesaadete striimimiseks ja vaatamiseks on Teil vaja SAMSUNGI kontot, millele on registreeritud krediitkaart. Kaardi registreerimiseks vaadake lk 43.

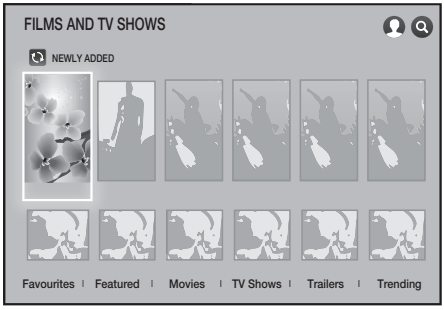

1. Valige Peamenüü ekraanil suvand **FILMS AND TV SHOWS**, seejärel vajutage **OK** nuppu.
2. Valige üks suvand soovitatud filmide või telesaadete alt, seejärel vajutage **OK** nuppu. Kuvatakse selle filmi infoekraan.

✎ Iga filmi või telesaadet rõhutades ilmuvad filmi või telesaate valikuikooni alla rakenduste ikoonid, mida saate kasutada filmi või saate striimimiseks.

2-1. Teise võimalusena valige suvand „**Favourites**“, „**Featured**“, „**Movies**“, „**TV Shows**“, „**Trailers**“ või „**Trending**“ ja seejärel vajutage **OK** nuppu. Kasutage ilmuval lehel ∧∨<> nuppe, et valida saade, film või treiler, seejärel vajutage **OK** nuppu. Filmide või telesaadete ekraanil saate valida ka suvandi „**What's New**“ või „**Genres**“, et näha rohkem võimalikke saateid või filme. Kasutage žanrite ekraanil ∧∨<> nuppe, et valida žanr, seejärel vajutage **OK** nuppu.
Filme või telesaateid kuvaval ekraanil valiku tegemiseks kasutage ∧∨<> nuppe, seejärel vajutage **OK** nuppu.

3. Kui olete alla laadinud ja paigaldanud ühe video striimimisrakenduse, mida saate filmi või saate striimimiseks kasutada, valige suvand „**Watch Now**“ ja vajutage seejärel **OK** nuppu. Rakendus käivitub. Valitud filmi või saate vaatamiseks järgige ekraaniltoodud juhiseid. Kui Te pole vastavat rakendust alla laadinud, liikuge 4. sammu juurde.
4. Kui Te pole ühtegi video striimisrakendust alla laadinud, kuvatakse ekraanile suvandi „**Watch Now**“ asemel „**Watch Via**“. Valige üks suvandist „Watch Via“ paremal olevatest video striimimisrakendustest ja vajutage seejärel **OK** nuppu.
5. Teilt küsitakse, kas soovite rakenduse kohe paigaldada. Valige „**Install**“, vajutage **OK** nuppu ja seejärel järgige rakenduse paigaldamiseks ekraaniltoodud juhiseid.Samuti saate valida suvandi „**View Details**“, et vaadata rakenduse kohta teavet. „**View Details**“ ekraan võimaldab Teil ka rakendust alla laadida.
6. Kui rakendus on paigaldatud, valige suvand „**Play**“, seejärel vajutage rakenduse käivitamiseks **OK** nuppu. Teise võimalusena võite vajutada ↩ **(TAGASI)** nuppu, et liikuda tagasi **FILMIDE JA TELESAADETE** ekraanile, valida uuesti filmi või saate ja seejärell järgida filmi või saate vaatamiseks 3. sammus toodud juhiseid.

✎ **FILMIDE JA TELESAADETE** sisu üksused ja vastav allääre menüü on riigiti erinevad.

✎ Igal filmi või saate teabeekraanil kuvatakse nupp „**Watch Now**“ ainult pärast seda, kui olete alla laadinud ühe video striimimisrakenduse, mida saate selle filmi või telesaate striimimiseks kasutada. Nupp „**Watch Via**“ kuvatakse, kui Te ei ole vajalikku video striimimisrakendust alla laadinud. Nupust „**Watch Via**“ paremal kuvatakse nimekiri video striimimisrakendustest, mida saate filmi või saate striimimiseks kasutada. Valige alla laadimiseks rakenduse ikoon ja paigaldage see rakendus.

✎ Suvand „**Favourites**“ ei ilmu, kui Te pole märkinud ühte või rohkem filmi või telesaadet oma lemmikuks. Filmi või saate lemmikuks märkimiseks valige antud saade. Kuvatakse detailide ekraan. Valige südame sümbol ja seejärel vajutage **OK** nuppu.

SAMSUNG APPS rakenduste kasutamine

Läbi SAMSUNG APPS ekraani saate internetist rakendusi alla laadida, ning allalaetud rakendusi oma teleris käivitada. Osadele rakendustele ligi pääsemiseks on Teil vaja SAMSUNGI kontot.

✎ SAMSUNG APPS ekraanil multimeedia sisu mängimise ajal vajutage ja hoidke all puldi ▶II nuppu, et teha taasesituses paus. Taasesituse peatamiseks vajutage ja hoidke all puldi ➔▮ **(VÄLJU)** nuppu.

SAMSUNG APPS ekraani lühitutvustus

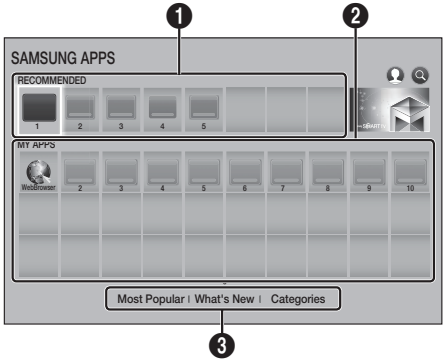

❶	**„Recommended”** : Kuvab SAMSUNGI soovitatud sisu. Te ei saa soovitatud rakendusi kustutada.
❷	**„My Apps”** : Kuvab Teie personaalse rakenduste galerii, mida saate muuta **MY APPS** ekraanil.
❸	**„Most Popular”, „What's New” ja „Categories”** : Valige, et vaadata ja alla laadida täiendavaid rakendusi.

Kui esimest korda SAMSUNG APPS ekraani avate, laeb kodukinosüsteem automaatselt alla grupi tasuta rakendusi. Kui need rakendused on alla laetud, ilmuvad nad SAMSUNG APPS ekraanile. Täiendavate rakenduste nägemiseks valige ekraani alaosas suvand „**Most Popular**“, „**What's New**“ või „**Categories**“ ja seejärel vajutage **OK** nuppu. Suvand „**Most Popular**“ kuvab kõige populaarsemaid rakendusi, suvand „**What's New**“ kõige uuemaid. Suvand „**Categories**“ kuvab rida ikoone, mis esindavad erinevaid kategooriaid, nagu näiteks **Video**, **Mängud** ja **Sport**. Valige kategooria ikoon ja seejärel vajutage **OK** nuppu. Kodukinosüsteem kuvab selle kategooria rakendusi.

Rakenduse allalaadimine

1. Valige suvand „**Most Popular**“, „**What's New**“ või „**Categories**“, seejärel vajutage **OK** nuppu.
2. Kui valisite „**Categories**“, valige kategooria ikoon ja seejärel vajutage **OK** nuppu. Muul juhul liikuge 3. sammu juurde.

✎ Suvandite „**Most Popular**“, „**What's Ne**w“ ja „**Categories**“ ekraanidel kuvatakse rakendustele, mille olete juba alla laadinud, roheline nool.

3. Valige rakendus, mida soovite alla laadida, seejärel vajutage **OK** nuppu. Kuvatakse rakenduse detailse teabe ekraan.
4. Valige ekraanil nupp „**Download**“,seejärel vajutage **OK** nuppu. Nupp „**Download**“ muutub nupuks „**Cancel**“ ning rakendus rakendust hakatakse alla laadima.
5. Kui soovite allalaadimise tühistada, valige nupp „**Cancel**“, seejärel vajutage **OK** nuppu.
6. Kui allalaadimine on lõpetatud, muutub nupp „**Cancel“** nupuks „**Play**“. Valige „**Play**“, seejärel vajutage rakenduse käivitamiseks **OK** nuppu. Teise võimalusena vajutage ↩ **(TAGASI)** nuppu, kuni kuvatakse taas **SAMSUNG APPS** ekraan. Allalaetud rakendus kuvatakse rakenduste ekraanil valiku **MY APPS** all.

Rakenduse käivitamine

1. Valige Peamenüü ekraanil **SAMSUNG APPS**, seejärel vajutage **OK** nuppu.
2. Kasutage **SAMSUNG APPS** ekraanil ∧∨<> nuppe, et valida rakendus, seejärel vajutage **OK** nuppu. Rakendus käivitub.

Suvandite menüü („Option Menu“)

Suvandite menüü võimaldab teil **MY APPS** lehele rakendusi lisada ja neid sealt kustutada. See laseb Teil ka muuta rakenduse asukohta MY APPS lehel ning rakendusi uuendada.

Liigutamine

1. Valige **MY APPS** ekraanil rakendus, mida soovite liigutada, seejärel vajutage 3 sekundi vältel **OK** nuppu. Kuvatakse suvandite menüü.
2. Valige suvand „**Move**“, seejärel vajutage **OK** nuppu.
3. Kasutage rakenduse liigutamiseks ∧∨<> nuppe.
4. Kui rakendus on soovitud kohas, vajutage **OK** nuppu või **(VÄLJU)** nuppu.

Kustutamine

1. Valige **MY APPS** ekraanil rakendus, mida soovite kustutada, seejärel vajutage 3 sekundi vältel **OK** nuppu. Kuvatakse suvandite menüü.
2. Valige suvand „**Delete**“, seejärel vajutage **OK** nuppu.
3. Kasutage <> nuppe, et valida **OK**, seejärel vajutage **OK** nuppu.

Mitme kustutamine

1. Valige **MY APPS** ekraanil rakendus, mida soovite kustutada, seejärel vajutage 3 sekundi vältel **OK** nuppu. Kuvatakse suvandite menüü.
2. Valige suvand „**Delete Multiple**“, seejärel vajutage **OK** nuppu.
3. Kasutage ∧∨<> nuppe, et valida rakendused, mida soovite kustutada, seejärel vajutage **OK** nuppu.
4. Kasutage ∨ nuppu, et valida „**Delete**“, seejärel vajutage **OK** nuppu.

Detailide vaatamine

1. Valige **MY APPS** ekraanil rakendus, mille kohta soovite detailset infot vaadata, seejärel vajutage 3 sekundi vältel **OK** nuppu. Kuvatakse suvandite menüü.
2. Valige suvand „**View Details**“, seejärel vajutage **OK** nuppu.

Vaate muutmine

1. Valige **MY APPS** ekraanil rakendus, seejärel vajutage **OK** nuppu 3 sekundi vältel. Kuvatakse suvandite menüü.
2. Valige suvand „**Change View**“, seejärel vajutage **OK** nuppu. Kui hetkevaade on „**Most Played**“, küsitakse Teilt, kas soovite vahetada kohandatud vaatele („Custom View“). Kui hetkevaade on „**Custom View**“, küsitakse Teilt, kas soovite vahetada enim esitatud vaatele („Most Played“). Vaade „**Most Played**“ sorteerib rakendusi selle järgi, mitu korda olete iga rakendust kasutanud. Vaade „**Custom View**“ laseb Teil rakendusi vastavalt oma soovile organiseerida.
3. Valige **OK**, seejärel vajutage vaate muutmiseks **OK** nuppu.

Lukustamine / lukust vabastamine

Rakenduse lukustamine muudab selle kogemata kustutamise keerulisemaks.

1. Valige **MY APPS** ekraanil rakendus, mida soovite lukustada, seejärel vajutage 3 sekundi vältel **OK** nuppu. Kuvatakse suvandite menüü.
2. Valige suvand „**Lock/Unlock**“, seejärel vajutage **OK** nuppu.
3. Kuvatakse PIN-koodi sisestamise hüpikaken. Sisestage oma PIN. Vajutage ja hoidke all **123** nuppu, kuni ekraanile kuvatakse numbrite klaviatuur. Kui ilmub numbrite klaviatuur, valige ∧∨<> nuppe kasutades number ja vajutage **OK** nuppu. Kui Te pole PIN-koodi määranud, sisestage vaikimisi PIN: 0000.
4. Igale rakenduse ikoonile ilmub märgistusruut. Kasutage ∧∨<> nuppe, et liikuda rakendusele, mida soovite lukustada, seejärel vajutage **OK** nuppu selle valimiseks. Ikoonile ilmub märgistus.
5. Korrake 4. sammu teiste rakenduste valimiseks. Kasutage ekraani allosas asuvaid suvandeid „**Select All**“ või „**Deselect All**“, et kõiki rakendusi korraga valida või valikuid tühistada. Üksikute rakenduste valiku tühistamiseks valige uuesti antud rakendus ja vajutage seejärel **OK** nuppu. Märgistus eemaldatakse.
6. Kui olete oma valikute märgistamise lõpetanud, liikuge ekraani allosas suvandile „**Lock**“ ja seejärel vajutage **OK** nuppu.
7. Valitud rakenduste ikoonile ilmub lukumärk. Lukustatud rakenduse kustutamiseks või lukust vabastamiseks palutakse Teil sisestada PIN-kood.

Rakenduste uuendamine

1. Valige **MY APPS** ekraanil mis tahes rakendus, seejärel vajutage **OK** nuppu 3 sekundi vältel. Kuvatakse suvandite menüü.
2. Valige suvand „**Update Apps**“, seejärel vajutage **OK** nuppu.

3. Uuendamise ekraan loetleb kõik rakendused, millele on olemas uuendus. Valige iga rakendus, mida soovite uuendada, seejärel vajutage **OK** nuppu. Samuti saate kõigi nimekirjas olevate rakenduste uuendamiseks valida suvandi „**Select All**“.

4. Valige suvand „**Update**“, seejärel vajutage **OK** nuppu.

Ekraani peegeldamine

Ekraani peegeldamise funktsioon võimaldab Teil kuvada nutitelefoni või Android-tahvelarvuti ekraani Teie teleris.

1. Valige Peamenüü ekraanil suvand „**Screen Mirroring**“, seejärel vajutage **OK** nuppu.
2. Käivitage oma seadmes programm „**AllShare Cast**“ või „**Screen Mirroring**“.
3. Otsige nutitelefonis saadaolevate seadmete nimekirjast kodukinosüsteemi nimi ja valige see.
4. Teler kuvab ühendamise teate (näiteks „Connecting to Android_92gb...“) ja seehärel kuvab ühendatud oleku teate.
5. Mõne hetke pärast ilmub nutitelefoni ekraan teleri ekraanile.
6. Ekraani peegeldamise lõpetamiseks vajutage **(VÄLJU)** nuppu või **(TAGASI)** nuppu oma puldil või väljuge ekraani peegeldamise funktsioonist oma telefonis.

✎ Kodukinosüsteem saab luua ühenduse seadmetega, mis toetavad programmi „AllShare Cast“. Pidage meeles, et sõltuvalt tootjast ei pruugi kodukinosüsteem toetada kõiki seadmeid, millel on programm „AllShare Cast“. Lisateavet mobiilse ühenduse toe kohta leiate tootja veebilehelt.

✎ Ekraani peegeldamise funktsiooni kasutamisel võivad heli või video sõltuvalt Teie keskkonnast olla katkendlikud.

✎ „Bluetooth“ ülekanded võivad Ekraani peegeldamise signaali segada. Enne Ekraani peegeldamise funktsiooni kasutamist soovitame Teil tungivalt oma nutitelefoni või muu nutiseadme „Bluetooth“ ühenduse välja lülitada

Veebilehitseja kasutamine

Saate veebilehitseja rakenduse abil internetti kasutada.

1. Valige Peamenüü ekraanil suvand **SAMSUNG APPS**, seejärel vajutage **OK** nuppu.
2. Valige **SAMSUNG APPS** ekraanil suvand „**WebBrowser**“, seejärel vajutage **OK** nuppu.

✎ Kui käivitate veebilehitseja tootes, mis on HDMI-ühenduse abil ühendatud „**BD Wise**“ funktsiooniga ühilduva teleriga – ning „**BD Wise**“ on sisselülitatud – suurendatakse veebilehitsejat nii, et see täidaks terve ekraani ja teleri lahutusvõime seatakse automaatselt optimaalsele väärtusele.

✎ Veebilehitseja funktsioon ei ühildu Java rakendustega.

✎ Kui soovite faili alla laadida ning seda pole võimalik salvestada, kuvatakse veateade.

✎ E-kaubandust (veebist toodete ostmist) ei toetata.

✎ Rakendust „ActiveX“ ei toetata.

✎ Teatud ettevõtete hallatud veebilehtedele või veebilehitsejatele võib ligipääs olla blokeeritud.

Lingi ja kursori abil lehitsemine

Veebilehitseja funktsioonis on võimalik veebilehti sirvida kahel moel – lingi ja kursori abil. Kui käivitate lehitseja esimest korda, on aktiivne kursori abil lehitsemine. Kui kasutate veebilehitsejas navigeerimiseks hiir, soovitame kursori abil lehitsemise suvandi aktiivseks jätta. Kursori abil lehitsemise korral liigutate kursorit oma puldi suunanuppe kasutades. Kursor liigub vabalt üle ekraani, suhteliselt sarnaselt sellele, kuidas arvutis hiirt kasutades. Lingi abil lehitsemise korral kasutate suunanuppe, et liigutada rõhuasetust ühelt lingilt, nupult või sisestusväljalt teisele. Rõhutada saab vaid linke, nuppe ja sisestusväljasid.

Lingi abil lehitsemise aktiveerimiseks järgige neid samme:

1. Kasutage ∧∨<> nuppe oma puldil, et liigutada kursor ekraani üleval paremal asuvale lingi abil lehitsemise ikoonile. Lingi abil lehitsemise ikoon on paremal kolmas. Kursor on õiges asendis, kui ikoon siniseks muutub ja ekraanile kuvatakse sõnad „**Link Browsing**“.
2. Vajutage **OK** nuppu. Aktiveeritakse lingi abil lehitsemine ning see jääb aktiivseks iga kord, kui veebilehitsejat kasutate või kuni te kursori abil lehitsemise peale ümber lülitute.

Juhtpaneeli lühitutvustus

Juhtpaneelil, mis asub ekraani ülaosas, on mitmeid ikoone, mis käivitavad paljusid kasulikke funktsioone. Ikoone kirjeldatakse allpool, alustades ekraani kõige vasakpoolsemast ikoonist.

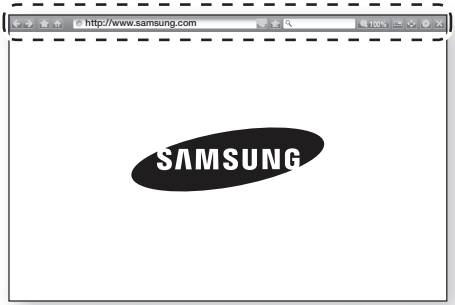

- : Liigub eelmisele lehele.
- : Liigub järgmisele veebilehele.
- : Kuvab järjehoidjate ja ajaloo ekraani. Saate käesolevale lehele järjehoidja lisada, valida olemasoleva järjehoidja ning järjehoidjaid muuta ja kustutada. Samuti saate vaadata oma lehitsemise ajalugu ning valida lehekülge, mida taas külastada.
- : Liigub veebilehitseja esilehele.
- http://www.samsung.com : Võimaldab Teil sisestada lehe aadressi käsitsi kasutades selleks hüpikaknast klaviatuuri.
- : Laeb käesoleva lehe uuesti, et see on ekraanil värskendatud.
- : Lisab käesoleva lehe Teie järjehoidjate hulka.
- : Võimaldab Teil teavet otsida sisestades hüpikaknast klaviatuuri abil sõnu või tähemärke. Vaadake käesoleval lehel peatükki „Hüpikaknast klaviatuuri kasutamine“.
- 100% : Laseb Teil ekraani suurendada või vähendada teatud protsendi võrra.
- / : Laseb Teil lülituda kursori ja lingi abil lehitsemise vahel.
- : Laseb Teil seadistada veebilehitseja seadeid. Vaadake lk 49 peatükki „Seadete menüü kasutamine“
- : Sulgeb veebilehitseja.

Hüpikaknast klaviatuuri kasutamine

Kui klõpsate nuppudel http://www.samsung.com või või sisenete andme- või tekstiväljale ning vajutate seejärel **OK** nuppu, kuvatakse hüpikaknast klaviatuur.

Hüpikaknast klaviatuuri kasutamiseks oma puldiga järgige neid samme:

1. Kasutage oma puldi ∧∨<> nuppe, et rõhutada soovitud tähte või numbrit.
2. Vajutage **OK** nuppu, et sisestada täht või number sisestusvälja.
3. Suurtähtede jaoks liigutage rõhuasetus vasakul üleval asuvale nupule „**Caps**“ ja seejärel vajutage **OK** nuppu. Taas väikeste tähtede kasutamiseks vajutage uuesti **OK** nuppu, kui „**Caps**“ on rõhutatud.
4. Sümbolite ja täiendavate kirjavahemärkide kasutamiseks rõhutage vasakul olevat nuppu **123#&** ja vajutage seejärel **OK** nuppu.
5. Sisestatud tähemärgi kustutamiseks liigutage rõhuasetus ← nupule, seejärel vajutage **OK** nuppu.
6. Kõikide sisestatud tähemärkide kustutamiseks liigutage rõhuasetus nupule „**Clear**“, seejärel vajutage **OK** nuppu.
7. Kui olete sisestamise lõpetanud, liigutage rõhuasetus nupule „**Done**“, seejärel vajutage **OK** nuppu.

✎ Kui olete kodukinosüsteemiga ühendanud juhtmevaba klaviatuuri, saate seda tähtede, numbrite, sümbolite ja kirjavahemärkide sisestamiseks kasutada. Pidage meeles, et juhtmevaba klaviatuur töötab ainult siis, kui kuvatud on hüpikaknast klaviatuur, ning seda saab kasutada vaid tähtede, numbrite, sümbolite ja kirjavahemärkide sisestamiseks.

Hüpikaknast klaviatuuri suvandid

Hüpikaknast klaviatuuri suvanditesse sisenemiseks rõhutage klaviatuuri all vasakul olevat ⚙ nuppu, seejärel vajutage **OK** nuppu.

„Language”

Valige klaviatuuri jaoks keel. Saate valida inglise, prantsuse, vene jne keele.

„Recommended Text”

Klaviatuur soovitab teksti sisestamise ajal sõnu. Saate selle funktsiooni „**On**“ või „**Off**“ lülitada.

„Reset Recommended Text Data”

Lähtestamine kustutab SAMSUNGI klaviatuuri mälu. Valige OK, et kustutada kõik, mida SAMSUNGI klaviatuur on Teie kirjutamisstiili kohta õppinud, k.a. uued sõnad, mida olete kasutanud.

„Predict Next Letter”

Klaviatuur ennustab tähtede sisestamise ajal järgmist tähte. Ennustused ilmuvad just sisestatud tähe ümber olevasse ringi. Saate valida ennustatud täje või liikuda muule tähele. Saate selle funktsiooni „**On**“ või „**Off**“ lülitada.

„Accented Character Preview”

Valige, kui soovite sisestada rõhumärkidega tähtesid.

Seadete menüü kasutamine

Seadete menüü sisaldab funktsioone, mis juhivad seda, kuidas veebilehitseja töötab, ning hoolitsevad veebilehitseja turvalisuse eest. Seadete menüü avamiseks rõhutage ⚙ ikooni juhtpaneelil, seejärel vajutage **OK** nuppu. Seadete menüüs suvandi valimiseks rõhutage see suvand ja seejärel vajutage **OK** nuppu.

„Enable/Disable Grabbing”

Lülitab haaramisfunktsiooni sisse ja välja. Kui haaramisfunktsioon on sisselülitatud, saate veebilehte kerimisriba kasutamata üles ja alla liigutada. Haaramisfunktsioon on võimalik vaid kursoriga lehitsemise režiimis.

„Approved Sites”

Võimaldab Teil piirata oma laste ligipääsu sobimatutele veebilehtedele lubades ligipääse vaid veebilehtedele, mille olete registreerinud.
Iga kord, kui sellesse funktsiooni sisenete, kuvatakse PIN.ekraan. Vajutage ja hoidke all **123** nuppu, kuni ekraanile ilmub numbrite klaviatuur. Kui kuvatakse numbrite klaviatuur, valige ∧∨<> nuppe kasutades number ja seejärel vajutage **OK** nuppu. Funktsiooni esmakordsel sisenemisel sisestage vaikimisi PIN 0000. PIN-koodi saate muuta kasutades funktsiooni Salasõna lähtestamine heakskiidetud lehtede jaoks. Vaadake altpoolt.

- **„Approved Sites”** : Lülitab heakskiidetud lehtede funktsiooni sisse või välja.
- **„Reset password for Approved Sites”** : Muutke heakskiidetud lehtede salasõna.
- **„Add current site”** : Laseb Teil lisada hetkel kuvatud veebilehe heakskiidetud lehtede nimekirja.
- **„Manage Approved Sites”** : Laseb Teil sisestada veebiaadresse, mida heakskiidetud lehtede nimekirja lisada, ning nimekirjast lehti kustutada. Kui lülitate selle funktsiooni sisse ja Te pole heakskiidetud lehtede nimekirja ühtegi lehte lisanud, siis ei pääse Te ühelegi veebilehele.

„Private Browsing On/Off”

Aktiveerige või tühistage privaatsusrežiim. Kui privaatsusrežiim on aktiveeritud, et säilita lehisteja külastatud veebilehti. Kui soovite privaatsusrežiimi aktiveerida, valige **OK**. Kui privaatsurežiim on aktiveeritud, kuvatakse „Stop” ikoon ekraani ülaosas veebiaadressi ees. Privaatsusrežiimi tühistamiseks valige see uuesti, kui privaatsusrežiim on aktiveeritud.

„Set Search Engine”

Saate määrata soovitud otsingumootori.

„Web Browser Settings"

- **„Set as homepage"** : Saate määrata veebilehitseja esilehe.
- **„Pop-up Block"** : Lülitab hüpikakende blokeerija sisse ja välja.
- **„Page Block"** : Saate määrata, kas blokeerida reklaame ning valida veebilehti, mille puhul reklaamid on blokeeritud.
- **„General"** : Saate kustutada isiklikku informatsiooni, nagu näiteks veebilehe ajalugu ning lehitsemisandmeid (küpsised jne) ning lähtestada veebilehitseja kõik seaded vaikimisi väärtustele. Samuti saate määrata turvarežiimi („**Security Mode**").

✎ Lülitage turvarežiim „**On**", et vältida sisenemist ohtlikele / õngitsemislehtedele ning vältida kahjuliku koodi jooksutamist.

- **„Encoding"** : Saate määrata kodeerimissätte veebilehtede jaoks väärtusele „Automatic" või valida kodeerimisformaat nimekirjast käsitsi.
- **„Pointer"** : Saate määrata kursori kiiruse, kui kursoriga lehitsemine on sisselülitatud.
- **„Browser Information"** : Kuvab veebilehitseja versiooni numbri ja autoriõiguste alase teabe.

„Help"

Pakub veebilehitseja kasutamise kohta põhilist informatsiooni.

✎ Sõltuvalt veebilehest ei pruugi osad veebilehitseja seadete funktsioonid olla aktiveeritud. Funktsioonid, mis pole aktiveeritud, on hallid ning neid ei saa kasutada.

Oma internetiteenuste kontode tootega sidumine

Kontode sidumise funktsioon võimaldab Teil siduda omavahel oma toote ning internetiteenuste kontod, nagu näiteks Pandroa, et toode saaks Teid teenusesse automaatselt sisse logida, kui käivitate antud teenuse rakenduse.

Teenusekonto sidumiseks järgige neid samme:

1. Valige Peamenüü ekraanil üleval paremas nurgas asuv nupp, seejärel vajutage **OK** nuppu, et logida sisse oma SAMSUNGI kontosse.
2. Pärast sisselogimist valige uuesti nupp, seejärel vajutage **OK** nuppu.
3. Valige „**My Accounts**" ekraanil suvand „**Link Accounts**", seejärel vajutage **OK** nuppu.
4. Kontode sidumise ekraanil valige teenus, mida soovite tootega siduda, seejärel vajutage **OK** nuppu.
5. ID ja salasõna ekraanil sisestage hüpikaknast klaviatuuri abil kasutajatunnus (ID), mida kasutate valitud teenusesse sisselogimiseks. Kui see on tehtud, valige suvand „**Done**", seejärel vajutage **OK** nuppu.
6. Korrake sama protsessi salasõna puhul. Kui see on tehtud, valige suvand „**Done**", seejärel vajutage **OK** nuppu.
7. Valige **OK**, seejärel vajutage **OK** nuppu.

„BD-LIVE™"

Kui toode on Teie võrku ühendatud, saate nautida erinevaid filmidega seotud teenuseid, mis on saadaval BD-LIVE funktsiooniga ühilduvatel plaatidel.

1. Sisestage USB-mälupulk toote esiosas asuvasse USB-pessa ja seejärel kontrollige selle järelejäänud mälumahtu. Mäluseadmel peab BD-LIVE teenuste majutamiseks olema vähemalt 1GB vaba ruumi.
2. Valige Peamenüü ekraanil „**Settings**", seejärel vajutage **OK** nuppu.
3. Valige „**Network**", seejärel vajutage **OK** nuppu.
4. Valige „**BD-Live settings**", seejärel vajutage **OK** nuppu.
5. Valige „**BD Data Management**", seejärel vajutage **OK** nuppu.
6. Valige „**Select Device**", seejärel vajutage **OK** nuppu.
7. Valige USB-seade, seejärel vajutage **OK** nuppu.
8. Sisestage „Blu-ray" plaat, mis toetab BD-LIVE funktsiooni.
9. Valige plaadi tootja pakutud BD-LIVE teenuste nimekirjast üksus.

✎ Viis, kuidas BD-LIVE funktsiooni kasutate, ning pakutav sisu võivad sõltuvalt plaadi tootjast erineda.

Lisateave

Märkused

Ühendused

HDMI VÄLJUND

- Sõltuvalt Teie telerist ei pruugi teatud HDMI- väljundresolutsioonid töötada.
- 3D-tehnoloogiaga videote nautimiseks peab Teil olema HDMI-ühendus.
- Pikk HDMI-kaabel võib põhjustada müra ekraanil. Sellisel juhul seadke menüüs valik **„HDMI Deep Color“** sättele **„Off“**.

Seaded

3D-seaded

- Osade 3D-plaatide puhul tuleb 3D-taasesituse ajal filmi peatamiseks vajutada korra →▯ nuppu. Film peatub ja 3D-režiimi valik tühistatakse. Et muuta 3D-võimaluse valikut 3D-filmi esitamise ajal, vajutage ühe korra →▯ nuppu. Kuvatakse „Blu-ray“ menüü. Vajutage uuesti →▯ nuppu, seejärel valige „Blu-ray“ menüüs „3D Settings“ (3D seadistused).
- Sõltuvalt sisust ning pildi asendist Teie teleriekraanil, võite näha vertikaalseid musti ribasid vasakul, paremal või mõlemal pool.

Teleri kuvasuhe

- Sõltuvalt plaadi tüübist ei pruugi osad kuvasuhted võimalikud olla.
- Kui valite kuvasuhte ja valiku, mis erinevad Teie teleriekraani kuvasuhtest, võib pilt olla moonutatud.
- Kui valite sätte **„16:9 Original“**, võib Teie teler kuvada formaati **„4:3 Pillarbox“** (pildi külgedel on mustad ribad).

„BD Wise“ (Ainult SAMSUNGI tooted)

- Kui **„BD Wise“** on sisselülitatud, seatakse lahutusvõime seadistus automaatselt „BD Wise'i“ vaikimisi väärtustele **ning lahutusvõime** („Resolution“) menüüs kuvatakse suvand „BD Wise“
- Kui toode on ühendatud seadmega, mis ei toeta **„BD Wise'i“,** ei saa Te **„BD Wise“** funktsiooni kasutada.
- **„BD Wise“** funktsiooni korralikuks toimimiseks lülitage **„BD Wise“** nii kodukinosüsteemis kui teleris sisse.

Digitaalne väljund

- Valige kindlasti õige **digitaalväljund** („Digital Output“), või Te kuulete valju müra või heli puudub täielikult.
- Kui HDMI- seade (AV-vastuvõtja, teler) ei ühildu kokkupakitud formaatidega („Dolby digital“, DTS), väljastatakse helisignaal PCM-ina.
- Tavalistel DVD-del pole **BONUSVIEW** heli ega navigeerimise heliefekte.
- Osadel „Blu-ray“ plaatidel pole BONUSVIEW heli ega navigeerimise heliefekte.
- Käesolev **digitaalse väljundi** seadistus ei mõjuta analoogheli (V/P) ega HDMI-heli väljundit Teie telerisse. See mõjutab optilist ning HDMI-heli väljundit, kui toode on ühendatud AV-vastuvõtjaga.
- Kui esitate MPEG-heliradasid, väljastatakse helisignaal PCM-ina hoolimata Teie **digitaalse väljundi** valikutest (PCM või „Bitstream“).
- **Digitaalset väljundit** saab aktiveerida, kui kõlarite valik („Speaker Selection“) on seatud sättele **„TV Speaker“** (Teleri kõlar).

„BD-Live“ internetiühendus

- BD-LIVE sisu kasutamise ajal võib internetiühendus keelatud olla.

„Anynet+ (HDMI-CEC)“

- Sõltuvalt Teie telerist ei pruugi osad HDMI väljundresolutsioonid töötada. Palun vaadake oma teleri kasutusjuhendit.
- Käesolev funktsioon pole võimalik, kui HDMI-kaabel ei toeta CEC-i.
- Kui Teie SAMSUNGI teleril on „Anynet+“ logo, siis toetab see „Anynet+“ funktsiooni.

BD-andmete haldus

- Välise mälu režiimis võib plaadi taasesitamine peatuda, kui ühendate taasesituse ajal lahti USB-seadme.
- Toetatakse ainult FAT-failisüsteemis (DOS 8.3) vormindatud USB-seadmeid. Soovitame Teil kasutada USB-seadmeid, mis toetavad USB 2.0 protokolli 4 MB/sek või kiirema lugemis/ kirjutamiskiirusega.
- **Jätkuva** esituse funktsioon ei pruugi pärast salvestusseadme vormindamist töötada.
- Kogu **BD-andmete haldamiseks** saadaolev mälumaht võib sõltuvalt tingimustest erineda.

DivX! videolaenutus

- Rohkem teavet DivX ® VOD videolaenutuse kohta leiate veebilehelt „http://vod.divx.com”.

Kõlari seaded

- Kui suvand **„Speaker Selection“** (Kõlarite valik) on seatud sättele **„TV Speaker“** (Teleri heli), väljastatakse heli teleri kõlaritest.

HDMI-heli

- Kui HDMI-heli väljastatakse teleri kõlaritest, miksitakse see automaatselt 2-kanaliliseks.

Heli tagasiside kanal („Audio Return Channel“)

- Kui funktsioon **„Anynet+ (HDMI-CEC)“** on määratud sättele **„Off“** (Väljas), pole funktsioon **„Audio Return Channel“** (Heli tagasiside kanal) võimalik.
- Kui kasutate ARC (Heli tagasiside kanali) jaoks sertifitseerimata HDMI-kaablit, võib see põhjustada ühilduvuse probleeme.
- ARC funktsioon on võimalik vaid siis, kui ühendatud on ARC funktsiooniga ühilduv teler.

Taasesitus

Videofailide esitamine

- Suurema kui 20Mbps bitikiirusega videofailid kurnavad toote ressursse ning võivad taasesituse ajal peatuda.

Heli keele valimine

- Kui BONUSVIEW osa ei sisalda BONUSVIEW heli seadistusi, kuvatakse ekraanile ◄► näidik.
- Heli keele funktsiooni kaudu võimalikud keeled sõltuvad plaadile kodeeritud keeltest. Antud funktsioon või osad keeled ei pruugi võimalikud olla.
- Osad „Blu-ray“ plaadid võimaldavad Teil valida inglise keeles kas PCM või „Dolby Digital“ helirada.

Subtiitrite keele valimine

- Sõltuvalt „Blu-ray“ / DVD-plaadist ei pruugi Teil olla võimalik plaadimenüüs subtiitrite keelt vahetada. Vajutage **DISC MENU** (Plaadi menüü) nuppu.
- Käesolev funktsioon sõltub plaadile kodeeritud subtiitrite valikust ning ei pruugi kõikide „Blu-ray“ / DVD-plaatidega võimalik olla.
- Teave põhisisu BONUSVIEW režiimi kohta kuvatakse samuti vaid siis, kui „Blu-ray“ plaadil on BONUSVIEW osa.
- Käesolev funktsioon muuda samaaegselt nii esmaseid kui teiseseid subtiitreid.
- Kuvatakse vastavalt esmaste ja teiseste subtiitrite koguarv.

JPEG-failide esitamine

- Subtiitreid ja PG-graafikat pole täisekraanirežiimis võimalik suurendada.

Sisu esitamine

TOOLS (Tööriistade) nupu kasutamine piltide esitamise ajal

- Kui kodukinosüsteem on ühendatud „BD Wise'iga“ ühilduva teleriga, millel on **„BD Wise“** funktsioon sisselülitatud, ei kuvata **pildiseadistuste** („Picture Settings“) menüüd.
- **Taustamuusika** („Background Music“) funktsioon ei tööta, kui muusikafail ja fotofail ei asu samal infokandjal. Samuti võivad heli kvaliteeti mõjutada MP3-muusikafaili bitikiirus, fotode suurus ja kodeerimismeetod.

Plaadi ja formaadi ühilduvus

Plaatide tüübid ja sisu, mida Teie toode esitab

Meedia	Plaadi tüüp	Detailid
VIDEO	„Blu-ray“ plaat 3D „Blu-ray“ plaat	BD-ROM või BD-RE/-R plaat, mis on salvestatud BD-RE formaadis.
	DVD-VIDEO, DVD-RW, DVD-R, DVD+RW, DVD+R	DVD-VIDEO, salvestatud DVD+RW/DVD-RW(V)/ DVD-R/+R plaadid, mis on salvestatud ja lõplikult vormistatud või USB-salvestusmeedium, mis sisaldab DivX, MKV, MP4 sisu.
MUUSIKA	CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R	CDRW/-R, DVD-RW/-R, BDRE/-R plaatidele salvestatud muusika või USB-salvestusmeedium, mis sisaldab MP3 või WMA sisu.
FOTO	CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R	CDRW/-R, DVD-RW/-R, BDRE/-R plaatidele salvestatud fotod või USB-salvestusmeedium, mis sisaldab JPEG sisu.

✎ Sõltuvalt plaadi tüübist või salvestustingimustest ei pruugi toode mängida teatud CD-RW/-R and DVD-R plaate.

✎ Kui DVD-RW/-R plaat pole korralikult DVD-video formaadis salvestatud, ei saa seda esitada.

✎ Teie toode ei esita sisu, mis on salvestatud DVD-R-plaadile bitikiirusel, mis ületab 10 Mbps.

✎ Teie toode ei esita sisu, mis on salvestatud BD-R-plaadile või USB-seadmele bitikiirusel, mis ületab 30 Mbps.

✎ Osasid plaate ei saa esitada, kui kasutate teatud toiminguid, nagu näiteks kaameranurga muutmine või kuvasuhte kohandamine. Teave plaatide kohta on detailselt kirjas plaadiümbrisel. Saate seda vajadusel vaadata.

✎ Esitades pealkirja BD-J-plaadilt võib plaadi laadimine võtta rohkem aega kui tavalise pealkirja puhul või mõned funktsioonid võivad olla aeglasemad.

Plaatide tüübid, mida Teie toode ei esita

- HD DVD
- DVD-ROM/PD/MV-plaat jne
- DVD-RW(VR-režiimis)
- CVD/CD-ROM/CDV/ CDG/CD-I/LD (CD-G-plaatidel ainult heli, mitte graafika)
- DVD-RAM
- „Super Audio“ CD (v.a. CD kiht)
- 3,9 GB DVD-R haldusplaat.

✎ Käesolev toode ei pruugi reageerida kõikidele toimingukäskudele, sest osad „Blu-ray“, DVD- ja CD-plaadid võimaldavad spetsiifilisi või piiratud toiminguid ning pakuvad taasesituse ajal vaid kindlaid funktsioone. Pidage meeles, et see pole toote defekt.

✎ SAMSUNG ei saa garanteerida, et käesolev toode esitab iga plaati, mis kannab „Blu-ray“ plaadi, DVD või CD logo, sest kõik plaadiformaadid arenevad ning „Blu-ray“ plaadi, DVD ja CD tarkvara loomise ja/või plaatide tootmise ajal võivad ilmneda probleemid ning vead.

✎ Kui Teil on küsimusi või Teil tekib probleeme „Blu-ray“, DVD- või CD-plaadi esitamisel antud seadmes, võtke palun ühendust SAMSUNGI klienditoekeskusega. Samuti vaadake taasesituse piirangute kohta täiendavat informatsiooni käesolevast kasutusjuhendist.

✎ Osad väljaspool Teie regiooni ostetud kommertsplaadid ja DVD-plaadid ei pruugi antud seadmes mängida.

Plaatide logod, mida Teie toode esitab

„Blu-ray“ plaat	3D „Blu-ray“ plaat
BD-LIVE	Dolby
DTS	Java
PAL-ülekandesüsteem Ühendatud Kuningriigis, Prantsusmaal, Saksamaal jne.	DivX

Regioonikood

Nii plaadimängijad kui plaadid on regioonide kaupa kodeeritud. Need regioonikoodid peavad ühtima, et plaati oleks võimalik esitada. Kui koodid ei ühti, pole plaati võimalik esitada. Antud toote regiooninumber on kirjas toote tagapaneelil.

Plaadi tüüp	Regiooni-kood	Piirkond
„Blu-ray“ plaat	A	Põhja-Ameerika, Kesk-Ameerika, Lõuna-Ameerika, Korea, Jaapan, Taiwan, Hongkong ja Kagu-Aasia.
	B	Euroopa, Gröönimaa, Prantsuse territooriumid, Lähis-Ida, Aafrika, Austraalia ja Uus-Meremaa.
	C	India, Hiina, Venemaa, Kesk- ja Lõuna-Aasia.

DVD-VIDEO		USA, USA territooriumid ja Kanada
		Euroopa, Jaapan, Lähis-Ida, Egiptus, Lõuna-Aafrika, Gröönimaa
		Taiwan, Korea, Filipiinid, Indoneesia, Hongkong
		Mehhiko, Lõuna-Ameerika, Kesk-Ameerika, Austraalia, Uus Meremaa, Vaikse ookeani saated, Kariibimere saared
		Venemaa, Ida-Euroopa, India, Põhja-Korea, Mongoolia
		Hiina

✎ Kui „Blu-ray“/DVD-plaadi regioonikood ei ühti mängija regioonikoodiga, siis pole plaati võimalik esitada.

AVCHD („Advanced Video Codec High Definition“)

- Käesolev toode esitab AVCHD-formaadis plaate. Taolisi plaate salvestatakse ja kasutatakse tavaliselt videokaamerates.
- AVCHD formaat on kõrglahutusega digitaalse videokaamera formaat.
- MPEG-4 AVC/H.264 formaat pakib kujutisi suurema tõhususega kui tavaline pildi pakkimisformaat.
- Osad AVCHD-plaadid kasutavad „x.v.Color” formaati. Käesolev toode esitab AVCHD-plaate, mis kasutavad „x.v.Color” formaati.
- „x.v.Color” on „Sony Corporationi“ kaubamärk.
- „AVCHD” ja AVCHD logo on „Matsushita Electronic Industrial Co., Ltd.“ ja „Sony Corporationi“ kaubamärgid.

✎ Osad AVCHD-formaadis plaadid ei pruugi sõltuvalt salvestustingimustest mängida.

✎ AVCHD-formaadis plaate tuleb lõplikult vormistada.

✎ „x.v.Color” pakub laiemat värviulatust kui tavalised DVD videokaamera plaadid.

✎ Osad DivX-, MKV- ja MP4-formaadis plaadid ei pruugi sõltuvalt nende video eraldusvõimest ja kaadrikiirusest mängida.

Toetatud formaadid

Märkused USB-ühenduse kohta

- Teie toode toetab USB-salvestusmeediumeid, MP3-mängijaid, digitaalseid kaameraid ja USB-kaardilugejaid.
- Toode ei toeta kausta või faili nimesid, mis on pikemad kui 128 tähemärki.
- Osad USB-seadmed ja digitaalsed kaamerad ei pruugi tootega ühilduda.
- Teie toode toetab FAT 16, FAT 32 ja NTFS-failisüsteeme.
- Ühendage USB-seadmed otse toote USB-porti. USB-kaabli abil ühendamine võib põhjustada ühilduvusprobleeme.
- Rohkem kui ühe mäluseadme sisestamine mitme kaardi lugejasse või põhjustada häireid lugeja töös.
- Toode ei toeta PTP (Partnervõrgu) protokolli.
- Ärge ühendage USB-seadet lahti andmete edastamise või salvestamise ajal.
- Mida suurem on pildi resolutsioon, seda rohkem kulub aega pildi kuvamiseks.
- Käesolev toode ei esita DRM-iga („Digital Rights Management“ – Digitaalsete õiguste haldus) MP3-faile, mis on alla laetud kommertslehekülgedelt.
- Teie toode toetab ainult videot, mille kaadrikiirus on väiksem kui 30 kaadrit sekundis.
- Teie toode toetab ainult USB-massmälu klassi (MSC) seadmeid, nagu näiteks mälupulgad ja USB-kõvakettad. (USB-jaoturit ei toetata.)
- Teatud USB-kõvakettad, mitme kaardi lugejad ja mälupulgad ei pruugi antud tootega ühilduda.
- Kui osad USB-seadmed vajavad ülemäärast toidet, võivad neid piirata vooluringi ohutusseadmed.
- Kui taasesitus USB-kõvakettalt on ebastabiilne, ühendage kõvaketas seinakontakti. Kui probleem jätkub, võtke ühendust USB-kõvaketta tootjaga.
- SAMSUNG ei vastuta failide vigastamise või andmekao eest.

Videofaili tugi

Faililaiend	Konteiner	Videokoodek	Lahutusvõime	Kaadrikiirus (kaadrit/s)	Bitikiirus (Mbps)	Helikoodek
*.avi *.mkv *.asf *.wmv *.mp4 *.mov *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.mov *.flv *.vob *.svi *.m2ts *.mts *.divx *.ps	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS SVAF	MVC	1920x1080	24/25/30	60	AC3 LPCM ADPCM (IMA, MS) AAC HE-AAC WMA DD+ MPEG(MP3) DTS0 (Core , LBR)
		Motion JPEG		FHD: MAX 30 HD : MAX 60	30	
		H.264 BP/MP/HP				
		Divx 3.11 / 4 / 5 / 6				
		MPEG4 SP/ASP				
		Window Media Video v9(VC1)				
		AVS				
		MPEG2				
		MPEG1				
		Microsoft MPEG-4 v3	1280x720	MAX 30		
		Window Media Video v7(WMV1),v8(WMV2)				
		H 263 Sorrenson	720x576			
		Microsoft MPEG-4 v1 , v2				
		VP6	640x480	6~30	4	
*.webm	WebM	VP8	1920x1080	6~30	20	Vorbis
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920x1080	6~30	20	RealAudio 6

- Piirangud
- Faile ei toetata, kui sisuga esineb probleeme
- Normaalne taasesitus pole tagatud, kui faili konterineri informatsioon on vale või fail on rikutud
- Heli ja video esitamine võib katkeda, kui sisu biti-/kaadrikiirus on standardist kõrgem
- Otsingu (vahelejätmise) funktsioon pole võimalik, kui faili indeksitabel on kahjustunud
- Sõltuvalt Teie võrgu olekust, võib faili esitamine olla häiritud, kui esitate sisu üle võrgu
- Osad USB/digitaalsed kaamerad ei pruugi tootega ühilduda.
- RMVB-formaati toetatakse ainult Hiinas ja Hongkongis
- AVS-koodekit toetatakse vaid Hiina jaoks mõeldud sisu puhul
- *.ps laiendit toetatakse vaid Hiina jaoks mõeldud sisu puhul
- DivX koodeksit toetatakse vaid Ameerika Ühendriikide jaoks mõeldud sisu puhul

- Video dekooder
- Toetab kuni H.264 Level 4.1 (v.a. FMO/ASO/RS)
- Ei toeta VC1 AP L4
- V.a. WMV v7, v8, MSMPEG4 v3, MVC, VP6
  Alla 1280 X 720: 60 kaadrit maks.
  Üle 1280 X 720: 30 kaadrit maks.
- Ei toeta GMC 2 või kõrgemat
- Toetab ainult SVAF „Top/Bottom“, „Side by Side“, „Left/Right“ vaate järjestustüüpi (2 ES)
- Toetav ainult BD MVC tehnilisi andmeid

- Heli dekooder
- Toetab WMA 10 Pro (Kuni 5.1)
- Ei toeta WMA kadudeta heli
- Toetab M2 profiili
- „ReadlAudio 10 lossless“ formaati ei toetata Hiina ja Hongkongi jaoks mõeldud sisu puhul
- Ei toeta QCELP, AMR NB/WB
- vorbis : Toetatud kuni 5,1 kanalini
- DD+ : Toetatud kuni 7,1 kanalini
- DTS LBR koodekit toetatakse vaid MKV/MP4/TS konteinerites

Muusikafaili tugi

Faililaiend	Tüüp	Koodek	Kommentaarid
*.mp3	MPEG	MPEG1 Audio Layer 3	-
*.m4a *.mpa *.aac	MPEG4	AAC	-
*.flac	FLAC	FLAC	Toetab kuni 2-kanalilist
*.ogg	OGG	Vorbis	Toetab kuni 2-kanalilist
*.wma	WMA	WMA	Toetab WMA 10 Pro (Kuni 5.1) Ei toeta WMA kadudeta heli Toetab kuni M2 profiili
*.wav	wav	wav	-
*.mid *.midi	midi	midi	tüüp 0 ja tüüp 1 Otsingut ei toetata Toetatakse vaid USB-seadmetel
*.ape	ape	ap	Ei toetata "NonSmart" funktsiooni
*.aif *.aiff	AIFF	AIFF	-
*.m4a	ALAC	ALAC	-

Pildifaili tugi

Faililaiend	Tüüp	Lahutusvõime	Kommentaarid
*.jpg *.jpeg	JPEG	15360x8640	-
*.png	PNG	4096x4096	-
*.bmp	BMP	4096x4096	-
*.mpo	MPO	15360x8640	-

Digitaalse väljundi valikud

<table>
<tr><th colspan="2">Seadistus</th><th>PCM</th><th>Bitivoog (Töötlemata)</th><th>Bitivoog (Taaskodeeritud DTS)</th><th>Bitivoog (Taaskodeeritud Dolby D)</th></tr>
<tr><td colspan="2">Ühendus</td><td colspan="4">HDMI toega AV-vastuvõtja</td></tr>
<tr><td rowspan="7">Helivoog „Blu-ray“ plaadil</td><td>PCM</td><td>Kuni 7,1-kanaliline PCM</td><td>PCM</td><td rowspan="7">Taaskodeeritud DTS</td><td rowspan="7">Taaskodeeritud Dolby Digital *</td></tr>
<tr><td>PCM</td><td>Kuni 5,1-kanaliline PCM</td><td>Dolby Digital</td></tr>
<tr><td>Dolby Digital Plus</td><td rowspan="5">Kuni 7,1-kanaliline PCM</td><td>Dolby Digital Plus</td></tr>
<tr><td>Dolby TrueHD</td><td>Dolby TrueHD</td></tr>
<tr><td>DTS</td><td>DTS</td></tr>
<tr><td>DTS-HD kõrge lahutus-võimega heli</td><td>DTS-HD High Resolution Audio</td></tr>
<tr><td>DTS-HD Master Audio</td><td>DTS-HD Master Audio</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Helivoog DVD-plaadil</td><td>PCM</td><td colspan="4">2-kanaliline PCM</td></tr>
<tr><td>Dolby Digital</td><td>Kuni 5,1-kanaliline PCM</td><td colspan="3">Dolby Digital</td></tr>
<tr><td>DTS</td><td>Kuni 7,1-kanaliline PCM</td><td colspan="3">DTS</td></tr>
<tr><td></td><td>Igasugune</td><td>Dekodeerib põhisisu heli ja BONUSVIEW heli kokku PCM-heliks ning lisab navigeerimise heliefektid.</td><td>Väljastab ainult põhisisu helivoogu, nii et Teie AV-vastuvõtja dekodeerib heli bitivoo. Te ei kuule BONUSVIEW heli või navigeerimise heliefekte.</td><td>Dekodeerib põhisisu heli ja BONUSVIEW heli kokku PCM-heliks ning lisab navigeerimise heliefektid, seejärel kodeerib PCM-heli DTS-bitivoogu.</td><td>Dekodeerib põhisisu heli ja BONUSVIEW heli kokku PCM-heliks ning lisab navigeerimise heliefektid, seejärel kodeerib PCM-heli Dolby Digital bitivoogu või PCM-i.</td></tr>
</table>

▪ Kui allikavoog on 2-kanaliline või mono, ei rakendata Taaskodeeritud „Dolby D” seadistust. Väljund on 2-kanaliline.

„Blu-ray“ plaadid võivad sisaldada kolme helivoogu:

- Põhisisu heli: Põhisisu helirada.
- BONUSVIEW heli : Täiendav helirada, nagu näiteks režissööri või näitleja kommentaar.
- Navigeerimise heliefektid: Menüüs navigeerides võivad kõlada navigeerimise heliefekti. Navigeerimise heliefektid on iga „Blu-ray“ plaadi puhul erinevad.

Lahutusvõime vastavalt sisu tüübile

Seadistus \ Sisu tüüp			„Blu-ray“ plaat	E-sisu / Digitaalne sisu
„BD Wise“			„Blu-ray“ plaadi lahutusvõime	1080p@60F
Automaatne	„Movie Frame“: Auto	UHD Output : Auto	2160p@24F	2160p@24F
		UHD Output : Off	1080p@24F	1080p@24F
	„Movie Frame“: „Off“		Telerisisendi maks. lahutusvõime	Telerisisendi maks. lahutusvõime
★ 1080p only			1080p@24F	1080p@24F
1080p			1080p@60F	1080p@60F
1080i			1080i	1080i
720p			720p	720p
576p/480p			576p/480p	576p/480p

Veaotsing

Kui käesolev toode ei tööta korralikult, vaadake allolevat tabelit. Kui probleemi, mis Teile muret teeb, nimekirjas pole või kui allolevad juhised Teid ei aita, lülitage toode välja, ühendage lahti toitejuhe ja võtke ühendust lähima volitatud edasimüüja või Samsung Electronics teeninduskeskusega.

Sümptom	Kontrollige / Lahendus
Te ei saa plaati seadmest välja.	• Kas toitejuhe on korralikult seinakontakti sisestatud? • Lülitage toide välja ja seejärel taas sisse.
Taasesitus ei käivitu.	• Kontrollige „Blu-ray“ /DVD-plaadi regiooninumbrit. Välismaalt ostetud „Blu-ray“/DVD-plaat ei pruugi olla esitatav. • CD-ROM ja DVD-ROM plaate ei saa käesoleva tootega esitada. • Kontrollige, et plaadi reitingutase oleks sobiv.
Taasesitus ei alga kohe pärast seda, kui olete vajutanud ▶II nuppu.	• Kas Te kasutate vigastatud plaati või on plaadi pinnal kriimustused? • Pühkige plaat puhtaks.
Heli puudub.	• Kodukinosüsteem ei edasta heli kiire, aeglase ja astmelise taasesituse ajal. • Kas kõlarid on korralikult ühendatud? Kas kõlarid on korralikult seadistatud? • Kas plaat on kõvasti viga saanud?
Kuulete heli vaid mõnest kõlarist, mitte kõigist kuuest.	• Teatud „Blu-ray“/DVD-plaatide puhul väljastatakse heli vaid esikõlaritest. • Kontrollige, kas kõlarid on korralikult ühendatud. • Reguleerige helitugevust. • CD-plaati, raadiot või telerit kuulates väljastatakse heli vaid esikõlaritest.

Sümptom	Kontrollige / Lahendus
Dolby Digital 5.1 CH ruumiheli ei kostu.	• Kas plaadil on „Dolby Digital 5.1 CH“ märk? Dolby Digital 5.1 CH ruumiheli toodetakse vaid siis, kui plaat on salvestatud 5,1-kanalilise heliga. • Kas heli keel on informatsiooni kuval korrektselt seatud sättele „Dolby Digital 5.1-CH“?
Kaugjuhtimispult ei tööta.	• Kas kasutate pulti selle tööpiirkonnas ning kas see on sensori suhtes õige nurga all? • Kas patareid on tühjaks saanud? • Kas olete puldi režiimi (TV või BD) õigesti valinud?
• **Plaat pöörleb, kuid pilt puudub.** • **Pildi kvaliteet on halb ja pilt väreleb.**	• Kas teler on sisselülitatud? • Kas videokaablid on korralikult ühendatud? • Kas plaat on räpane või kahjustatud? • Halvasti toodetud plaati ei saa esitada.
Heli keel ja subtiitrid ei tööta.	• Heli keele ja subtiitrite funktsioon ei tööta, kui plaat ei sisalda erinevates keeltes heliradasid ja subtiitreid.
Menüü ekraani ei ilmu isegi siis, kui valite menüü funktsiooni.	• Kas kasutate plaati, mis ei sisalda menüüsid?
Kuvasuhet ei saa muuta.	• 16:9-formaadis „Blu-ray“/DVD-plaate saab esitada „16:9 Full“ režiimis, „4:3 Letter Box“ režiimis või „4:3 Pan-Scan“ režiimis, kuid 4:3-formaadis „Blu-ray“/DVD-plaate esitatakse vaid 4:3 kuvasuhtega. Vaadake „Blu-ray“ plaadi ümbrist ning valige sobiv funktsioon.
• **Toode ei tööta. (Näiteks: toite lülitub välja või kuulete imelikku heli.)** • **Toode ei toimi normaalselt.**	• Kui toode on OOTEREŽIIMIS, vajutage ja hoidke all puldi ➔▯ nuppu 5 sekundi vältel. See lähtestab seadme. - LÄHTESTAMISE funktsiooni kasutamine kustutab kõik salvestatud seadistused. Kasutage seda funktsiooni vaid vajadusel.
Olete unustanud reitingutaseme salasõna.	• Kui tootes pole plaati, vajutage ja hoidke all toote ➔▯ nuppu kauem kui 5 sekundit. Ekraanile ilmub kiri **INIT** ning kõik seadistused taastatakse nende vaikimisi väärtustele. - LÄHTESTAMISE funktsiooni kasutamine kustutab kõik salvestatud seadistused. Kasutage seda funktsiooni vaid vajadusel.
Toode ei võta vastu raadioülekandeid.	• Kas antenn on korralikult ühendatud? • Kui antenni sisendsignaal on nõrk, paigaldage väline FM-antenn hea vastuvõtuga piirkonda.
Kui üritate kuulata teleri heli läbi kodukinosüsteemi kõlarite, siis heli puudub.	• Kui kasutate teleri heli kuulamisel **D. IN** või **AUX** funktsioone ning vajutate sel ajal ⏏ nuppu, lülitatakse sisse „Blu-ray“/DVD-plaadi funktsioonid ning teleri heli vaigistatakse
Ekraanile ilmub kiri „Not Available“ (Pole võimalik).	• Funktsioone või tegevusi ei saa sel ajal läbi viia, sest: 1. „Blu-ray“/DVD-plaadi tarkvara keelab seda. 2. „Blu-ray“/DVD-plaadi tarkvara ei toeta antud funktsiooni (nt kaameranurka). 3. Funktsioon pole hetkel võimalik. 4. Olete teinud päringu pealkirja või peatüki numbrile või otsinguajale, mis on vahemikust väljas.

Sümptom	Kontrollige / Lahendus
HDMI-väljund puudub.	• Kontrollige teleri ja toote HDMI-pesa vahelist ühendust. • Kontrollige, kas Teie teler toetab HDMI-sisendresolutsiooni 576p/480p/720p/1080i/1080p.
Ekraanile kuvatakse ebanormaalne HDMI-väljund.	• Kui ekraanile kuvatakse juhuslik müra, tähendab see, et teler ei toeta HDCP-d (lairiba digisisu kaitset).
„AllShare“ funktsioon	
Näete läbi „AllShare“ funktsiooni jagatud kaustasid, kuid ei näe faile.	• „AllShare“ näitab ainult foto-, muusika- ja filmifaile. See ei kuva teist tüüpi faile.
Video mängib katkendlikult.	• Kontrollige, kas võrk on stabiilne. • Kontrollige, kas võrgukaabel on korralikult ühendatud ja ega võrk pole ülekoormatud.
„AllShare“ ühendus teleri ja arvuti vahel on ebastabiilne.	• Sama alamvõrgu all peaks IP-aadress olema unikaalne, vastasel juhul võib IP-kokkupõrge selliseid fenomene põhjustada. • Kontrollige, kas tulemüür on aktiivne. Sellisel juhul tühistage tulemüür.
BD-LIVE	
Kodukinosüsteem ei saa luua ühendust BD-LIVE serveriga.	• Kontrollige **võrgustaatuse** („Network Status“) funktsiooni abil, kas võrguühendus on edukas. • Kontrollige, kas USB-mäluseade on tootega ühendatud. • USB-mäluseadmel peab olema vähemalt 1 GB vaba ruumi, et majutada BD-LIVE teenust. Vaba ruumi saate kontrollida **BD-andmete halduse** alt (vaadake lk 40). • Vaadake, kas **BD-LIVE internetiühendus** („BD-Live Internet Connection“) on seatud sättele **„Allow(All)“** (luba(kõik)). • Kui kõik ülaltoodu ebaõnnestub, võtke ühendust teenusepakkujaga või värskendage püsivara.
BD-LIVE teenuse kasutamisel ilmneb viga.	• USB-mäluseadmel peab olema vähemalt 1 GB vaba ruumi, et majutada BD-LIVE teenust. Vaba ruumi saate kontrollida **BD-andmete halduse** alt (vaadake lk 40).

✎ Kui taastatakse tehases määratud vaikimisi seadistused, kustutatakse ka kõik salvestatud BD-andmed.

CE

Siinkohal teatab Samsung Electronics, et antud kodukinosüsteem vastab direktiivi 1999/5/EC põhinõuetele ning teistele asjakohastele ettekirjutustele.

Ametlik Ühilduvuse Teatis on kirjas veebilehel http://www.samsung.com, minge alajaotisesse „Support“ > „Search Product Support“ ja sisestage mudeli nimi.

Antud seadet võib kasutada kõigis Euroopa Liidu riikides.

Tehnilised andmed

Üldine	Kaal	2.7 kg
	Mõõdud	430.0 (L) x 55.0 (K) x 312.0 (S) mm
	Töötamise temperatuurivahemik	+5°C kuni +35°C
	Töötamise niiskusvahemik	10 % kuni 75 %
FM-tuuner	Signaali/ müra suhe	55 dB
	Kasutatav tundlikkus	12 dB
	Kogu harmooniline moonutus	1,0 %
HDMI	Video	2D : 2160p, 1080p, 1080i, 720p, 576p/480p 3D : 1080p, 720p
	Heli	PCM mitmekanaliline heli, „Bitstream“ heli, PCM heli
Võimendi	Esikõlari väljund	165W x 2(3Ω)
	Ülemise esikõlari väljund (Ainult mudel (HT-H7750WM)	165W x 2(3Ω)
	Keskmise kõlari väljund	170W(3Ω)
	Ruumiheli kõlari väljund	165W x 2(3Ω)
	Basskõlari väljund	170W(3Ω)
	Sagedusvastus	Analoogsisend : 20Hz~20kHz (±3dB)
		Digitaalsisend : 20Hz~40kHz (±4dB)
	Signaali / müra suhe	70dB
	Kanalieraldus	60dB
	Sisendi tundlikkus	(AUX) 500mV

HT-H7500WM							
Kõlari-süsteem	Takistus	Sagedus-vahemik	Väljundheli rõhutase	Mõõdetud sisend	Maksimaalne sisend	Mõõdud (L x K x S) (Ühik: mm)	Kaalud (Ühik: kg)
Esikõlar	3 Ω	140Hz~ 20kHz	87dB/W/M	165W	330W	95,0 x 280,0 x 101,0	1,75
Ruumiheli kõlar						95,0 x 150,0 x 101,0	0,64
Keskmine kõlar				170W	340W	320,0 x 80,5 x 101,0	1,02
Basskõlar		40Hz ~ 160Hz	88dB/W/M			200,0 x 390,0 x 350,0	5,75

HT-H7750WM							
Kõlari-süsteem	Takistus	Sagedus-vahemik	Väljundheli rõhutase	Mõõdetud sisend	Maksimaalne sisend	Mõõdud (L x K x S) (Ühik: mm)	Kaalud (Ühik: kg)
Esikõlar / Ülemine esikõlar	3 Ω	140Hz~ 20kHz	87dB/W/M	165W	330W	95,0 x 1215,0 x 101,0 (Jalandi alus: 276,0 x 23,0 x 264,0)	5,01
Ruumiheli kõlar						95,0 x 1150,0 x 101,0 (Jalandi alus: 276,0 x 23,0 x 264,0)	4,70
Keskmine kõlar				170W	340W	320,0 x 80,5 x 101,0	1,02
Basskõlar		40Hz ~ 160Hz	88dB/W/M			200,0 x 390,0 x 350,0	5,75

- Võrgukiiruseid 10Mpbs või rohkem ei toetata.
- Samsung Electronics Co., Ltd jätab endale õiguse muuta tehnilisi andmeid etteteatamata.
- Kaal ja mõõdud on umbkaudsed.
- Disain ja tehnilised andmed võivad etteteatamata muutuda.
- Toiteallika ja voolutarbimise kohta vaadake teavet tootele kinnitatud sildilt.

❑ **SWA-6000**

Kaal	1,1 kg
Mõõdud (L x K x S)	76,2 x 228,6 x 152,4 mm
Töötamise temperatuurivahemik	+5°C kuni +35°C
Töötamise temperatuurivahemik	10% ~ 75%
Väljund	165W x 2 k
Sagedusulatus	20Hz~20KHz
Signaali /Müra suhe	65dB

Litsentsid

Toodetud Dolby Laboratories litsentsi alusel. „Dolby” ja kaksis-D sümbol on Dolby Laboratories kaubamärgid.

Teavet DTS patentide kohta vaadake veebilehelt http://patents.dts.com. Toodetud DTS Licensing Limited litsentsi alusel. DTS, DTSHD, sümbol ning DTS ja sümbol koos on registreeritud kaubamärgid, ning „DTS-HD Master Audio | Essential“ on DTS, Inc. kaubamärk © DTS, Inc. Kõik õigused kaitstud.

TEAVE DIVX VIDEO KOHTA: DivX! on digitaalne videoformaat, mille töötas välja DivX, LLC, ettevõtte Rovi Corporation filiaal.See on ametlik DivX sertifikaadiga seade, mis on läbinud ranged testid tagamaks, et see esitab DivX-videot. Külastage veebilehte divx.com, et saada rohkem teavet ning laadida alla tarkavara, mllega teisendada oma faile DivX-videoks.

TEAVE DIVX VIDEOLAENUTUSE KOHTA: T Käesolev „DivX Certified ®“ sertifikaadiga seade tuleb registreerida, et esitada tellitavat „DivX Video-on-Demand“ (VOD) sisu. Registreerimiskoodi loomiseks leidke seadme seadistusmenüüst DivX VOD osa. Sisestage see kood aadressil vod. divx.com, et registreerimine lõpule viia ja DivX VOD kohta rohkem teada saada. „DivX Certified®“ sertifikaat on mõeldud kuni 1080p kõrglahutusega DivX ® video esitamiseks, kaasa-arvatud esmaklassiline sisu. DivX®, „DivX Certified®“ ja seotud logod on Rovi Corporationi või selle filiaalide kaubamärgid ning neid kasutatakse litsentside alusel.
Kaetud ühe või rohkema järgmise U.S. patendiga: 7 295 673; 7 460 668; 7 515 710; 7 519 274

DLNA!, DLNA logo ja DLNA CERTIFIED! on ettevõtte Digital Living Network Alliance kaubamärgid, teenusmärgid või sertifitseerimismärgid.

Termini HDMI ja HDMI „High-Definition Multimedia Interface“ ning HDMI logo on ettevõtte HDMI Licensing LLC kaubamärgid või registreeritud kaubamärid Ameerika Ühendriikides ja teistes riikides.

Oracle ja Java on Oracle'i ja/ või tema partnerite registreeritud kaubamärgid. T eised nimed võivad olla vastavate omanike kaubamärgid.

Antud seade hõlmab endas koopiakaitse tehnoloogiat, mida kaitsevad Ameerika Ühendriikide patendid ja teised Rovi Corporationi intellektuaalse omandi õigused. Seadmes tehtavad muudatused ja seadme koost lahti võtmine on keelatud.

„Blu-ray“ plaat ™, „Blu-ray“™ ja logod on ettevõtte Blu-ray Disc Association kaubamärgid.

Käesolev toode kasutab Cinavia tehnoloogiat piiramaks teatud kommertseesmärgil toodetud filmide, videote ja nende filmimuusika volitamata koopiate kasutamist. Kui tuvastatakse volitamata koopia keelatud kasutamine, kuvatakse teade ning taasesitus või koopia tegemine katkestatakse. Rohkem informatsiooni Cinavia tehnoloogia kohta leiate Cinavia klienditeabekeskuse veebilehelt http://www.cinavia.com. Posti teel Cinavia kohta täiendava informatsiooni saamiseks saatke oma postiaadressiga postkaart aadressil:
Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Käesolev toode hõlmab endas patenteeritud tehnoloogiat, millele on litsentsi võtnud Verance Corporation ja mida kaitseb USA patent 7 369 677 ning teised USA ja ülemaailmsed patendid, mis on välja antud või välja antamas, samuti ka autoriõigused ja kaubandussaladuste kaitse, mis on mõeldud taolise tehnoloogia teatud aspektide jaoks. „Cinavia“ on Verance Corporationi kaubamärk. Autoriõigused 2004-2010 Verance Corporation. Kõik õigused kaitstud Verance'i poolt. Keelatud on pöördprojekteerimine või lahtivõtmine.

- Avatud lähtekoodiga tarkvara litsentsi teatis

Avatud lähtekoodiga tarkvara kasutamisel leiate avatud lähtekoodiga tarkvara litsentsid toote menüüst.

Võtke ühendust Balti riikide SAMSUNGI esindusega

Kui Teil on küsimusi või kommentaare seoses SAMSUNGI toodetega, võtke ühendust SAMSUNGI klienditeenindusega.

Riik	Klienditeeninduse kontakttelefon ☎	Veebi lehekülg
Latvijas Republika	Bezmaksas informatīvais tālrunis: 80007267	www.samsung.lv
Lietuvos Respublika	Informacinės linijos telefonas: 880077777	www.samsung.lt
Eesti Vabariik	Informatsioonikeskus: 8007267	www.samsung.ee

Toote korrektne kasutusest kõrvaldamine (Elektriliste ja elektrooniliste seadmete jäägid)

(Kehtiv Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides, kus on eraldi kogumissüsteemid)

Märgistus tootel, tarvikutel või kaasasoleval kirjandusel viitab sellele, et toodet ja selle elektroonilisi tarvikuid (nt laadija, kõrvaklapid, USB-kaabel) ei tohiks nende tööea lõppedes ära visata koos muu majapidamisprügiga.
Et vältida kontrollimatust prügi kõrvaldamisest tulenevat võimalikku kahju keskkonnale või inimeste tervisele, eraldage palun need esemed muud tüüpi prügist ning kõrvaldage nad vastutustundlikult kasutusest, et edendada jätkusuutlikku materjaliressursside taaskasutamist.
Erakasutajad peaksid ühendust võtma kas toote müüjaga või kohaliku valitsusega, et saada teavet selle kohta, kuhu ja kuidas need esemed keskkonnasõbralikuks ümbertöötluseks viia.
Ärikasutajad peaksid ühendust võtma oma varustajaga ja kontrollima ostulepingu tähtaegasid ja tingimusi.
Seda toodet ja selle elektroonilisi tarvikuid ei tohi äraviskamiseks segada muu kommertsprügiga.

Tootes olevate patareide korrektne kõrvaldamine

(Kehtib Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides, kus on eraldi patareide tagastamise süsteem.)

Märgistus patareil, kasutusjuhendil või pakendil viitab sellele, et selles tootes olevaid patareisid ei tohi nende tööea lõppedes ära visata koos muu majapidamisprügiga. Osadele patareidele märgitud keemilised sümbolid Hg, Cd või Pb viitavad sellele, et patarei sisaldab elavhõbedat, kaadmiumi või pliid rohkem, kui on määratud EC direktiivis 2006/66.
Kui patareisid korralikult ära ei visata, võivad need ained põhjustada kahjustusi inimtervisele või keskkonnale. Loodusressursside kaitsmiseks ja materjalide taaskasutuse edendamiseks eraldage palun patareid muud tüüpi prügist ning kõrvaldage nad kasutusest oma kohaliku tasuta patareide tagastussüsteemi abil.